



# URC 6810

## ENGLISH SIMPLE SET UP GUIDE


**WELCOME, PREPARE YOUR REMOTE FOR INSTALLATION**

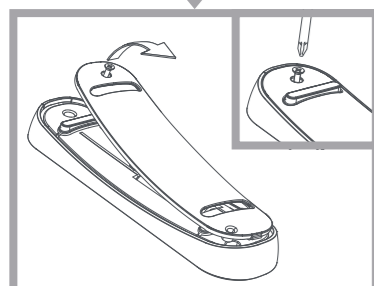

Open the battery door.

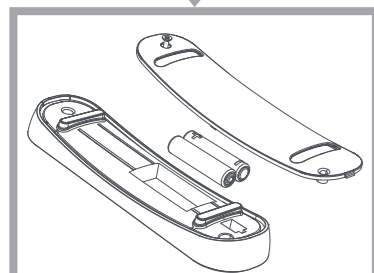

Insert 2 AAA batteries.

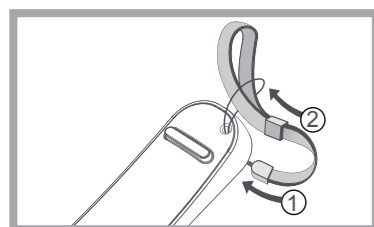

**PRODUCT DISPOSAL**

(EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/EC)  
The crossed out wheeled bin symbol on this product ensures that this product is manufactured using high quality components that can be recycled and reused according European Directive 2002/96/EC. Please do not dispose this product with your normal household waste but inform yourself about the local separate collection for electrical and electronic products to dispose this product correctly. This will help preventing potential negative effects on the environment and/or human health.

**BATTERY DISPOSAL**

(EUROPEAN DIRECTIVE 2006/66/EC)  
Please do not dispose your batteries with your normal household waste but inform yourself about the local separate collection for empty batteries to dispose them correctly. This will help preventing potential negative effects on the environment and/or human health.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC/ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remember that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

UK  
www.oneforall.com

Ireland  
www.oneforall.com

South Africa  
0861100551  
support@oneforall.co.za  
www.connoisseur.co.za  
www.oneforall.com

New Zealand  
0800 1425569  
sales@amber.co.nz  
www.amber.co.nz  
www.oneforall.com

Australia  
1 300 888 298  
ofa.support@ambertech.com.au  
www.ambertech.com.au  
www.oneforall.com



www.ofa.com/urc6810


Universal Electronics BV -  
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede  
The Netherlands  
CE  
RoHS 2004/15  
710328

**Thank you for purchasing the One For All TV Zapper.**

The remote features the most commonly used keys for control of your home entertainment devices, which can be customised using the handy learning feature to perform exactly the way you need them to.

You could for example just learn the volume, power and channels of your TV in the kitchen, or combine the control of your TV, Set Top Box and even Sound Bar in the living room. There are also 2 Power keys for combining more than one device together on a single remote.


**KEY TABLE**

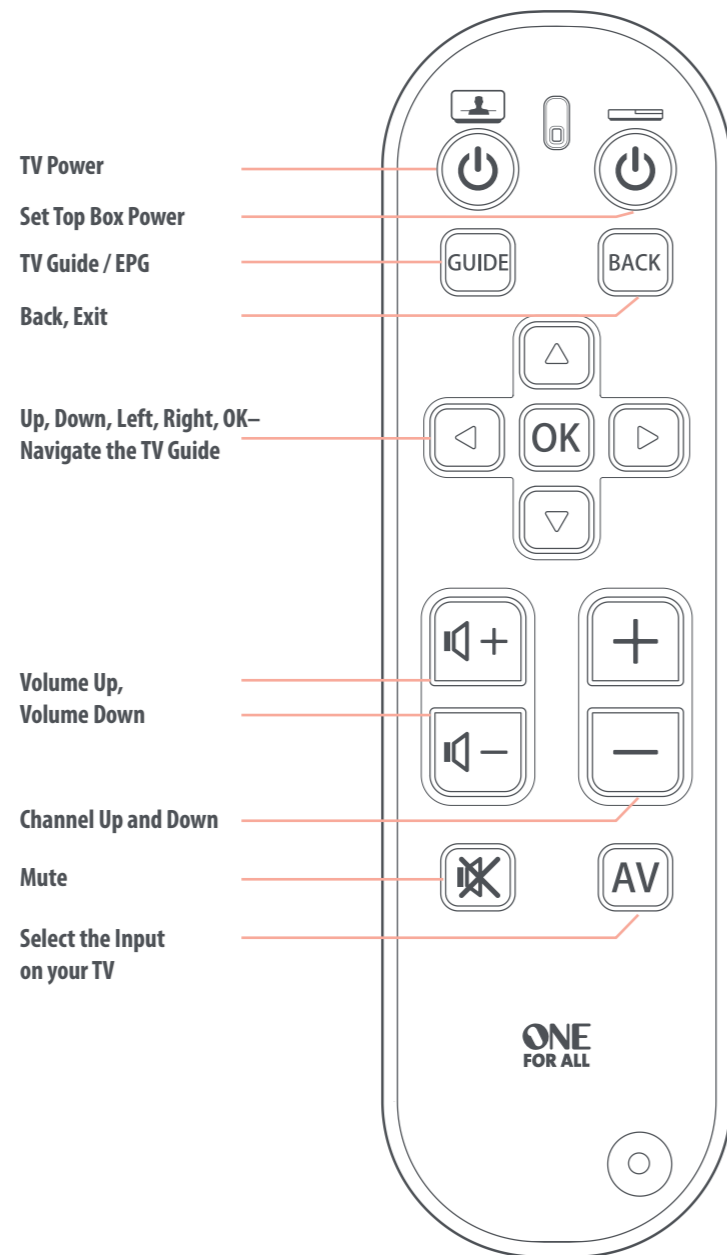

**HOW TO SET UP YOUR REMOTE**

**A - LEARNING**

Your One For All remote control can learn any function from any other working remote control. This is a quick and easy one-time setup that will allow you to control one or more of your home entertainment devices, and even combine multiple devices in one easy to use remote control. You could, for example teach the volume keys to control your Sound Bar, the TV Power and AV keys to control your TV, and the rest of the keys to control your Set Top Box (Satellite, Cable or Freeview Receiver). To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in. To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it as shown below:

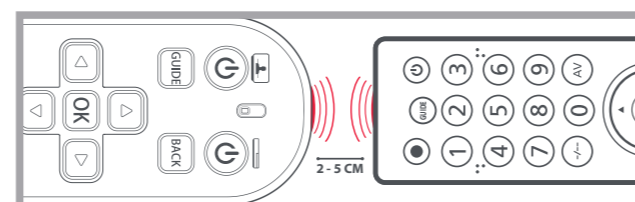

- Hold down TV Power and Mute until the red LED blinks twice.
- Press and release the key you want to learn a function onto (for example the Guide key) - The red LED will blink continuously.
- Press and release\* the corresponding key on the original remote, for example Guide.
- The red LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.
- Repeat steps 2 and 3 for each key you want to learn - remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key.
- When you learned all the functions you require, press and hold the TV Power key until the red LED blinks twice.

**Hints**

- If the red LED shows one long blink at step 4, the function was not learned correctly, please try again from step 2.
- If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.
- To delete a learned function, hold down Set Top Box Power and AV until the red LED blinks twice, and press the key to delete twice. The red LED will blink twice.
- If one or more of your original remotes aren't working, you can still set up the One For All remote by Code Set Up (B).

\* Some remotes send commands differently. If you find a function cannot be learned, try holding down the key on the original remote instead of pressing and releasing.

**HOW TO SET UP YOUR REMOTE**

**B - HOW TO SET UP USING A CODE**

In code list at the back of the manual (pages 77 to 94), you will see that each brand has a list of 5 digit codes per device. The codes all consist of numbers between 1 and 6. When you are asked to enter a code, you can do it using the keys below to represent the numbers.

Key	Name	Digit
	TV Power	1
	Set Top Box Power	2
	Volume Up	3
	Channel Up	4
	Volume Down	5
	Channel Down	6

So for example to enter the code **21656** for a Sony TV you would press **Set Top Box Power (2), TV Power (1), Channel Down (6), Volume Down (5) and Channel Down (6).**



**HOW TO SET UP YOUR REMOTE**

If you cannot learn from your original remote controls, you can set up your device by trying codes individually. To do this:

- Turn on your device (not on standby) and point the OFA remote towards it.
- To set up:


**TV -**

hold down TV Power and STB Power until the red LED blinks twice.



**STB**

**(CABLE, SATELLITE, FREEVIEW, DVB-T) -** hold down Volume + and Volume - until the red LED blinks twice.

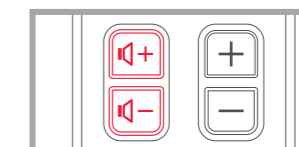

**AUDIO**

**(RECEIVER, SOUND BAR) -** hold down Channel + and Channel - until the red LED blinks twice.



- Enter the first 5 digit code listed for your brand using the Power, Channel and Volume Keys to represent the digits. (e.g. 21656 for Sony).
- The red LED will blink twice
- Now aim the remote towards your device and press the Power (or Mute\*) key.
- If the device turns off (or mutes\*), your remote is ready to use. If not, repeat steps 2-5 with the next code in the list.

\* If you find one or more keys do work as you expect, start again at step 2.

\* If you have already set up a Set Top Box and you are setting up Audio as well, please try the Mute key during step 5.

**AFTER CODE SETUP**

**COMBI CONTROL**

Your One For All Zapper can operate up to three devices. If you only set up one device, all keys will operate that device.

If you set up a TV and Set Top Box, most keys will operate the Set Top Box, with the exception of the TV Power Key, the Volume Up, Down and Mute, and the AV key.

If you set up a TV, Set Top Box and an Audio device such as a sound bar, the Volume Up, Down and Mute keys will control your Audio device.

**POWER MACRO**

If you have set up a Set Top Box and an Audio Device, if you hold down the Set Top Box Power key for three seconds it will first send Power for the Set Top Box, and then for the Audio Device.


**AV SHIFT**

As the AV key is intended to select the input on your TV and most TVs use a menu to select from a list of inputs, when the AV key is pressed and a TV and STB are set up, the Menu Up, Down, Left, Right and OK keys temporarily control the TV. If the OK key is pressed, or no key is pressed for ten seconds, these keys will revert to controlling your Set Top Box.


# URC 6810

## SNELLANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG


HERZLICH WILLKOMMEN!  
BEREITEN SIE IHRE  
FERNBEDIENUNG FÜR DIE  
INSTALLATION VOR

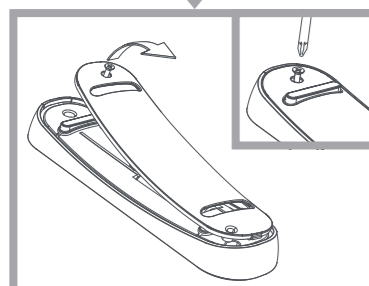

Öffnen Sie das Batteriefach.

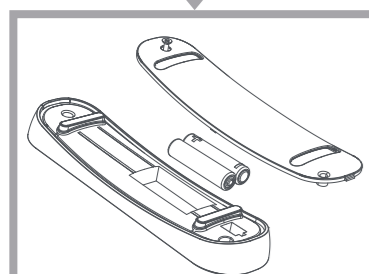

Setzen Sie 2 AAA-Batterien ein.

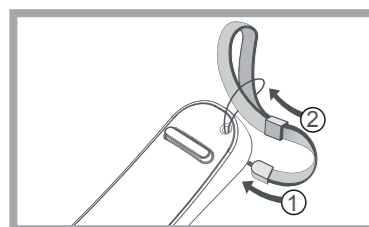

### ENTSORGUNG

(EU-RICHTLINIE 2002/96/EC)  
Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" auf diesem Produkt bedeutet, dass dieses Produkt mit hochwertigen Komponenten gefertigt wurde, die gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC wiederverwertet und wiederverwendet werden können. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtliche Abfallsammlung von elektrischen und elektronischen Erzeugnissen, um dieses Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies trägt dazu bei, mögliche Gesundheits- und/oder Umweltschäden zu vermeiden.

### BATTERIE-ENTSORGUNG


(EU-RICHTLINIE 2006/66/EC)  
Entsorgen Sie Ihre Batterien nicht im Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtliche Abfallsammlung von leeren Batterien, um diese ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies trägt dazu bei, mögliche Gesundheits- und/oder Umweltschäden zu vermeiden.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehälter, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

www.oneforall.com



www.ofa.com/urc6810




Vielen Dank, dass Sie sich für den One For All TV Zapper entschieden haben.

Die Fernbedienung enthält die Tasten, die Sie am häufigsten zum Steuern Ihrer Unterhaltungsgeräte verwenden, und sie können mithilfe der praktischen Kopierfunktion angepasst werden, damit die Geräte genau so funktionieren wie Sie möchten.

Sie könnten beispielsweise einfach die Lautstärke, das Ein- und Ausschalten und die Kanäle Ihres Fernsehers in der Küche kopieren oder die Steuerung Ihres Fernsehers, Ihrer Set-Top-Box und sogar der Soundbar im Wohnzimmer kombinieren. Es sind auch zwei Ein/Aus-Tasten vorhanden, um mehr als ein Gerät über eine einzelne Fernbedienung miteinander zu kombinieren.


### TASTENTABELLE

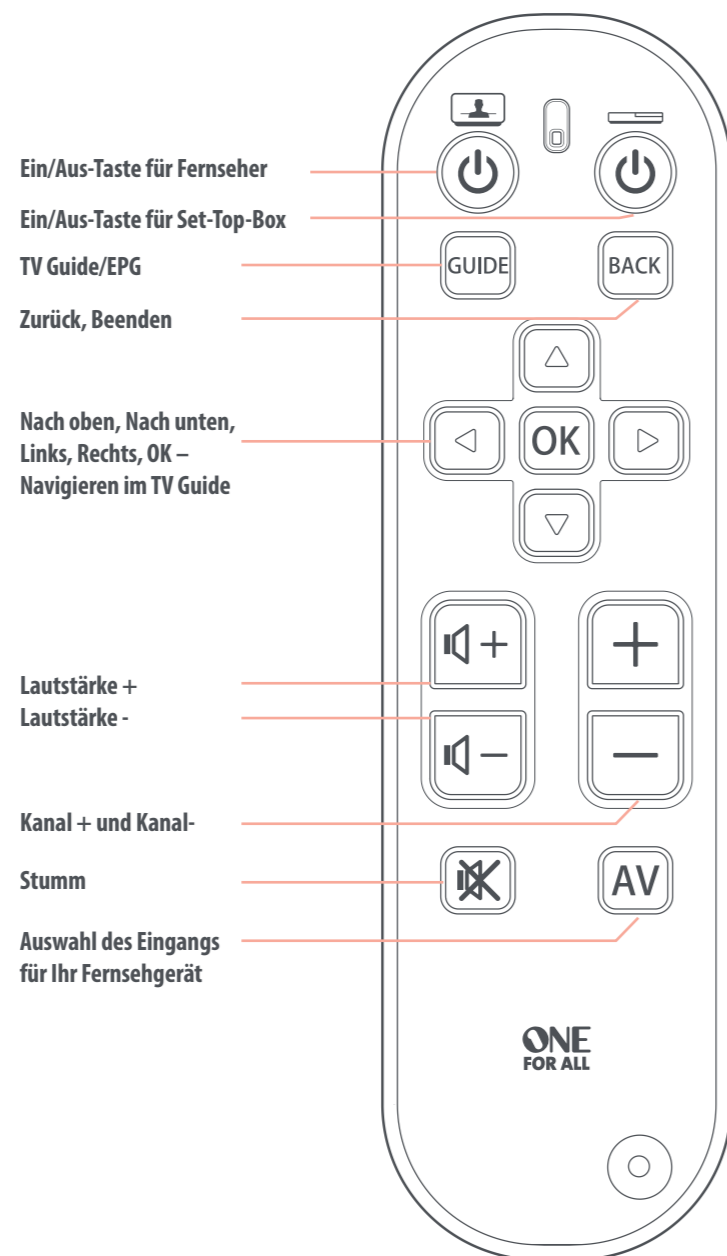

### EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

#### A – KOPIEREN

Die One For All-Fernbedienung kann jede beliebige Funktion einer anderen funktionierenden Fernbedienung kopieren. Diese einmalige Einrichtung geht ganz schnell und einfach und Sie können dann ein oder mehrere Ihrer Unterhaltungsgeräte steuern und sogar mehrere Geräte in einer benutzerfreundlichen Fernbedienung miteinander kombinieren. Sie könnten beispielsweise Ihre Lautstärketasten verwenden, um Ihre Soundbar zu steuern, mit der Ein/Aus-Taste des Fernsehers und den AV-Tasten Ihren Fernseher steuern, und den Rest der Tasten verwenden, um Ihre Set-Top-Box (Satelliten-, Kabel- oder Freeview-Receiver) zu steuern. Stellen Sie dafür zunächst sicher, dass Sie alle Ihre Originalfernbedienungen zur Hand haben und dass funktionierende Batterien eingesetzt sind. Um Funktionen zu kopieren, muss die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und wie unten dargestellt auf sie zeigen:

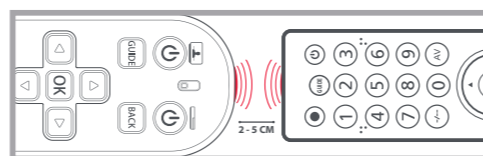

- Halten Sie die Ein/Aus-Taste für den Fernseher und die Stummschalttaste gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.
- Drücken und lassen Sie die Taste los, auf die eine Funktion kopiert werden soll (z. B. die Guide-Taste). Die rote LED blinkt dauerhaft.
- Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung und lassen Sie sie los\*, z. B. die Guide-Taste.
- Die rote LED blinkt zweimal, wodurch angegeben wird, dass die Taste ordnungsgemäß kopiert wurde.
- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jede Taste, die kopiert werden soll. Denken Sie daran, dass von mehreren Fernbedienungen kopiert werden kann, aber nur eine Funktion pro Taste.
- Wenn Sie alle benötigten Funktionen kopiert haben, halten Sie die Ein/Aus-Taste für den Fernseher gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

#### Hinweise

- Wenn die rote LED bei Schritt 4 einmal lange aufleuchtet, wurde die Funktion nicht richtig kopiert. Versuchen Sie es von Schritt 2 an noch einmal.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nach der Einrichtung nicht richtig funktionieren, können Sie den Kopiermodus jederzeit erneut starten, indem Sie den Vorgang von Schritt 1 an wiederholen.
- Um eine kopierte Funktion zu löschen, halten Sie die Ein/Aus-Taste für die Set-Top-Box und die AV-Taste gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt, und drücken Sie die Taste zum Löschen zweimal. Die rote LED leuchtet zweimal auf.
- Wenn eine oder mehrere Ihrer Originalfernbedienungen nicht funktionieren, können Sie die One For All-Fernbedienung dennoch mithilfe der Code-Einrichtung (B) einrichten.
- Bei einigen Fernbedienungen werden Befehle unterschiedlich gesendet. Wenn Sie feststellen, dass eine Funktion nicht kopiert werden kann, versuchen Sie stattdessen, die Taste auf der Originalfernbedienung gedrückt zu halten, anstatt sie zu drücken und loszulassen.


### EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

#### B – EINRICHTEN MIT CODE

In der Codeliste hinten in der Bedienungsanleitung (Seiten 77–94) sehen Sie, dass bei jeder Marke eine Liste mit 5-stelligen Codes für jedes Gerät aufgeführt ist. Die Codes bestehen alle aus Zahlen zwischen 1 und 6. Wenn Sie zur Eingabe eines Codes aufgefordert werden, verwenden Sie dazu die Tasten unten mit den Zahlen.

Taste	Name	Ziffer
	Ein/Aus-Taste für Fernseher	1
	Ein/Aus-Taste für Set-Top-Box	2
	Lautstärke +	3
	Kanal +	4
	Lautstärke -	5
	Kanal -	6

Wenn Sie beispielsweise den Code 21656 für einen Sony-Fernseher eingeben möchten, würden Sie Folgendes drücken:  
Ein/Aus-Taste für Set-Top-Box (2), Ein/Aus-Taste für Fernseher (1), Kanal - (6), Lautstärke - (5) und Kanal - (6).

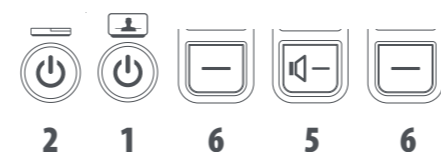

### EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

Wenn Sie nicht von Ihren Originalfernbedienungen kopieren können, können Sie Ihr Gerät einrichten, indem Sie einzelne Codes ausprobieren. Vorgehensweise:

- Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die OFA-Fernbedienung auf das Gerät.
- So nehmen Sie die Einrichtung vor:


#### TV -

Halten Sie die Ein/Aus-Taste für den Fernseher und für die STB gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.




#### STB

(KABEL, SATELLIT, FREEVIEW, DVB-T) - Halten Sie die Tasten „Lautstärke +“ und „Lautstärke -“ gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

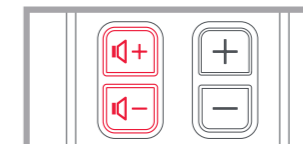

#### AUDIO

(RECEIVER, SOUNDBAR) - Halten Sie die Taste „Kanal +“ und „Kanal -“ gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

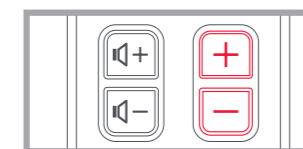

- Geben Sie den ersten fünfstelligen für Ihre Marke aufgeführten Code mithilfe der Ein/Aus-Taste und der Kanal- und Lautstärketasten ein (z. B. 21656 für Sony).

- Die rote LED leuchtet zweimal auf.

- Halten Sie die Fernbedienung nun in Richtung Ihres Geräts und drücken Sie die Ein/Aus-Taste (oder die Stummschalttaste\*).

- Wenn das Gerät ausgeschaltet (oder stummgeschaltet\*) wird, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 2–5 mit dem nächsten Code in der Liste.

- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 2 an.

- Wenn Sie bereits eine Set-Top-Box eingerichtet haben und nun auch ein Audiogerät einrichten, verwenden Sie in Schritt 5 die Stummschalttaste.

### NACH DER CODE-EINRICHTUNG

#### COMBICONTROL

Mit Ihrer One For All Zapper können bis zu drei Geräte gesteuert werden. Wenn Sie nur ein Gerät einrichten, kann dieses Gerät mit allen Tasten gesteuert werden.

Wenn Sie einen Fernseher und eine Set-Top-Box einrichten, wird mit den meisten Tasten die Set-Top-Box gesteuert.

Ausnahmen hierbei sind die Ein/Aus-Taste für den Fernseher, Lautstärke +, Lautstärke -, die Stummschalttaste und die AV-Taste.

Wenn Sie einen Fernseher, eine Set-Top-Box und ein Audiogerät wie eine Soundbar einrichten, wird mit den Tasten „Lautstärke +“ und „Lautstärke -“ sowie der Stummschalttaste das Audiogerät gesteuert.

#### EIN/AUS-MAKRO

Wenn Sie eine Set-Top-Box und ein Audiogerät eingerichtet haben und Sie die Ein/Aus-Taste für die Set-Top-Box drei Sekunden gedrückt halten, wird erst die Set-Top-Box und dann das Audiogerät eingeschaltet.

#### AV-SHIFT

Da die AV-Taste für die Auswahl des Eingangs an Ihrem Fernseher vorgesehen ist und bei den meisten Fernsehern ein Menü für die Auswahl aus einer Liste mit Eingängen verwendet wird, werden beim Drücken der AV-Taste während der Einrichtung eines Fernsehers und einer STB die Menütasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach links“, „Nach rechts“ und „OK“ vorübergehend zum Steuern des Fernsehers verwendet. Wenn die OK-Taste gedrückt oder 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kann mit diesen Tasten wieder die Set-Top-Box gesteuert werden.