


URC7880


GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA



BIENVENIDO, PREPARE SU CONTROL REMOTO PARA LA INSTALACIÓN

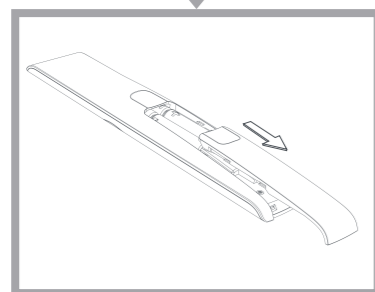

Abra la tapa de las baterías

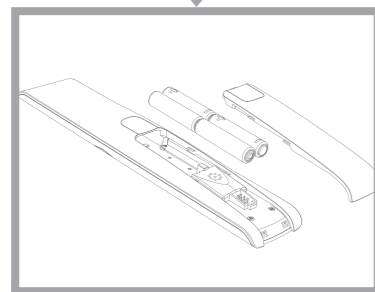

Inserte 4 baterías AAA.

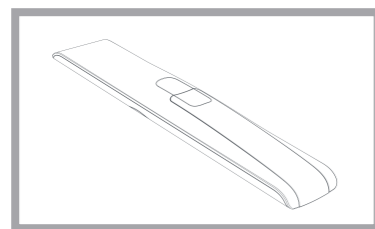


TABLA DE BOTONES

DEVICES – Le permite desplazarse por los dispositivos que controla su mando a distancia.

INPUT – Selecciona la entrada en el dispositivo que desea controlar.

DELIMITER – Selecciona Sub-Canales

VOL – Sube, baja o silencia el volumen.


MENU – Muestra el menú del dispositivo actual.

GUIDE – Guía de televisión, EPG.

HOME – Selecciona el Menú Inicial

Rojo, verde, amarillo y azul: Botones de acceso rápido/Fastext.

APPS - Muestra el Menú de Aplicaciones

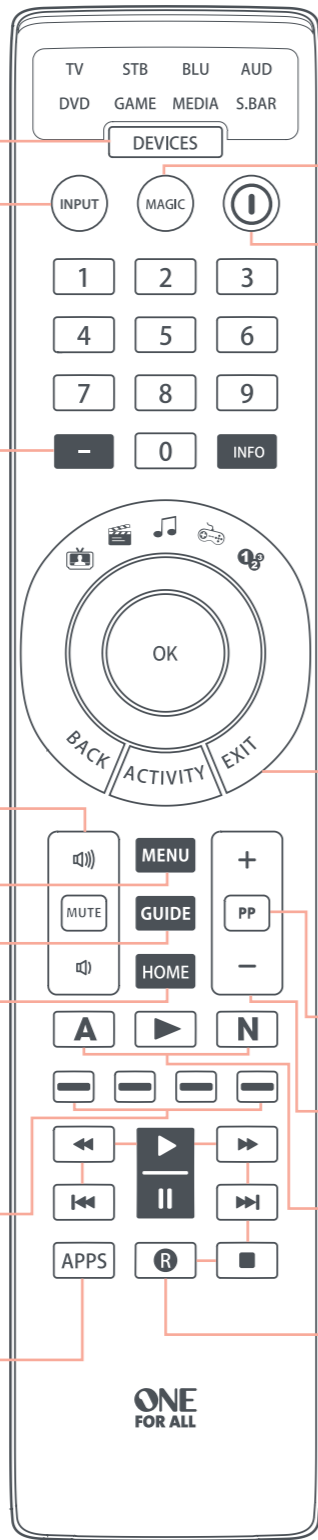

MAGIC – Se utiliza para configurar el mando.

POWER – Enciende y apaga.

BACK – Vuelve atrás un paso en el menú de su dispositivo actual.

ACTIVITY – Le permite desplazarse por un máximo de 5 modos de actividad; Ver televisión, Ver película, Escuchar música, Jugar y Personalizar. Consulte Actividades para obtener más detalles.

EXIT – Sale del menú del dispositivo actual.

PP – Programa anterior, último canal.

+/- – Cambia de canal.

Teclas de acceso directo a las APPS, Ver Función de acceso directo a las apps

PLAYBACK – Botones de reproducción para el dispositivo actual.

Gracias por adquirir el mando a distancia One For All Smart Control. Ahora ya puede controlar todos sus dispositivos de audio y video con un solo mando a distancia, que además le ofrece funciones adicionales como la de combinar dispositivos en un solo modo de actividad, enviar múltiples comandos con solo pulsar un botón (macros) y personalizar el mando según sus necesidades específicas. Además, tiene una aplicación muy práctica para dispositivos Android y iPhone que le permite mantener su mando a distancia al día con los dispositivos y códigos más actuales. También le ofrece un modo alternativo para configurar su mando. Para empezar con su nuevo mando, el primer paso es configurarlo para que controle todos los dispositivos de su cine en casa.

CONFIGURACIÓN DEL MANDO

A – SIMPLETESET SimpleSet es una manera rápida y sencilla de configurar el mando a distancia para que controle las marcas más comunes de cada tipo de dispositivo con solo pulsar un par de botones y, por lo general, en menos de un minuto por dispositivo. El primer paso es seleccionar qué dispositivo quiere configurar. La siguiente es una lista de modos de dispositivo en el mando a distancia y los tipos de dispositivo que se pueden configurar en ese modo:

Modo de dispositivo	Tipo de dispositivo
TV	TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Proyector
STB	Descodificador, receptor satélite, televisión por cable, TDT, DVB-T, IPTV
BLU	Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
AUD	Audio, receptor de AV, amplificador, receptor
DVD	DVD, DVD Home Cinema, Blu-ray, VCR, Laser Disk
GAME	Deoconsola*, receptor multimedia digital, unidad de cinta
MEDIA	Receptor multimedia digital, unidad de cinta, videoconsola*
S. BAR	Barra de sonido, sistema activo de altavoces

* El mando One For All solo puede controlar consolas de videojuegos que funcionan por infrarrojos, de forma directa o por medio de un adaptador.

No es posible operar las consolas que solo se controlan a través de Bluetooth. Para cada tipo de dispositivo hay una lista de las marcas más extendidas, cada una con un número asignado. El 5, por ejemplo, es para un televisor Samsung. Localice su dispositivo y marca en la siguiente lista:

CONFIGURACIÓN DEL MANDO

A - SIMPLETESET



- | | |
|----------------------------|-------------------|
| TV | 6 Sharp |
| 1 Hisense | 7 Sony |
| 2 LG | 8 TCL, RCA |
| 3 Panasonic | 9 Toshiba |
| 4 Philips, Magnavox | 0 VIZIO |
| 5 Samsung | |



- STB – Sat, Cable, DVB-T**
- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 AT&T, DIRECTV, Sky Mexico | 5 Cox Communications |
| 2 Bell, Bell MTS | 6 DISH Network, Dish Mexico |
| 3 Charter, Spectrum, Time Warner Cable, Bright House Networks | 7 Optimum, Suddenlink |
| 4 Comcast, Xfinity | 8 Shaw, Shaw Direct |
| | 9 TiVo |
| | 0 Verizon, Frontier |



- BLU, DVD – Blu-ray, DVD**
- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1 Insignia | 6 Samsung |
| 2 LG | 7 Sharp |
| 3 Panasonic | 8 Sony |
| 4 Philips, Magnavox | 9 Toshiba |
| 5 Pioneer | 0 Yamaha |



- AUD – AV Receiver, Amp, Tuner**
- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1 Bose | 6 Pioneer |
| 2 Denon | 7 RCA |
| 3 Harman/Kardon | 8 Samsung |
| 4 Marantz, Philips | 9 Sony |
| 5 Onkyo, Integra | 0 Yamaha |

CONFIGURACIÓN DEL MANDO

A - SIMPLETESET



- GAME, MEDIA – Games Consoles (5 & 8), Media Players**
- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1 Apple | 6 Roku |
| 2 D-Link | 7 Sling Media |
| 3 Microsoft | 8 TiVo |
| 4 Netgear | 9 Western Digital |
| 5 NVIDIA | 0 Xiaomi |



- S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems**
- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1 Bose | 6 Sonos, RCA |
| 2 JBL, ZVOX | 7 Samsung |
| 3 LG | 8 Sony |
| 4 Panasonic | 9 VIZIO |
| 5 Philips, Magnavox | 0 Yamaha |

Cómo configurar su dispositivo

- Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando OFA hacia el mismo.
 - Mantenga pulsado el botón MAGIC hasta que el LED situado bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.
 - Pulse el botón DEVICES varias veces hasta que el indicador LED del dispositivo que desea configurar se encienda.
 - Mantenga pulsado el dígito correspondiente a su marca y dispositivo de acuerdo con la lista anterior (p. ej., **5 para un televisor Samsung**).
 - El mando a distancia enviará una señal de encendido cada 3 segundos hasta que el dispositivo se apague.
 - Deje de pulsar el dígito cuando se apague el dispositivo.
 - El LED parpadeará dos veces y se apagará. El mando a distancia controlará ahora su dispositivo.
- * Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 1; el mando empezará a buscar por el siguiente código de la memoria.

CÓMO CONFIGURAR SU DISPOSITIVO

B – CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO

Si no encuentra la marca de su dispositivo en la sección A, puede configurar su dispositivo probando códigos individuales. Para ello:

- Encienda su dispositivo (no lo deje en modo de espera).
- Busque la marca de su dispositivo en la lista de códigos. Los códigos se muestran por tipo de dispositivo y marca.
- Mantenga pulsado el botón MAGIC hasta que el LED situado bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.
- Pulse el botón DEVICES varias veces hasta que el indicador LED del dispositivo que desea configurar se encienda.
- Introduzca el primer código de 4 dígitos de su marca (por ej. 2049 para un televisor Insignia).
- El LED parpadeará dos veces y se apagará.
- Orienta el mando hacia su dispositivo y pulse el botón de encendido (POWER).
- Si el dispositivo se apaga, ya puede usar el mando. De lo contrario, repita los pasos 3-7 con el siguiente código de la lista.

* Algunos códigos son muy similares. Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 3 con el siguiente código de la lista.

APRENDIZAJE

Su mando a distancia One For All puede aprender cualquier función de otros mandos. Esto puede ser útil si le faltan una o más funciones de su mando a distancia original y le gustaría tenerlos en su Smart Control. Puede programarlo en cualquier tecla excepto Magic, Devices o Activity. También puede programar un dispositivo completo aunque no encuentre un código. Para ello, en primer lugar debe comprobar que tiene a mano todos los mandos a distancia originales, y que todos tienen pilas con carga. Para programar las funciones, el mando original debe estar a unos 3 cm del mando OFA, apuntado hacia el mismo como se muestra a continuación:



- Mantenga pulsado el botón MAGIC hasta que el LED situado bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.

- Utilice el botón DEVICES para asegurarse de que se encienda el LED del dispositivo cuyas funciones desea programar.

- Pulse 975: El LED parpadeará dos veces.

- Pulse y suelte el botón en el que quiere programar la función (p. ej., el botón A): Los LED Ver televisión, Escuchar música y Personalizado se encenderán.

- Pulse y suelte el botón correspondiente en el mando a distancia original.

- El LED parpadeará dos veces para indicar que la función se ha programado correctamente.

- Repita los pasos 4 y 5 con cada botón que quiera programar en el mando (recuerde que puede programar funciones de distintos mandos, pero solo una función por botón).

- Quando haya programado todas las funciones que necesita, mantenga pulsado el botón MAGIC hasta que el LED parpadee dos veces y se apague.

CONSEJOS

- Si el indicador LED emite un parpadeo largo en el paso 6, el mando no ha programado la función correctamente; empiece de nuevo desde el paso 4.
- Si observa que uno o más botones no funcionan correctamente después de la configuración, puede acceder de nuevo al modo de aprendizaje en cualquier momento y repetir el proceso desde el paso 1.

APRENDIZAJE

PARA ELIMINAR UNA FUNCIÓN PROGRAMADA, REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

- Mantenga pulsado el botón MAGIC hasta que el LED situado bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.

- Utilice el botón DEVICES para asegurarse de que se encienda el LED del dispositivo cuyas funciones desea eliminar.

- Pulse 976: El LED parpadeará dos veces.

- Pulse el botón para eliminar dos veces: El LED parpadeará dos veces. Repita los pasos indicados arriba para cada botón que quiera eliminar.

ACTIVIDADES

Una actividad es la agrupación de dos o más dispositivos en un único modo según lo que desea hacer cuando esté utilizando el mando, por ejemplo, el televisor y el descodificador pueden estar combinados juntos en el modo Ver televisión. En este modo, los botones controlarán solo el dispositivo relevante, por lo que en este ejemplo; los botones de volumen controlarán el televisor y los botones de canal controlarán el descodificador. El mando One For All Smart Control ofrece 5 modos de actividad: Ver televisión, Ver película, Escuchar música, Jugar y Personalizado. Cada uno de estos modos tiene una combinación de dispositivos para combinar. Estos son:

VER LA TELEVISIÓN

Combinación 1: **TV + STB (Default)**
Combinación 2: **TV + STB + AUD**
Combinación 3: **TV + AUD**
Combinación 4: **TV + S.BAR**
Combinación 5: **TV + STB + S.BAR**

VER PELÍCULA

Combinación 1: **TV + BLU (Default)**
Combinación 2: **TV + BLU + AUD**
Combinación 3: **TV + DVD**
Combinación 4: **TV + DVD + AUD**
Combinación 5: **TV + BLU + S.BAR**
Combinación 6: **TV + DVD + S.BAR**

ESCUCHAR MÚSICA

Combinación 1: **TV + AUD + MEDIA (Default)**
Combinación 2: **TV + S.BAR + MEDIA**
Combinación 3: **TV + AUD + BLU**
Combinación 4: **AUD only**
Combinación 5: **S.BAR only**

ACTIVITIES

JUGAR

Combinación 1: **TV + GAME (Default)**
Combinación 2: **TV + GAME + AUD**
Combinación 3: **TV + GAME + S.BAR**

PERSONALIZADO

Combinación 1: **TV + MEDIA (Default)**
Combinación 2: **TV + MEDIA + AUD**
Combinación 3: **TV + GAME**
Combinación 4: **TV + GAME + AUD**
Combinación 5: **TV + GAME + S.BAR**

Si configura los dispositivos predeterminados para cualquier actividad en el mando a distancia (por ejemplo un televisor y un STB para el modo Ver televisión), esa actividad se configurará de forma automática en el mando. Para cambiar a una combinación distinta, realice los siguientes pasos:

- Mantenga pulsado el botón MAGIC hasta que el LED situado bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.

- Use el botón ACTIVITY para desplazarse por las actividades hasta que parpadee la que desea definir.

- Pulse el número de la combinación que desea definir, por ejemplo, 2 para TV+STB+AUD en Ver televisión.

- El indicador LED parpadeará dos veces y se apagará.

Si desea acceder a las actividades, basta con pulsar el botón ACTIVITY para desplazarse hasta que se enciende la que desea. Use el botón DEVICES para volver a controlar según dispositivo.


Cambio de INPUT

Dado que el botón INPUT sirve para seleccionar la entrada de su televisor, y que la mayoría de televisores usan un menú para seleccionar en una lista las entradas, cuando pulsa el botón INPUT en una actividad, los botones del menú Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha y OK controlarán el televisor de manera temporal. Si pulsa el botón OK, o si no pulsa ningún botón durante 10 segundos, estos botones volverán a controlar el dispositivo relevante de acuerdo con la actividad (por ejemplo, STB en modo Ver televisión).

Macro de encendido

Si mantiene pulsado el botón de encendido Power durante dos segundos en cualquier actividad, el mando enviará la función de encendido a todos los dispositivos que formen parte de la actividad. Es decir, si mantiene pulsada el botón de encendido en el modo predeterminado Ver televisión, este apagará o encenderá tanto el televisor como el descodificador.

TV + GAME (Default)
TV + GAME + AUD
TV + GAME + S.BAR

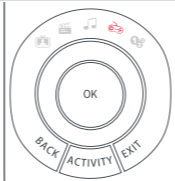

TV + MEDIA (Default)
TV + MEDIA + AUD
TV + GAME
TV + GAME + AUD
TV + GAME + S.BAR



MACROS

PROGRAMACIÓN DE UNA MACRO

Puede programar cualquier botón de su mando OFA (excepto MAGIC, DISPOSITIVOS y las tres teclas de acceso directo a la app) para que envíe múltiples comandos con una sola pulsación: esta función se denomina "macro". Esto puede resultar útil a la hora de controlar varios dispositivos para ponerlos en un estado predeterminado, por ejemplo, puede poner su televisor en HDMI1 y pulsar Reproducir en el reproductor de Blu-ray para ver una película. Un botón programado con una macro enviará la misma macro, independientemente del modo del dispositivo, por lo que es mejor seleccionar un botón que no utilice. Para programar una macro, realice los siguientes pasos:

- Mantenga pulsado el botón MAGIC hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.

- Pulse 995: El LED parpadeará dos veces.

- A continuación, seleccione el botón en el que desea programar la Macro.

- Ahora utilice el botón DEVICES para seleccionar el dispositivo del que desea que venga la primera función de la macro, por ejemplo, TV.

- A continuación, pulse el botón que desea incluir en la macro, por ejemplo, el botón INPUT.

- Repita los pasos 4 (si es necesario), y 5 para añadir más botones a la macro. Puede incluir hasta 15 pulsaciones de botón.

- Para guardar una macro, mantenga pulsado el botón MAGIC hasta que el LED parpadee dos veces.

* Recuerde que tiene que pulsar los botones en el mismo orden que con sus mandos originales, es decir, si antes pulsaba AV en el mando del televisor y después Play en el mando del reproductor de Blu-ray para ver una película, hágalo en el mismo orden en su mando Smart Control.

* Si el indicador LED emite un parpadeo largo cuando pulsa un botón en los pasos 3 o 4, ha introducido demasiados botones, vuelva a intentarlo

PARA ELIMINAR UNA MACRO

Si desea eliminar una macro de un botón, realice los siguientes pasos:

- Mantenga pulsado el botón MAGIC hasta que el LED del dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.

- Pulse 995: El LED parpadeará dos veces.

- Pulse el botón en el que está programada la macro.

- Ahora, mantenga pulsado el botón MAGIC hasta que el LED parpadee dos veces; la macro se ha eliminado.

MACROS

MACROS EN ACTIVIDADES

Otra función práctica del mando Smart Control es incluir macros en actividades, por ejemplo, puede programar la actividad Ver televisión para enviar una macro que encienda el televisor y el descodificador cuando lo elija. Para ello, simplemente utilice el botón Activity para seleccionar la actividad en el paso 3 del procedimiento "Programación de una macro". La próxima vez que utilice la actividad, la macro se enviará tres segundos después de seleccionarla con el botón Activity.

Si desea eliminar una macro de la actividad, selecciónela en el paso 3 de "Para eliminar una Macro".

BLOQUEO DE VOLUMEN

Si siempre utiliza un único dispositivo para controlar el volumen, por ejemplo, el mando de su televisor o receptor de AV, puede configurar el mando Smart Control para siempre controlar ese dispositivo, independientemente del dispositivo está controlando su mando en ese momento. Para ello:

- Mantenga pulsado el botón MAGIC hasta que el LED situado bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.
- Pulse 993: El LED parpadeará dos veces.
- Utilice el botón DEVICES para seleccionar el dispositivo desde el que quiere controlar el volumen permanentemente.
- Pulse MAGIC una vez; cuando LED parpadee dos veces el control del volumen ya estará bloqueado en el dispositivo.

Si hay un dispositivo en particular que desea excluir de la función Bloqueo de volumen (y controlar su propio mando), puede hacerlo realizando los siguientes pasos:

- Mantenga pulsado el botón MAGIC hasta que el LED situado bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.
- Pulse 993: El LED parpadeará dos veces.
- Utilice el botón DEVICES para seleccionar el dispositivos, que quiere eliminar de la función Bloqueo de volumen.
- Pulse BAJAR VOLUMEN: cuando el LED parpadee cuatro veces, el dispositivo se habrá eliminado.

Para desbloquear el volumen y devolver el control del volumen a sus respectivos dispositivos, siga los siguientes pasos:

- Mantenga pulsado el botón MAGIC hasta que el LED situado bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.
- Pulse 993: El LED parpadeará dos veces.
- Pulse Subir volumen: El LED parpadeará cuatro veces y el volumen ya está desbloqueado.

Tenga en cuenta que la función Bloqueo de volumen solo se aplica en Modo de dispositivo y que no afecta a las actividades.

FUNCIÓN DE ACCESO DIRECTO A LA APP

El Smart Control cuenta con 3 teclas de Acceso Directo a App que permite visualizar la televisión digital, transmitida a través de Internet. Si su mando a distancia original ya tenía un botón para esto (como muchos televisores nuevos, que tienen un botón para Netflix), este botón funcionará exactamente igual que su mando original. Sin embargo, si no tiene un botón como este, aún tendrá la posibilidad de ver un servicio de transmisión por Internet, o bien usar este botón como acceso directo programando en él una macro. La mayoría de dispositivos de audio y vídeo que están conectados a Internet, como las Smart TV o descodificadores, tienen una o más aplicaciones que pueden ejecutar para visualizar la televisión a través de Internet. Ejemplos de esto serían Netflix, YouTube, Amazon Prime, BBC iPlayer o similares.

Para programar la macro, primero debe conocer el dispositivo que usará para acceder al servicio, y después la secuencia de botones que debe pulsar para activar el servicio que prefiere. Por ejemplo, algunos televisores Panasonic inician Netflix pulsando el botón de aplicación, luego el botón de menú abajo dos veces, y finalmente el botón OK. En cambio, en una Apple TV, la secuencia es Menú, Menú abajo y OK.

Cuando conozca la secuencia para su dispositivo, siga estos pasos:

- Siéntese frente al dispositivo, y enciéndalo (no lo deje en modo de espera).

- Pulse el botón Acceso Directo a la App hasta que el LED parpadee dos veces y se quede encendido.

- Utilice el botón DEVICES para seleccionar el dispositivo que quiere usar para la macro Acceso Directo a la App (p. ej. TV).

- Realice ahora la secuencia de botones exactamente como lo haría normalmente. El mando accionará su dispositivo y la macro se grabará en tiempo real; si el dispositivo tarda unos segundos en reaccionar, no debe preocuparse.

- Una vez que haya terminado la secuencia, y el servicio de transmisión se haya iniciado en su dispositivo, deje pulsado el botón Acceso Directo a la App hasta que el LED parpadee dos veces y se apague. La macro se almacenará ahora.

Sugerencias

- Asegúrese de que Smart Control funciona con el dispositivo en cuestión antes de programarlo.
- Si la macro no funciona como esperaba, puede repetir la misma secuencia para reprogramarlo.
- Cuando lo programe, espere a que su dispositivo responda; el mando recordará el intervalo de sincronización.
- La macro Acceso Directo a la App está relacionada con un dispositivo, no olvide asegurarse de que está viendo el dispositivo correcto

Customer Support: 855-716-2873 (all times)
OFA warranty/terms & conditions: 855-569-6595 (all times)
www.oneforall.com

Imported into the US by:
Universal Electronics Inc.
UEI Technical Support Services,
Suite 301
26250 Euclid Ave.
Euclid, OH 44132

711754
RDN 1250618

One For All is a registered trademark of UEI
Made in China, Hecho en China