



# URC 1665

## GUIDE DE CONFIGURATION SIMPLIFIÉ

### BIENVENUE, PRÉPAREZ VOTRE TÉLÉCOMMANDE POUR SA PROGRAMMATION

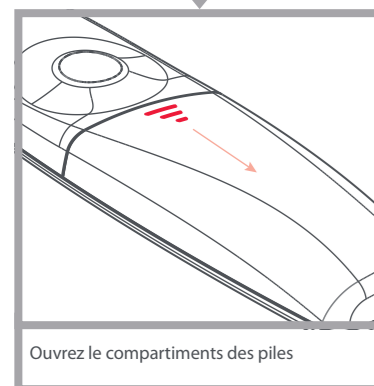

Ouvrez les compartiments des piles

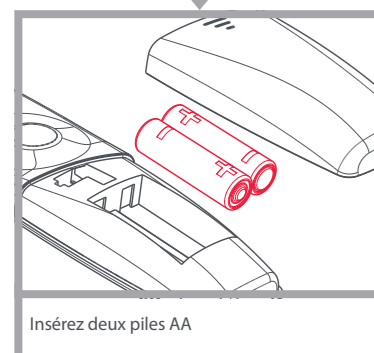

Insérez deux piles AA

TERMINÉ

Procédez ensuite à l'étape 1 : Configuration du téléviseur, page suivante

### ELIMINATION DU PRODUIT

(DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/CE)

Le symbole représentant une poubelle barrée sur ce produit garantit qu'il a été fabriqué à l'aide de composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Ne déposez pas ce produit avec les déchets ménagers courants, mais disposez-en conformément aux procédures de collecte spécifiques aux équipements électroniques et électriques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé.

### ELIMINATION DES PILES

(DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66/CE)

Veillez ne pas jeter de piles ou batteries avec les déchets ménagers courants, mais en disposer conformément aux procédures de collecte spécifiques aux batteries et piles usagées. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est certifié sans défauts matériels et de main d'œuvre durant d'un (1) an à partir de la date d'achat original à condition exclusive que ce produit ait été utilisé de manière normale et correcte. Ce produit sera remplacé gratuitement pendant ladite période d'un (1) an, frais d'envois exclus. Cette garantie ne couvre en aucun cas les emballages en carton, coffrets, piles, ou corps de l'appareil cassé ou endommagé, ou tout autre article utilisé en combinaison avec ce produit. Nous nous réservons le droit de rejeter tout autre engagement que ceux cités ci-dessus. Pour pouvoir obtenir le service de garantie durant la période de garantie, veuillez nous contacter au numéro mentionné sur la page « service consommateurs » pour obtenir les instructions nécessaires. Veuillez noter que la preuve d'achat est obligatoire afin de pouvoir déterminer votre droit à ce service.

Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits.

France  
01 73 036 536  
FAX: +31 53 432 9816  
www.oneforall.com



http://www.ofa.com/urc1665

**STB POWER (M/A décodeur)**  
Bouton marche/arrêt pour le décodeur, également utilisé lors de la configuration

**TV POWER (M/A téléviseur)**  
Bouton marche/arrêt pour la télévision, également utilisé lors de la configuration

**HOME (Accueil)**  
Page d'accueil, menu principal, réception antenne/satellite

**MENU**  
Menu de configuration du décodeur

**INFO**  
Affiche des informations concernant le programme en cours

**GUIDE**  
Affiche le Guide des programmes ou l'EPG (Guide électronique des programmes) de votre décodeur

**EXIT (Quitter)**  
Quitte le menu du décodeur

**VOL+/-, MUTE (Muet)**  
Si vous configurez un téléviseur et un décodeur, les touches *Volume* et *Mute* (Muet) contrôleront automatiquement le téléviseur

**BACK (Retour)**  
Retour au menu ou à la page précédente pour le décodeur

**TIMER (Minuteur)**  
Permet d'accéder à la fonction d'enregistrement programmé du décodeur

**LIST (Liste)**  
Affiche une liste des programmes enregistrés


**FAV (Favoris)**  
Permet d'accéder à la liste de vos chaînes favorites

**SUBT. (Sous-titres)**  
Active ou désactive les sous-titres

**AUDIO**  
Change le format audio ou la langue

**Text (Texte)**  
Active/désactive le télétexte

**TV/AV**  
Si vous configurez un téléviseur, cette touche vous permet de modifier le mode d'entrée AV

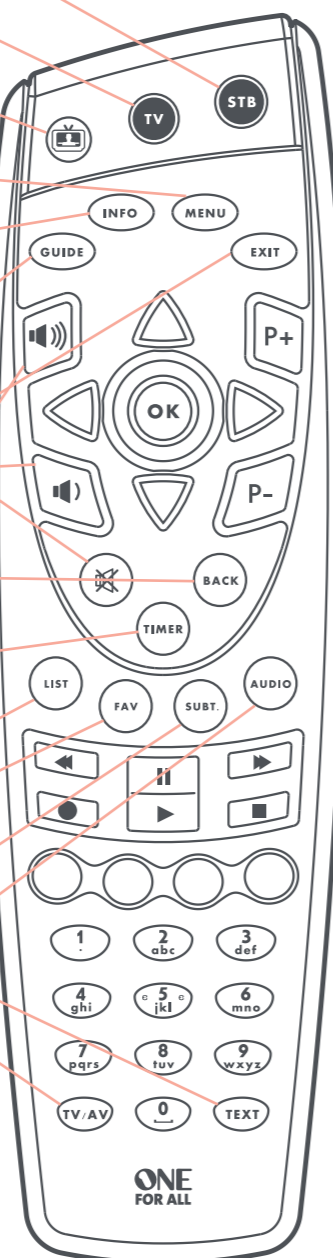


## ÉTAPE 1 : CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

### COMMENCEZ PAR LA MARQUE DE VOTRE TÉLÉVISEUR : FIGURE-T-ELLE DANS LA LISTE CI-DESSOUS ?


- |             |                |           |
|-------------|----------------|-----------|
| 1 Grundig   | 5 Philips      | 9 Thomson |
| 2 JVC       | 6 Samsung      | 0 Toshiba |
| 3 LG        | 7 Sharp        |           |
| 4 Panasonic | 8 Sony / Loewe |           |

#### OUI : SIMPLESET

Allumez le téléviseur (assurez-vous qu'il n'est pas en veille). Pointez la télécommande vers le téléviseur.

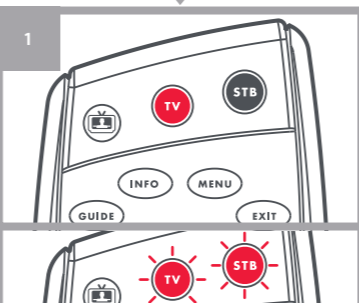

Appuyez sur la touche **TV POWER** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant lumineux clignote deux fois.

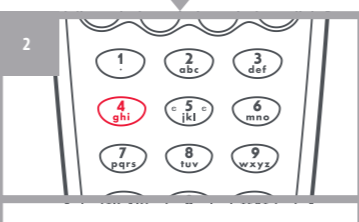


Appuyez sur le **NUMÉRO** correspondant à la marque de votre téléviseur, et maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne. **RELÂCHEZ** la touche dès que votre téléviseur s'éteint. La télécommande contrôle désormais les fonctions suivantes : alimentation, volume, muet et mode d'entrée AV pour votre téléviseur.

TERMINÉ

Rendez-vous à l'étape 2 : configuration du décodeur, page suivante.

#### NON : CONFIGURATION DIRECTE

Recherchez la marque de votre téléviseur dans le livret contenant la liste de codes.

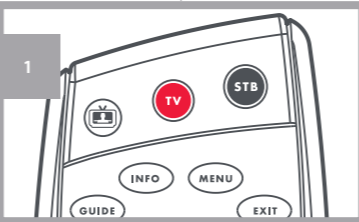

Appuyez sur la touche **TV POWER** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant lumineux clignote deux fois.



Saisissez le premier code indiqué pour votre marque. Le voyant lumineux clignote deux fois. Pointez la télécommande vers le téléviseur et appuyez sur la touche TV POWER. Si le téléviseur s'éteint, la procédure est validée. Dans le cas contraire, répétez la procédure avec le code suivant dans la liste.

TERMINÉ

Si la configuration directe a échoué, consultez l'étape 3 : Recherche automatique.


## ÉTAPE 2 : CONFIGURATION DU DÉCODEUR

### COMMENCEZ PAR LA MARQUE DE VOTRE DÉCODEUR: FIGURE-T-ELLE DANS LA LISTE ?


- |           |                     |               |
|-----------|---------------------|---------------|
| 1 Orange  | 4 CanalSat / Canal+ | 7 Numericable |
| 2 Freebox | 5 SFR / Neuf TV     | 8 Darty Box   |
| 3 Alice   | 6 Bouygues Telecom  |               |

#### OUI : SIMPLESET

Allumez le décodeur (assurez-vous qu'il n'est pas en veille). Pointez la télécommande vers le décodeur.

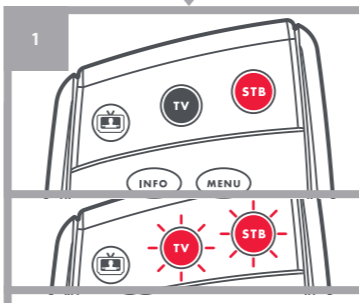

Appuyez sur la touche **STB POWER** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant lumineux clignote deux fois.

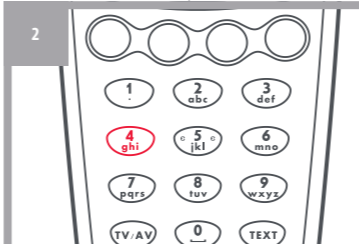


Appuyez sur le **NUMÉRO** correspondant à la marque de votre décodeur, et maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que le décodeur s'éteigne. **RELÂCHEZ** la touche dès que votre décodeur s'éteint. La télécommande contrôle désormais votre décodeur. Si certaines touches ne fonctionnent pas correctement, recommencez l'étape 1 pour essayer le code suivant.


TERMINÉ

#### NON : CONFIGURATION DIRECTE

Recherchez la marque de votre décodeur dans le livret contenant les codes.

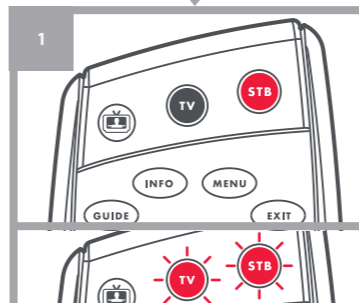

Appuyez sur la touche **STB POWER** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant lumineux clignote deux fois.

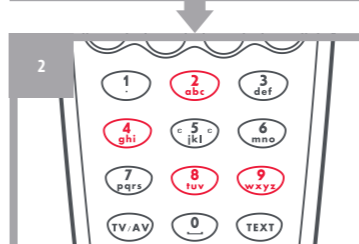

Saisissez le premier code indiqué pour votre marque. Le voyant lumineux clignote deux fois. Pointez la télécommande vers le décodeur et appuyez sur la touche STB POWER. Si le décodeur s'éteint, la procédure est validée. Dans le cas contraire, répétez la procédure avec le code suivant dans la liste.


TERMINÉ

Si la configuration directe a échoué, rendez-vous à l'étape 3 : Recherche automatique.


## ÉTAPE 3 : RECHERCHE AUTO (SI LA FONCTION SIMPLESET OU CONFIGURATION DIRECTE NE FONCTIONNE PAS)

### DÉMARRER LA PROCÉDURE : SÉLECTIONNEZ TV (TÉLÉVISEUR) OU STB (DÉCODEUR).

#### TV (TÉLÉVISEUR)

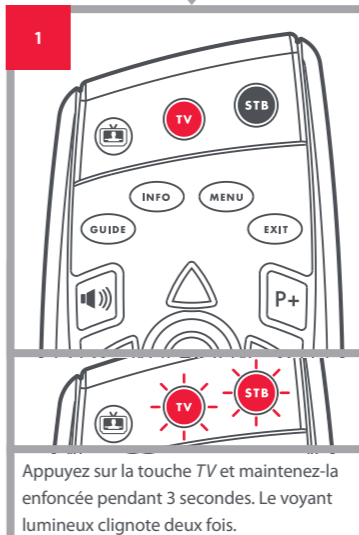


Appuyez sur la touche **TV** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant lumineux clignote deux fois.

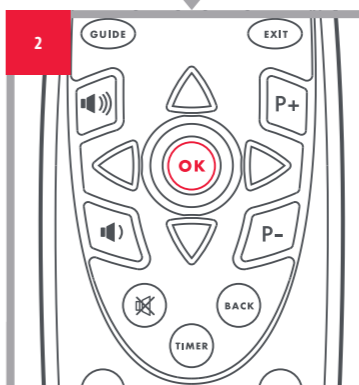


Pointez la télécommande vers le téléviseur. Appuyez sur la touche **OK**. La télécommande envoie un signal différent toutes les 3 secondes pour essayer d'éteindre le téléviseur. Une fois le téléviseur éteint, appuyez sur **OK** pour enregistrer le code. Le voyant lumineux clignote deux fois. Cette opération peut prendre jusqu'à 15 minutes.

TERMINÉ

#### SET TOP BOX (DÉCODEUR)

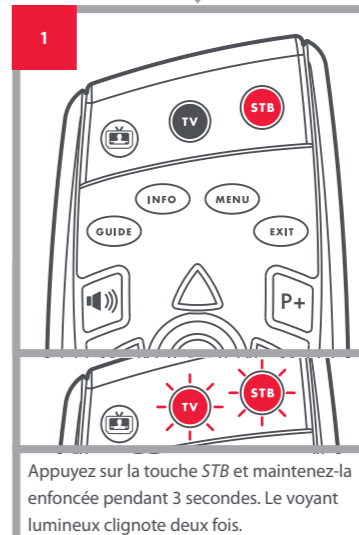

Appuyez sur la touche **STB** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant lumineux clignote deux fois.

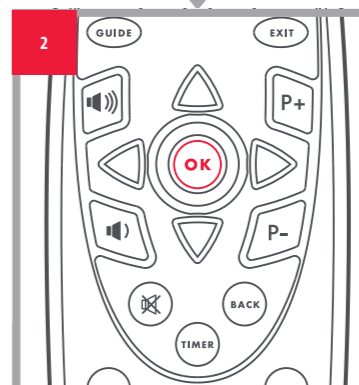


Pointez la télécommande vers le décodeur. Appuyez sur la touche **OK**. La télécommande envoie un signal différent toutes les 3 secondes pour essayer d'éteindre le décodeur. Une fois le décodeur éteint, appuyez sur **OK** pour enregistrer le code. Le voyant lumineux clignote deux fois. Cette opération peut prendre jusqu'à 15 minutes.

TERMINÉ


## ÉTAPE 4 : COPIER DES FONCTIONS DE TÉLÉCOMMANDE À TÉLÉCOMMANDE

### COMMENCEZ LA PROCÉDURE: ENREGISTREZ UNE NOUVELLE FONCTION SUR VOTRE TÉLÉCOMMANDE.


Votre télécommande universelle One For All vous permet d'enregistrer n'importe quelle fonction depuis votre télécommande d'origine (qui doit être en état de fonctionnement).

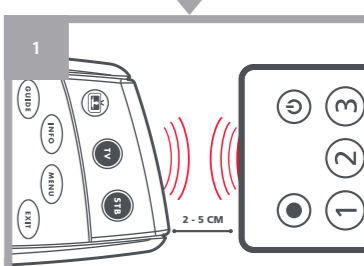

Placez la télécommande d'origine face à la télécommande One For All, sur une surface plane.

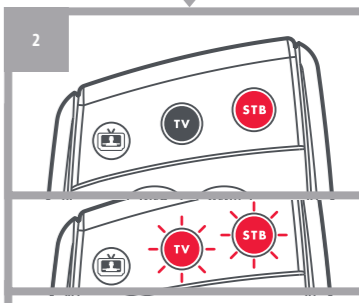

Appuyez sur la touche **STB** jusqu'à l'obtention de deux clignotements.

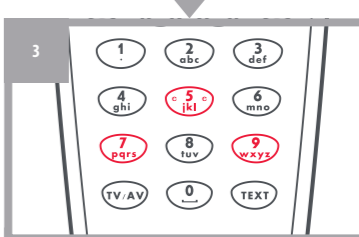

Tapez **975**. Le voyant lumineux clignote deux fois.

### SUPPRESSION D'UNE FONCTION ENREGISTRÉE


- Maintenez la touche **STB** enfoncée pendant 3 secondes. Les deux voyants lumineux clignotent deux fois.
- Appuyez sur **976**.
- Maintenez la touche **À SUPPRIMER** enfoncée pendant 3 secondes, jusqu'à ce que les deux voyants aient clignoté deux fois.
- Maintenez la touche **STB** enfoncée pendant 3 secondes pour valider la suppression de la fonction. Les deux voyants lumineux clignotent deux fois.




Sur la télécommande One For All, appuyez sur la touche sur laquelle vous souhaitez enregistrer la nouvelle fonction. Par exemple, la touche Rouge.



Sur la télécommande d'origine, appuyez sur la touche dont vous souhaitez enregistrer la fonction. Par exemple la touche **TOP MENU**.

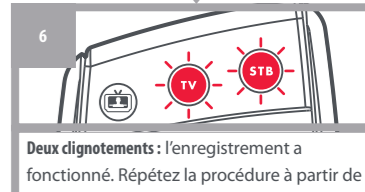

**Deux clignotements** : l'enregistrement a fonctionné. Répétez la procédure à partir de l'étape 4 pour enregistrer d'autres touches. **Clignotement long** : l'enregistrement a échoué, réessayez à partir de l'étape 4.

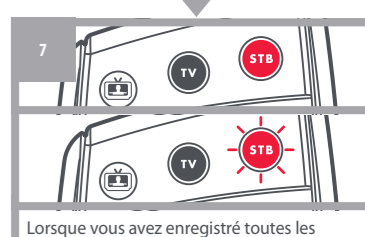

Lorsque vous avez enregistré toutes les touches de fonction nécessaires, maintenez la touche **STB** enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant lumineux clignote deux fois.