
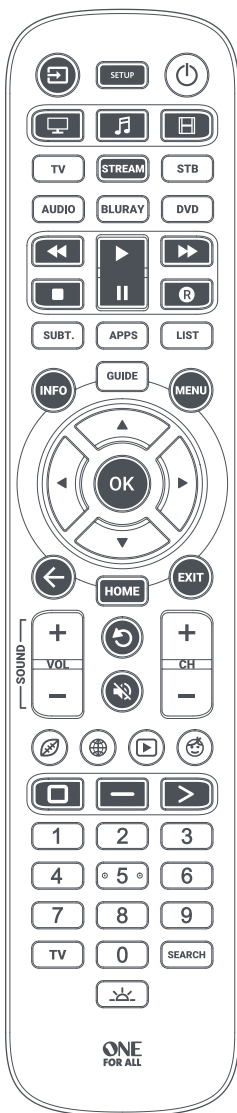


ONE[®]
FOR ALL

Essential 6 Device Universal Remote Control URC3661

DANSK	2
NORSK	14
SVERIGE	26
SUOMI	38
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	50
РУССКИЙ	62
TÜRKÇE	74
CODELIST	88

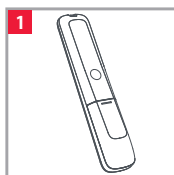

DANSK INTRODUKTION




Tak, fordi du købte One For All Essential 6 Device Universal Remote Control. Fjernbetjeningen kan bruges til at betjene op til 6 AV-enheder som f.eks. et tv, en set top box, en Blu-ray-afspiller eller en soundbar.

Fjernbetjeningen har også baggrundsbelysning for nem betjening i et mørkt rum samt antimikrobiel beskyttelse.

Denne manual hjælper dig med at konfigurere Essential 6 til at betjene alle dine enheder.

BATTERIER


Din fjernbetjening skal bruge 2 x AA-/LR06-batterier. Sæt dem i som vist herunder. Alkaliske batterier anbefales.

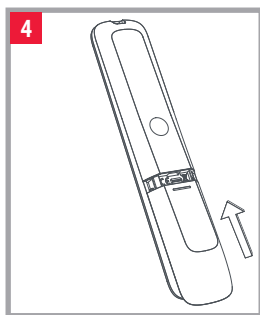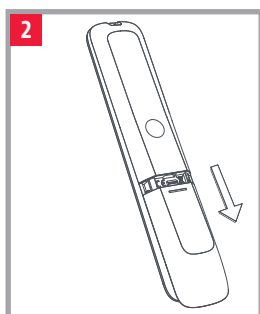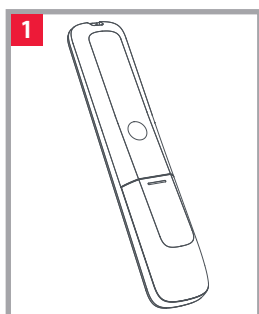

FORSIGTIG: Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Brug alkaliske batterier af høj kvalitet.



TASTBESKRIVELSER

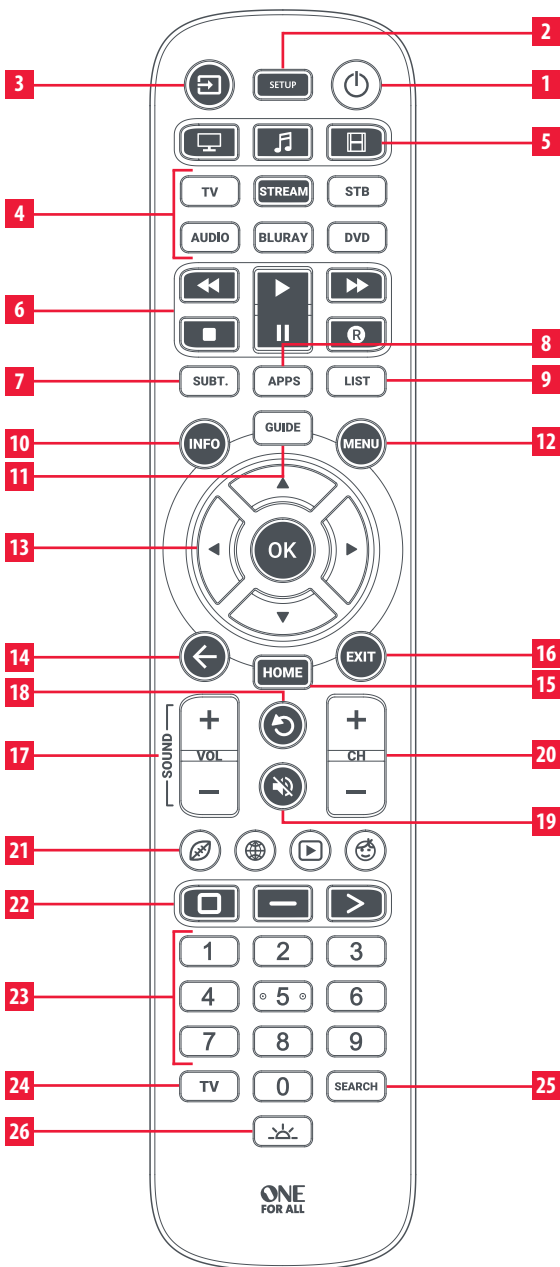

TASTBESKRIVELSER

- 1 Tænd/sluk** Tænder og slukker dine enheder
- 2 Setup** Denne tast bruges til opsætning af Essential-fjernbetjeningen
- 3 Eingang** Bruges til at vælge input på enheder
- 4 Enhedstaster** Disse taster bruges til at vælge, hvilken enhed Essential 6 skal styre. Efter tryk på tv-tasterne styrer fjernbetjeningen dit tv. Hvis du vil skifte til at styre en anden enhed, skal du bare trykke på den relevante tast. De enheder, der kan programmeres for hver tast, er følgende:
TV: Alle fjernsyn som f.eks. LED, LCD, plasma, OLED osv.
STREAM: Streamingenheder som f.eks. et Apple-TV, Roku Box, Foxtel Now osv. Betjener også Xbox 360 og Xbox One.
STB: Set top boxe, herunder satellit, kabel og Freeview.
AUDIO: Lydenheder, herunder soundbarer, AV-modtagere og Hi-Fi
BLURAY: Blu-ray-afspillere og DVD-afspillere/-optagere
DVD: DVD-afspillere/-optagere og Blu-ray-afspillere
- 5 Aktiviteter** Betjen op til 3 af dine enheder i én tilstand, se TV, lyt til musik, og se film – under "Aktiviteter" kan du finde flere oplysninger om opsætning og brug
- 6 Afspilningstaster** Styr afspilning af film, musik og TV
- 7 Subtitle** Vis undertekster
- 8 Apps** Viser menuen Applikationer på smartenheder som f.eks. smart-tv'er eller streamingbokse
- 9 List** Viser en liste over optagede programmer
- 10 Info** Viser information om de aktuelle programmer eller den aktuelle kanal
- 11 Guide** Tv-guide
- 12 Menu** Åbn installationsmenuen for den aktuelle enhed
- 13 Menuretninger og OK** Styrer menuen på den aktuelle enhed
- 14 Tilbage** Et skridt tilbage i menuen
- 15 Hjem** Viser menuen Hjem
- 16 Exit** Lukker menuen
- 17 Lydstyrke op og ned** Styrer lydstyrken på den aktuelle enhed. Du kan også konfigurere disse taster til altid at styre én enhed. Du kan finde flere oplysninger under funktionen Lås lydstyrke.
- 18 Seneste kanal** Ændringer af den seneste kanal, der blev vist.
- 19 Slå lyd fra** Slår lyden fra for den aktuelle enhed. Du kan også konfigurere denne tast til altid at styre én enhed. Du kan finde flere oplysninger under funktionen Lås lydstyrke.
- 20 Kanal op og ned** Skifter kanaler på den aktuelle enhed.
- 21 RGYB-taster** Taster til hurtig adgang til menuen for den aktuelle enhed.
- 22 App-genvejstaster** Taster til start af streamingapps. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet App-genvejstaster.
- 23 Tallene 0-9** Vælg kanaler på den aktuelle enhed. På lydenheder bruges disse taster til at vælge individuelle input.
- 24 TV** Tilbage til live-tv
- 25 Search** Søg efter medier
- 26 Baggrundslys til/fra** Slår baggrundslyset til eller fra. Når det er slået til, vil tryk på en vilkårlig tast aktivere baggrundslyset i 10 sekunder. Tryk på denne tast for at slå baggrundslyset fra, og tryk en gang mere for at slå det til igen.

OPSÆTNING

Essential 6-fjernbetjeningen er forprogrammeret til at styre nogle af de mest populære enheder lige fra kassen. Hvis du har en af følgende enheder, kan du prøve at sætte batterier i, trykke på enhedstasten og derefter trykke på et par taster for at se, om fjernbetjeningen styrer din enhed:

Enhedstast, du skal trykke på



TV
STREAM
STB
AUDIO
BLURAY
DVD

Enhed, der styres

Samsung TV
Roku-streamingboks
Sky Q Box (kun Storbritannien og Italien)
Onkyo-modtager
Samsung Blu-ray-afspiller
Sony DVD-afspiller

Hvis din enhed ikke er en af dem, der er angivet ovenfor, eller du har ekstra enheder, der skal konfigureres, findes der 2 metoder til at gøre dette. Den nemmeste er SimpleSet, som anvendes til de almindelige mærker og enheder.

SIMPLESET

Hvis din enheds mærke vises i SimpleSet-billedet og peger på en tast, kan du bruge det SimpleSet-system, der er beskrevet i dette afsnit. Find din enheds mærke, og notér den tast, der er tilknyttet mærket.

TV



Bush
Grundig
JVC
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba



STREAM



A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter
Apple
ASRock / Asus / Dell / HP / Sony
Dune
Fantec / HiMedia
lomega / Western Digital
iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline
Microsoft / Xbox
Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra
NVIDIA



OPSÆTNING

SIMPLESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView	1	2	3
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home	4	◦ 5 ◦	6
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand	7	8	9
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Kabel Deutschland / Vodafone			
6	KPN / Sagemcom / SFR			
7	Orange / Samsung			
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK			
9	Strong / Vu+			
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo			



AUDIO

1	Bose	1	2	3
2	Denon	4	◦ 5 ◦	6
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung	7	8	9
4	JVC / LG	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Marantz / Philips			
6	Onkyo			
7	Panasonic / Technics			
8	Pioneer			
9	Sony			
0	Yamaha			

DVD og BLURAY


1	Denon / Onkyo	1	2	3
2	JVC	4	◦ 5 ◦	6
3	LG	7	8	9
4	Panasonic	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Philips			
6	Pioneer			
7	Samsung			
8	Sony			
9	Toshiba			
0	Yamaha			

Sådan konfigurerer du din enhed:

1. Tænd for din enhed (ikke på standby), og peg Essential-fjernbetjeningen mod den. Hvis du konfigurerer en streamingenhed, skal du sørge for, at der afspilles en film eller en serie.
2.  Tryk på den enhedstast, du vil konfigurere (f.eks. TV).
3.  Hold Setup-tasten nede, indtil LED'en under enhedstasten blinker to gange.





OPSÆTNING

SIMPLESET

-  Hold tasten med tallet for dit mærke og din enhed som anført i tabellerne herover nede – f.eks. 7 for et Samsung-tv.
 - For alle enheder undtagen Stream vil fjernbetjeningen sende tænd/sluk-tasten hvert tredje sekund, for en streamingboks vil fjernbetjeningen sende Afspil/pause-funktionen.
 - Så snart din enhed reagerer ved at slukke eller pause (kun streamingboks), skal du slippe taltasten.
 - LED'en blinker to gange, og fjernbetjeningen bør nu styre din enhed.
- Hvis du oplever, at én eller flere taster ikke virker, som du forventede, skal du starte igen fra trin 2 – fjernbetjeningen vil starte fra den næste kode i hukommelsen.

OPSÆTNING MED KODE

Hvis din enheds mærke ikke er angivet i SimpleSet-funktionen, kan du foretage opsætningen ved at prøve koder individuelt. Først skal du finde dit mærke på kodelisten. Koder er angivet efter mærke og enhed og i rækkefølge efter popularitet.

- Tænd for din enhed (ikke på standby), og peg Essential-fjernbetjeningen mod den.
-  Tryk på den enhedstast, du vil konfigurere (f.eks. TV).
-  Hold Setup-tasten nede, indtil LED'en under enhedstasten blinker to gange.
-  Angiv den første 4-cifrede kode, der er anført for dit mærke (f.eks. 1840 for LG).
- LED'en blinker to gange ved det sidste tal i koden.
-  Ret nu fjernbetjeningen mod din enhed, og tryk på tænd/sluk-tasten*.
- Hvis enheden slukker, er din fjernbetjening klar til brug. Hvis ikke, skal du gentage trin 2-6 med den næste kode på listen.


* Bemærk: Hvis din originale fjernbetjening ikke havde en tænd/sluk-tast, skal du prøve at teste med en anden tast i trin 6. Prøv f.eks. at trykke på Afspil eller Pause, når du konfigurerer en streamingboks, og se, om boksen reagerer.







OPSÆTNING

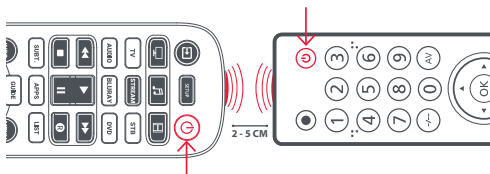INDLÆRING

Din Essential-fjernbetjening kan indlære enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjernbetjening. Dette er en nem og hurtig engangsopsætning, der gør det muligt at styre en hvilken som helst infrarød styret enhed, du har i din stue. Den giver dig også mulighed for at tilføje en tast eller taster, der mangler, til en reservetast på Essential-fjernbetjeningen.

For at gøre dette skal du først sørge for, at du har alle de originale fjernbetjeninger ved hånden, og at de har fungerende batterier sat i. For at indlære funktioner skal den originale fjernbetjening være ca. 3 cm fra Essential-fjernbetjeningen og pege hen mod den:



-  Tryk på enhedstasten for den enhed, du vil indlære funktioner på.
-  Hold Setup-tasten nede, indtil LED'en under enhedstasten blinker to gange.
-  Tryk 975 – LED'en bør blinke to gange.
-  Tryk på den tast, du vil have til at lære en funktion (f.eks. tv-tænd/sluk-tasten), og slip den igen – LED'en begynder at blinke hurtigt.
-  Tryk på den tilsvarende tast på den originale fjernbetjening, f.eks. tænd/sluk, og slip den igen*.
- LED'en blinker to gange for at angive, at tasten har indlært funktionen korrekt.
- Gentag trin 4 og 5 for hver tast, du vil indlære en funktion på – husk, at du kan indlære funktioner fra flere fjernbetjeninge, men kun én funktion pr. tast.
-  Når du har indlært alle de funktioner, du har brug for, skal du trykke på tasten Setup og holde den nede, indtil LED'en blinker to gange.

* Nogle fjernbetjeninge sender kommandoer forskelligt. Hvis du oplever, at en funktion ikke kan læres, kan du prøve at holde tasten nede på den oprindelige fjernbetjening i stedet for trykke og slippe.

Tip:



- Hvis LED'en viser ét langt blink i trin 5, blev funktionen ikke indlært korrekt, og du skal prøve igen fra trin 4.
- Hvis du oplever, at én eller flere taster ikke virker korrekt, efter du har indstillet dem, kan du til enhver tid gå tilbage til indlæringsstanden og gentage proceduren fra trin 1.

OPSÆTNING

- Hvis én eller flere af dine originale fjernbetjeninger ikke fungerer, kan du stadig indstille Essential-fjernbetjeningen ved opsætning med SimpleSet eller kode.




Sletning af en indlært funktion

Hvis du vil slette en indlært funktion og returnere den pågældende tast til dens oprindelige tilstand, kan du bruge følgende procedure:

1. Tryk på enhedstasten for den enhed, du vil indlære funktioner på.
2.  Hold Setup-tasten nede, indtil LED'en under enhedstasten blinker to gange.
3.  Tryk 976 – LED'en bør blinke to gange.
4. Tryk to gange på den tast, du vil nulstille – LED'en bør blinke to gange, og den indlærte funktion er blevet slettet.




LÅS LYDSTYRKE

Hvis du primært bruger én enhed til kontrol af lydstyrken, f.eks. en soundbar eller en AV-modtager, er det muligt at programmere din Essential-fjernbetjening til kun at styre den pågældende enhed, når du bruger tasterne Lydstyrke op, Lydstyrke ned og Slå lyd fra. Sådan gør du:

1.  Hold Setup-tasten nede, indtil LED'en under enhedstasten blinker to gange.
2.  Tryk 993 – LED'en bør blinke to gange.
3.  Tryk på enhedstasten for enheden for altid at styre lydstyrken – f.eks. Audio.
4. LED'en blinker to gange.

Herefter vil tryk på tasterne Lydstyrke op, Lydstyrke ned eller Slå lyd fra altid styre lydenheden, uanset hvilken enhed du styrer.

For at låse lydstyrken og få fjernbetjeningen til at styre hver enkelt enheds lydstyrke individuelt igen, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

1.  Hold Setup-tasten nede, indtil LED'en under enhedstasten blinker to gange.
2.  Tryk 993 – LED'en bør blinke to gange.
3.  Tryk på VOLUME DOWN – LED'en blinker fire gange – og lydstyrken er nu låst op.







GENVEJSMAKROER FOR KANALER



Ud over deres normale funktionalitet kan den røde, grønne, gule og blå tast omprogrammeres til at vælge dine foretrukne kanaler efter genre. Hvis du trykker på en af disse taster og slipper den, udfører den præcis samme funktion som din originale fjernbetjening.

Tasterne kan imidlertid omprogrammeres, så når de holdes nede i 3 sekunder, sender de et kanalnummer, og når de derefter holdes nede i 3 sekunder igen, sender de et andet kanalnummer. Du kan gruppere disse kanaler efter genre som f.eks. Sport, Nyheder, Film og Børn.



Fremgangsmåden for programmering er som følger: Hvis de første 3 sportskanaler f.eks. er på kanalerne 200, 201 og 239, kan du tildele genveje til disse kanaler på den røde tast (Sport). Sådan gør du: Først skal du vælge den enhed, du bruger, når du ser live tv. Hvis du f.eks. er Sky-abonnent, og du har indstillet din Set Top Box på STB-tasten, skal du trykke på STB. Nu kan du programmere kanalgenvejene.



-   Hold Setup-tasten og den røde tast nede, indtil den røde LED blinker to gange.
-  Indtast det første kanalnummer (200).
-  Tryk på den røde tast og slip den igen..
-  Indtast det næste kanalnummer (i dette eksempel 201).
- Gentag trin 3 og 4 for hver kanalgenvej, du vil tilføje.
-  Når du har indtastet det sidste kanalnummer, skal du trykke på Setup-tasten og holde den nede.

Den røde LED blinker to gange, og genvejene er nu programmeret. Når du ser live tv, skal du blot holde den røde tast nede i 3 sekunder, hvorefter den første kanalgenvej bliver sendt (i dette eksempel er det kanal 200). Næste gang du holder den røde tast nede, bliver genvejen for den næste kanalgenvej sendt (i dette tilfælde er det kanal 201).

Du kan omprogrammere hver enkelt af disse farvetaster med forskellige lister med kanalnumre ved at holde Setup-tasten og en tast i en anden farve nede i trin 1 og trykke og slippe den samme tast i trin 3. Hver farvetast har et forskelligt navn, så du nemmere kan huske de kanaler, du har gemt der. Du kan programmere op til 10 forskellige kanalnumre pr. tast.

Hvis du vil nulstille tasten til standard, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

-  Tryk på den enhedstast, du har programmeret genvejene på (f.eks. STB).
-  Hold Setup-tasten og den tast, du vil nulstille (f.eks. den grønne tast), nede, indtil den røde LED blinker to gange.

3.  Tryk på tasten og slip den for at nulstille (f.eks. den grønne tast).
4.  Hold Setup-tasten nede, indtil det røde lys blinker to gange.

Tasten er nu nulstillet.

APP-GENVEJSTASTER





Essential-fjernbetjeningen har tre app-genvejstaster, som kan bruges til at åbne apps på dine smartenheder. Hvis din originale fjernbetjening har en Netflix-, Amazon Prime Video- eller YouTube-tast, vil disse taster udføre den samme funktion.

Hvis du imidlertid ikke har haft adgang til en sådan knap, men stadig har haft mulighed for at se en streamingtjeneste, kan du bruge denne knap som en genvej ved at programmere en makro på den. De fleste AV-enheder, der har forbindelse til internettet, såsom Smart TV'er eller STB'er til streaming, har en eller flere applikationer, de kan køre for at få adgang til at se tv via internettet. Eksempler herpå er Netflix, YouTube, Amazon Prime eller lignende.

For at programmere makroen skal du først vide, hvilken enhed du bruger til at få adgang til tjenesten, og herefter skal du kende den sekvens af knapper, du skal trykke på for altid at få den tjeneste frem, du foretrækker. På nogle Panasonic tv'er starter Netflix f.eks., hvis der trykkes på knappen Apps, derefter to gange på Menu Down og endelig på knappen OK. Eller på et Apple tv er denne sekvens Menu, Menu Down og OK.

Følg disse trin, når du har fastslået sekvensen for din enhed:

1. Sid foran enheden, mens den er tændt (ikke på standby).
2.  Hold app-genvejstasten nede, indtil LED'en blinker to gange og lyser konstant.
3.  Tryk på enhedstasten for den enhed, du vil bruge til makroen (f.eks. Stream).
4. Udfør nu sekvensen af knapper præcis som normalt. Fjernbetjeningen styrer nu din enhed, og makroen optages i realtid - så ingen grund til bekymring, hvis det normalt tager nogle få sekunder for din enhed at reagere.
5.  Når du har fuldendt sekvensen – og streamingtjenesten er startet på din enhed – skal du holde app-genvejstasten nede, indtil LED'en blinker to gange og slukkes. Makroen er nu gemt.

Tip

- Før du programmerer, skal du sørge for, at Essential-fjernbetjeningen styrer den ønskede enhed.
- Hvis det viser sig, at makroen ikke virker som forventet, kan du blot gentage den samme sekvens for at programmere den igen.
- Når du programmerer, skal du vente på, at enheden reagerer. Fjernbetjeningen husker timingen.
- App-genvejsmakroen er knyttet til én enhed. Husk at sørge for, at du ser på den korrekte enhed.

AKTIVITETER



En aktivitet er en kombination af enheder. På en standarduniversalfjernbetjening skal du skifte mellem dem ved hjælp af enhedstasterne, hvis du vil styre forskellige enheder. Hvis du vil styre input til dit tv, kanalerne og guiden på din Sky-boks og lydstyrken for din soundbar, skal du skifte mellem disse ved at trykke på tasterne TV, STB og Audio.

På Essential-fjernbetjeninger kan disse enheder grupperes i én aktivitetstilstand, så når du trykker på Watch TV, styrer Input-tasten tv'et, Lydstyrke op, Lydstyrke ned og Slå lyd fra styrer soundbaren, og de andre taster styrer Set Top Box.

Essential-fjernbetjeningen har 3 aktivitetstilstande, nemlig Watch TV, Listen To Music og Watch Movie.

For hver af disse tilstande kan der kombineres en række enheder.

Disse er:



Watch TV

- 1 Kombination 1 – TV + STB + AUDIO (standard)
- 2 Kombination 2 – TV + STB
- 3 Kombination 3 – TV + AUDIO



Listen To Music

- 1 Kombination 1 – TV + BLU + AUDIO (standard)
- 3 Kombination 3 – TV + STREAM + AUDIO
- 5 Kombination 5 – kun AUDIO






Watch Movie

- 1 Kombination 1 – TV + STREAM + AUDIO (standard)
- 2 Kombination 2 – TV + STREAM
- 3 Kombination 3 – TV + BLU
- 4 Kombination 4 – TV + BLU + AUDIO

Hvis du indstiller standardenhederne for enhver aktivitet på fjernbetjeningen (f.eks. et tv, STB og Audio for Watch TV), vil nævnte aktivitet automatisk blive konfigureret på fjernbetjeningen.

Hvis du vil ændre det til en anden kombination, er fremgangsmåden følgende:

1.  Hold Setup-tasten nede, indtil LED'en under enheden blinker to gange. LED'en under den aktuelle enhed lyser konstant.
2.  Tryk på den aktivitetstast, du vil indstille (f.eks. Watch TV).
3.  Tryk på tallet for den kombination, du vil indstille – f.eks. 3 for TV + AUD i Watch TV.
4. LED'en blinker to gange og slukker.

For at få adgang til aktiviteter skal du blot trykke på knappen ACTIVITY. Du kan vende tilbage til at styre efter enhed ved hjælp af en hvilken som helst enhedstast.

AV SKIFT

Da knappen AV er beregnet til at vælge input på dit tv, og de fleste tv'er bruger en menu til at vælge fra en liste af input, styrer knapperne Menu Up, Down, Left, Right og OK midlertidigt tv'et, når der trykkes på knappen AV i en aktivitet. Hvis der trykkes på OK, eller hvis der ikke trykkes på nogen knapper i ti sekunder, vender disse knapper tilbage til at styre den relevante enhed for aktiviteten (f.eks. din STB i tilstanden Watch TV).

MAKRO TIL TÆND/SLUK

Hvis du holder knappen Power nede i 2 sekunder i enhver aktivitet, vil fjernbetjeningen sende funktionen Power til alle enheder, der er indeholdt i nævnte aktivitet. Så hvis du f.eks. holder tænd/sluk-tasten nede i standardindstillingen for Watch TV, vil både tv'et og din Set Top Box tænde eller slukke.



Denne fjernbetjening indeholder SteriTouch®. Den vil være beskyttet mod bakterievækst, svamp og mug gennem hele levetiden. Scan QR-koden (), eller besøg www.oneforall.com/ antimicrobial for at få flere oplysninger om antimikrobiel beskyttelse og SteriTouch-sølvionteknologi.

Dette produkt indeholder sølvphosphatglas, et biocidholdigt produkt, der kontrollerer væksten af mikroorganismer på produktoverfladen.

Dette produkt indeholder ikke nanomaterialer. Inkluderingen af et biocidholdigt produkt eliminerer ikke behovet for normal rengøring.

NORSK INNLEDNING




Takk for ditt kjøp av One For All Essential 6 Device universal fjernkontroll. Fjernkontrollen kan brukes til å kontrollere opptil 6 audio/video-enheter som TV, dekodere, Blu-ray-spiller eller lydplanker.

Fjernkontrollen har også bakgrunnsbelysning for å se bedre i mørke rom, samt antimikrobiell beskyttelse.

Denne bruksanvisningen hjelper deg med å sette opp Essential 6 for å kontrollere alle enhetene dine.

BATTERIER


Fjernkontrollen bruker 2 x AA / LR06-batterier. Sett batteriene inn som vist nedenfor. Alkaliske batterier anbefales.

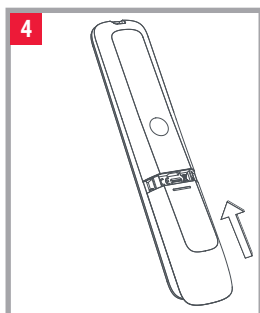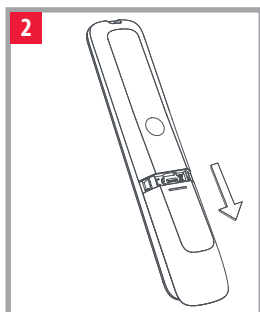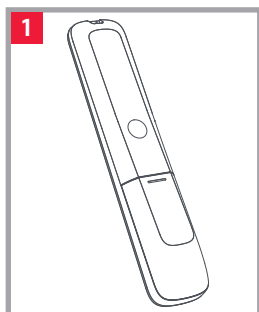

MERK: Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type. Bruk alkaliske batterier av god kvalitet.



BESKRIVELSE AV KNAPPER

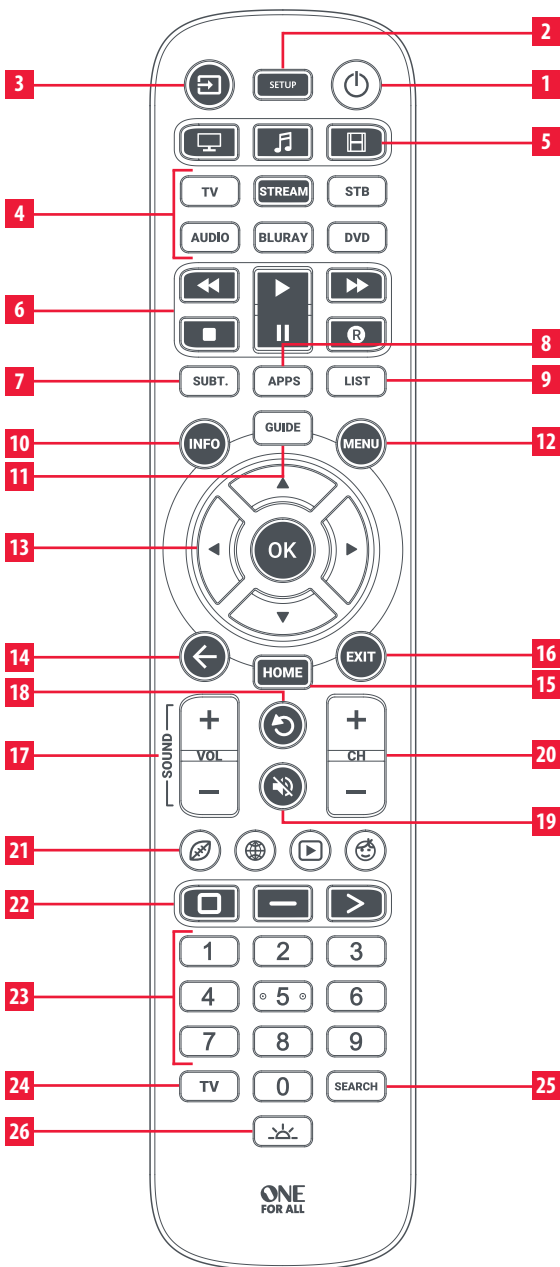

BESKRIVELSE AV KNAPPER

- 1 På/av** Slår enhetene på og av
- 2 Oppsett** Denne knappen brukes til å sette opp fjernkontrollen
- 3 Inngang** Brukes til å velge inngang på enheter
- 4 Enhetsknapper** Disse knappene brukes til å velge hvilken enhet Essential 6 for øyeblikket kontrollerer. Når du trykker på TV-knappene, vil fjernkontrollen kontrollere TV-apparatet. For å bytte til en annen enhet, trykker du på korresponderende knapp. Enhetene som kan programmeres for hver enkelt knapp er som følger:
TV: Alle TV-apparater som LED, LCD, plasma, OLED, etc.
STRØMMING: Strømmeenheter som Apple TV, Roku Box, Foxtel Now, etc. Virker også med Xbox 360 og Xbox One.
STB: Dekodere, inkludert parabol, kabel og Freeview.
AUDIO: Lydenheter inkludert lydplanker, AV-mottakere og Hi-Fi.
BLURAY: Blu-ray-spillere og DVD-spillere/-opptakere
DVD: DVD-spillere/-opptakere og Blu-ray-spillere
- 5 Aktiviteter** Kontrollerer opptil 3 enheter i én modus – se på TV, lytt til musikk og se filmer – se "Aktiviteter" for oppsett og bruk
- 6 Avspillingsknapper** Kontrollerer avspilling av filmer, musikk og TV
- 7 Teksting** Viser teksting
- 8 Apper** Åpner applikasjonsmenyen på smartenheter, som smart-TV eller strømmebokser
- 9 Liste** Viser en liste over innspilte programmer
- 10 Info** Viser informasjon om gjeldende program eller kanal
- 11 Guide** TV-guide
- 12 Meny** Åpner installasjonsmenyen for gjeldende enhet
- 13 Menyanvisninger og OK** Åpner menyen for gjeldende enhet
- 14 Tilbake** Ett trinn tilbake i menyen
- 15 Hjem** Åpner startmenyen
- 16 Avslutt Lukker menyen**
- 17 Volum opp og ned** Kontrollerer volumet for gjeldende enhet. Du kan også sette opp disse knappene for alltid å kontrollere én enhet. Se Volumlås for detaljer.
- 18 Siste kanal** Går tilbake til siste kanal du så på.
- 19 Dempe lyden** Demper volumet for gjeldende enhet. Du kan også sette opp denne knappen for alltid å kontrollere én enhet. Se Volumlås for detaljer.
- 20 Kanal opp og ned** Skifter kanal på gjeldende enhet.
- 21 RGYB-knapp** Hurtigknapper for menyen på gjeldende enhet.
- 22 App-snarveier** Knapper for å starte strømme-apper. Se delen App-snarveier for detaljer.
- 23 Tall** For å velge kanal på gjeldende enhet. På lydenheter brukes knappene til å velge individuelle innganger.
- 24 TV** Tilbake til kringkastet TV
- 25 Søk** Søk etter media
- 26 Bakgrunnsbelysning på/av** Slår bakgrunnsbelysningen på eller av. Når den er på, vil et trykk på en knapp slå på bakgrunnsbelysningen i 10 sekunder. Trykk på denne knappen for å slå bakgrunnsbelysningen av, og en gang til for å slå den på.

OPPSETT

Essential 6-fjernkontrollen er forhåndsprogrammert til å kontrollere noen av de mest populære enhetene. Hvis du har en av følgende enheter kan du prøve å sette inn batteriene og trykke på enhetsknappen, og deretter trykke på noen knapper for å se om fjernkontrollen virker sammen med enheten din:

Enhetsknapp å trykke på



TV
STREAM
STB
AUDIO
BLURAY
DVD

Enhet kontrollert

Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box (bare Storbritannia og Italia)
Onkyo-mottaker
Samsung Blu-ray-spiller
Sony DVD-spiller

Hvis du ikke har noen av enhetene ovenfor, eller du har andre enheter som skal settes opp, er det to måter å gjøre dette på. Den enkleste måten er SimpleSet, som brukes for kjente merker og enheter.

SIMPLESET

Hvis merket for enheten din vises i SimpleSet-bildet og peker mot en knapp, kan du bruke SimpleSet-systemet som beskrevet i denne delen. Finn frem til merket for enheten din og merk deg knappen den er tilknyttet.

TV



Bush
Grundig
JVC
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba



STREAM



A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter
Apple
ASRock / Asus / Dell / HP / Sony
Dune
Fantec / HiMedia
lomega / Western Digital
iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline
Microsoft / Xbox
Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra
NVIDIA



OPPSETT

SIMPLESETT

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView	1	2	3
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home	4	◦ 5 ◦	6
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand	7	8	9
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Kabel Deutschland / Vodafone			
6	KPN / Sagemcom / SFR			
7	Orange / Samsung			
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK			
9	Strong / Vu+			
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo			



AUDIO

1	Bose	1	2	3
2	Denon	4	◦ 5 ◦	6
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung	7	8	9
4	JVC / LG	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Marantz / Philips			
6	Onkyo			
7	Panasonic / Technics			
8	Pioneer			
9	Sony			
0	Yamaha			

DVD og BLURAY


1	Denon / Onkyo	1	2	3
2	JVC	4	◦ 5 ◦	6
3	LG	7	8	9
4	Panasonic	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Philips			
6	Pioneer			
7	Samsung			
8	Sony			
9	Toshiba			
0	Yamaha			

Sette opp en enhet:

- Slå på enheten (ikke i standby), og rett fjernkontrollen mot den. Hvis du setter opp en strømmeenhet, må du sørge for at TV eller en film er i gang.
-  Trykk på enhetsknappen du vil sette opp (f.eks. TV)
-  Hold inn Setup-knappen til lyset under enhetsknappen blinker to ganger.





OPPSETT

SIMPLESET

4.  Hold inne tallet for merkenavnet og enheten som står på listen over (f.eks. 7 hvis du har Samsung TV).
 5. For alle enheter, unntatt Stream, vil fjernkontrollen sende på/av-signal hvert 3. sekund. For en strømmeboks vil fjernkontrollen sende spill av- / pausesignal.
 6. når enheten reagerer ved å slås av eller settes på pause (bare strømmeboks), kan du slippe tallknappen.
 7. Lyset vil blinke to ganger, og fjernkontrollen skal nå kunne kontrollere enheten.
- Hvis du finner ut at én eller flere av knappene ikke fungerer som forventet, starter du på nytt fra trinn 2 – fjernkontrollen starter med den neste koden i minnet.

OPPSETT MED KODE

Hvis merket på enheten ikke er oppført i SimpleSet-funksjonen, kan du sette opp enheten ved å prøve kodene individuelt. For å gjøre dette, må du først finne frem til merket i kodelisten. Kodene er oppført etter merke og enhet, og etter popularitet.

1. Slå på enheten (ikke i standby), og rett fjernkontrollen mot den.
2.  Trykk på enhetsknappen du vil sette opp (f.eks. TV)
3.  Hold inn Setup-knappen til lyset under enhetsknappen blinker to ganger.
4.  Tast inn den første firesifrede koden som står oppgitt ved merkenavnet (f.eks. 1840 for LG).
5. Lyset vil blinke to ganger på det siste sifferet for koden.
6.  Rett fjernkontrollen mot enheten, og trykk på PÅ/AV-knappen*.
7. Hvis enheten slår seg av, er fjernkontrollen klar til bruk. Hvis ikke gjentar du trinn 2–6 med den neste koden i listen.

* **Merk:** Hvis den originale fjernkontrollen ikke har en på/av-knapp, kan du prøv med en annen knapp i trinn 6. Du kan for eksempel trykke på Play eller Pause når du setter opp en strømmebokse, og se om boksen reagerer.


OPPSETT

INNLERING

Essential-fjernkontrollen kan lære alle slags funksjoner fra enhver annen fungerende fjernkontroll. Dette er et raskt og enkelt engangsoppsett der du kan kontrollere enhver enhet som kontrolleres av infrarøde signaler. Du kan også legge en knapp som mangler til en reserveknapp på Essential-fjernkontrollen.

For å gjøre dette må du først sørge for at du har alle de originale fjernkontrollene for hånden, og at de har batterier som virker.

For å lære inn funksjoner, bør den originale fjernkontrollen være ca. 3 cm fra Essential-fjernkontrollen og være rettet mot den:

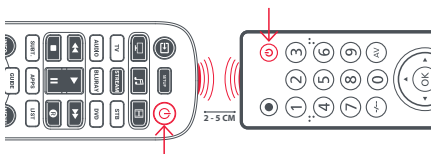

-  Trykk på enhetsknappen for enheten du vil programmere.
-  Hold inn Setup-knappen til lyset under enhetsknappen blinker to ganger.
-  Tast 975 – lampen skal blinke to ganger.
-  Trykk og slipp knappen du vil skal lære en funksjon (for eksempel av/på for TV) – lyset blinker kontinuerlig.
-  Trykk og slipp* den korresponderende knappen på den originale fjernkontrollen, for eksempel av/på.
- Lyset vil blinke to ganger for å vise at knappen har blitt programmert.
- Gjenta trinn 4 og 5 for hver knapp du vil programmere – og husk at du kan lære fra forskjellige fjernkontroller, men bare én funksjon per knapp.
-  Når du har lært alle funksjonene du ønsker, holder du inne Setup-knappen til lyset blinker to ganger.

* Noen fjernkontroller sender kommandoer på en annen måte. Hvis du finner en funksjon som ikke kan læres, prøver du å holde inne knappen på den originale fjernkontrollen i stedet for å trykke og slippe.



Tips:

- Hvis lyset viser ett langt blink ved trinn 5, betyr det at funksjonen ikke ble lært inn på riktig måte. Prøv på nytt fra trinn 4.
- Hvis du finner ut at én eller flere knapper ikke fungerer riktig etter konfigurasjonen, kan du angi læremodusen på nytt når som helst ved å gjenta prosedyren fra trinn 1.
- Hvis én eller flere av de originale fjernkontrollene ikke virker, kan du allikevel konfigurere Essential-fjernkontrollen med SimpleSet eller kodeoppsett.

OPPSETT




Slette en programmert funksjon

Hvis du vil slette en programmert funksjon og tilbake stille knapper til opprinnelig funksjon, kan du gjøre følgende:

1. Trykk på enhetsknappen for enheten du vil programmere.
2.  Hold inn Setup-knappen til lyset under enhetsknappen blinker to ganger.
3.  Tast 976 – lampen skal blinke to ganger
4. Trykk på knappen du vil tilbake stille to ganger – lyset skal blinke to ganger og den programmerte funksjonen er slettet.




VOLUMLÅS

Hvis du primært bruker én enhet for å kontrollere volumet, for eksempel en lydplanke eller audio/video-mottaker, er det mulig å programmere Essential-fjernkontrollen til å bare kontrollere den spesifikke enheten når du bruker knappene volum opp, volum ned og demping. For å gjøre dette:

1.  Hold inn Setup-knappen til lyset under enhetsknappen blinker to ganger.
2.  Tast 993 – lampen skal blinke to ganger.
3.  Trykk på enhetsknappen for enheten som skal kontrollere volumet – f.eks. Audio.
4. Lyset blinker to ganger.

Fra nå av kan du trykke på volum opp, volum ned og demping for å la lydenheten kontrollere lyden, uansett hvilken enhet du kontrollerer.

For å låse opp volumet og la fjernkontrollen gå tilbake til å kontrollere volumet på hver enkelt enhet individuelt, gjør du følgende:

1.  Hold inne Setup-knappen til lyset under enhetsknappen blinker to ganger
2.  Tast 993 – lampen skal blinke to ganger
3.  Trykk på VOLUM NED – lampen blinker fire ganger, og så er volumet låst opp.







KANALMAKROKNAPPER



I tillegg til normal funksjonalitet for rød, grønn, gul og blå knapp, kan de omprogrammeres for å velge favorittkanaler etter sjanger. Hvis du trykker og slipper en av disse knappene, vil du gjøre akkurat det samme som den originale fjernkontrollen.

De kan imidlertid omprogrammeres slik at når de holdes inne i 3 sekunder, vil de sende et kanalnummer, og når de igjen holdes inne i 3 sekunder vil de sende et annet kanalnummer. Du kan gruppere disse kanalene etter sjanger som sport, nyheter, fil og barn.



Programmering gjøres som følger: La oss si at det første 3 sportskanalene er kanal 200, 201 og 239, da kan du tilordne snarveier til disse kanalene på den røde knappen (sport). For å gjøre dette: Velg først enheten du bruker for å se på kringkastet TV. Hvis du for eksempel har abonnement på Sky og du har satt opp dekoderen på STB-knappen, trykker du på STB. Nå kan du programmere snarveiene til kanalene.



-   Hold inne Setup-knappen og den røde knappen til lyset blinker to ganger.
-  Tast inn det første kanalnummeret (200).
-  Trykk kort på den røde knappen.
-  Tast inn neste kanalnummer (i dette eksempelet 201)
- Gjenta trinn 3 og 4 for hver kanalsnarvei du vil legge til.
-  Etter at du har lagt inn det siste kanalnummeret, holder du inne Setup-knappen.

Det røde lyset vil blinke to ganger og snarveiene er nå programmert. Når du ser på kringkastet TV holder du inn den røde knappen i 3 sekunder, og den første kanalsnarveien vil bli sendt (i dette eksempelet kanal 200). Neste gang du holder inne den røde knappen, vil snarveien for den neste kanalen bli sendt (i dette tilfellet kanal 201).

Du kan omprogrammere de enkelte fargeknappene med ulike lister med kanalnumre ved å holde inne Setup-knappen og en fargeknapp i trinn 1, og trykke kort på den samme knappen i trinn 3. Hver fargeknapp har et unikt navn, slik at du lettere kan huske kanalene du har lagret. Du kan programmere opptil 10 ulike kanalnumre per knapp.

Hvis du vil tilbakestille knappen til standardinnstilling, gjør du som følger:

-  Trykk på enhetsknappen du har programmert snarveiene på (f.eks. STB).
-  Hold inne Setup-knappen og knappen du vil tilbakestille (f.eks. den grønne knappen) frem til lyset blinker to ganger.

3.  Trykk kort på knappen som skal tilbakestilles (f.eks. den grønne knappen).
4.  Hold inne Setup-knappen til det røde lyset blinker to ganger.

Knappen er nå tilbakestilt.

APP-SNARVEIER



Essential-fjernkontrollen har tre knapper for app-snarveier som kan brukes til å åpne apper på smartenheter. Hvis den originale fjernkontrollen har knapper for Amazon Prime Video eller YouTube, vil disse knappene ha samme funksjon.

Hvis du ikke hadde en slik knapp, men du allikevel hadde mulighet til å se på en tjeneste over Internett, så kan du bruke denne knappen som en snarvei ved å programmere en makro på den. De fleste AV-enhetene som er tilkoblet Internett, slik som Smart TV-er eller dekodere for Internett-strømming, har én eller flere programmer som kan kjøres for å få tilgang til TV over Internett. Noen eksempler er Netflix, YouTube, Amazon Prime, eller lignende.

For å programmere makroen må du først vite hvilken enhet det er du bruker for tilgang til tjenesten, og dette rekkefølgen av knappetrykk som åpner den foretrukne tjenesten, noen Panasonic TV-er vil for eksempel starte Netflix ved å trykke på Apps-knappen, deretter Meny Ned to ganger og til slutt OK-knappen. Eller på en Apple TV er rekkefølgen Meny, Meny Ned og OK.

Når du har avgjort rekkefølgen for din enhet følger du disse

1. Sett deg ned foran enheten når den er slått på (ikke i standby).
2.  Hold inne knappen for app-snarveien til lyset blinker to ganger for forblir tent.
3.  Trykk på enhetsknappen for enheten du vil bruke for makro (f.eks. Stream).
4. Utfør deretter knapperekkefølgen nøyaktig som du ellers gjør. Fjernkontrollen styrer enheten og makroen spilles inn i sanntid, så hvis det tar noen sekunder før enheten reagerer så er dette helt normalt.
5.  Når du har fullført rekkefølgen, og tjenesten for strømmetjenesten har startet på enheten, holder du inne app-knappen til lyset blinker to ganger og slukkes. Makroen er nå lagret.

Tips

- Påse at Essential-fjernkontrollen kontrollerer den aktuelle enheten før programmering.
- Hvis makroen ikke fungerer som forventet, kan du gjenta den samme rekkefølgen for å programmere på nytt.
- Når du programmerer må du vente til enheten reagerer, fjernkontrollen husker hvor lang tid det tar.

- App-snarveimakroen er knyttet til én enhet, pass på du ser på riktig enhet.

AKTIVITETER



En aktivitet er en kombinasjon av enheter. Hvis du vil kontrollere ulike enheter på en standard universal fjernkontroll, må du veksle mellom dem med enhetsknappene. Så hvis du vil kontrollere inngangen for TV, kanalene og TV-guide for Sky-boksen og volum opp/ned for lydplanken, ville du måtte veksle mellom disse ved å trykke på TV-, STB-, og Audio-knappene.

På Essential-fjernkontroller kan disse enhetene grupperes i én enkelt aktivitetsmodus, slik at etter å ha trykket på TV vil Input-knappen kontrollere TV-apparatet, volum opp/ned og demping vil kontrollere lydplanken og de andre knappene til kontrollere dekoderen.

Essential-fjernkontrollen har 3 aktivitetsmoduser for å se på TV, lytte til musikk og se film.

For hver modus kan du velge hvilke enheter du vil kombinere. **Disse er:**



Se på TV

- 1 Kombinasjon 1 – TV + STB + AUDIO (standard)
- 2 Kombinasjon 2 – TV + STB
- 3 Kombinasjon 3 – TV + AUDIO



Lytte til musikk

- 1 Kombinasjon 1 – TV + BLU + AUDIO (standard)
- 3 Kombinasjon 3 – TV + STREAM + AUDIO
- 5 Kombinasjon 5 – bare AUDIO






Se film

- 1 Kombinasjon 1 – TV + STREAM + AUDIO (standard)
- 2 Kombinasjon 2 – TV + STREAM
- 3 Kombinasjon 3 – TV + BLU
- 4 Kombinasjon 4 – TV + BLU + AUDIO

Hvis du konfigurerer standardenheter for en aktivitet på fjernkontrollen (for eksempel TV, STB og Audio for Watch TV), vil denne aktiviteten automatisk bli konfigurert på fjernkontrollen.

Hvis du vil endre dette til en annen kombinasjon, gjør du slik:

1.  Hold nede Setup-knappen til lampen under enheten blinker to ganger. Lyset under gjeldende enhet fortsetter å lyse.
2.  Trykk på aktivitetsknappen du vil konfigurere (for eksempel Watch TV).
3.  Trykk på nummeret for den kombinasjonen du vil bruke – f.eks. 3 for TV + AUD i Watch TV.
4. Lampen vil blinke to ganger og deretter slukne.

Når du vil ha tilgang til aktivitetene, trykker du ganske enkelt på ACTIVITY-knappen. Du kan gå tilbake til å styre enheten ved hjelp av enhetsknappen.

AV-BYTT

Siden AV-knappen er ment for å velge inngangen på TV-en, og de fleste TV-er har en meny å velge fra, vil det når AV-knappen trykkes på og en TV og en STB er konfigurert, være menyknappene (opp, ned, venstre, høyre og OK) som midlertidig styrer TV-en. Hvis det blir trykt på OK-knappen, eller hvis det ikke blir trykt på noen knapper i løpet av ti sekunder, vil disse knappene gå tilbake til å styre dekodere.

PÅ/AV-MAKRO

Hvis du holder inne AV/PÅ-knappen i to sekunder i en hvilken som helst aktivitet, vil fjernkontrollen sende AV/PÅ-signalet til hver enhet som inngår i aktiviteten. Det betyr altså at hvis du for eksempel holder inne AV/PÅ-knappen i standardinnstillingen for Se på TV, slås både TV-en og dekodere på eller av



Denne fjernkontrollen har SteriTouch®. Den vil være beskyttet mot bakterievekst og sopp i løpet av hele levetiden. Skann QR-koden () eller gå inn på www.oneforall.com/antimicrobial for mer informasjon om antimikrobiell beskyttelse og SteriTouch-sølv-ion-teknologien.

Dette produktet inneholder sølvfosfatglass, som er et biocidprodukt som kontrollerer veksten av mikroorganismer på produktets overflate.

Dette produktet inneholder ikke nanomaterialer. Inkluderingen av et biocidprodukt er ikke en erstatning for normal rengjøring.

SVERIGE INLEDNING





Tack för att ditt köp av One For All Essential 6 Device Universal Remote Control. Fjärrkontrollen kan användas för att styra upp till sex (6) audio-/videoenheter som en tv, digitalbox, Blu-ray-spelare eller soundbar.

Fjärrkontrollen har också en bakgrundsbelysning för enkel kontroll i ett mörkt rum samt antimikrobiellt skydd.

Denna manual hjälper dig att konfigurera Essential 6 för att styra alla dina enheter.

BATTERIER


Fjärrkontrollen kräver 2 x AA/LR06-batterier. Sätt i dem på det sätt som visas nedan. Alkaliska batterier rekommenderas.

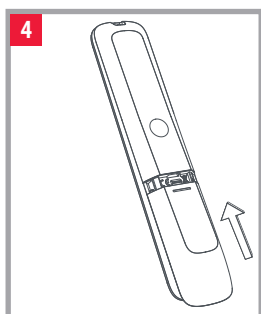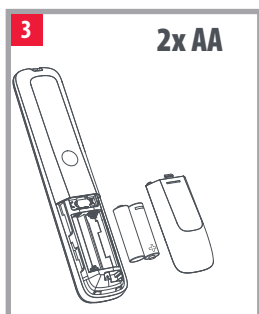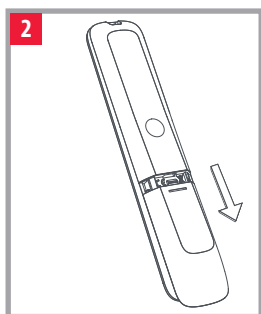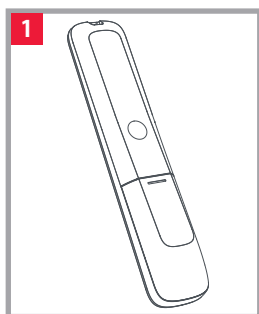

FÖRSIKTIGHET: Explosionsrisk om batteriet byts mot fel typ. Använd alkaliska batterier av hög kvalitet.



KNAPPBESKRIVNING

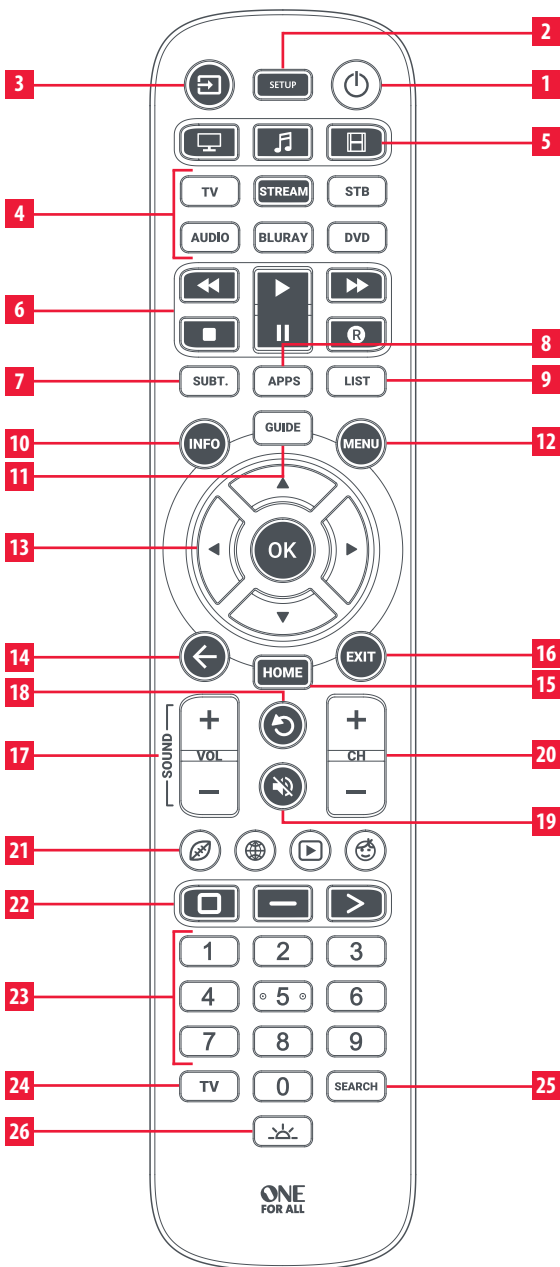

KNAPPBESKRIVNING

- 1 På/Av** Sätter på eller stänger av din enhet
- 2 Setup** Denna knapp används för att konfigurera Essential-fjärrkontrollen
- 3 Ingång** Välj ingång för enheter
- 4 Enhetsknappar** Dessa knappar används för att välja vilken enhet Essential 6 ska styra. När du har tryckt på tv-knapparna kommer fjärrkontrollen att styra din tv. Om du vill styra en annan enhet trycker du på motsvarande knapp. De enheter som kan programmeras till varje knapp är följande:
TV: Alla tv-apparater som LED, LCD, Plasma, OLED osv.
STREAM: Strömmande enheter som Apple TV, Roku Box, Foxtel Now osv. Fungerar också för Xbox 360 och Xbox One.
STB: Digitalboxar, inklusive satellit, kabel och Freeview.
AUDIO: Ljudenheter som soundbars, AV-receivers och Hi-Fi-enheter
BLURAY: Blu-ray-spelare och DVD-spelare/-inspelare
DVD: DVD-spelare/-inspelare och Blu-ray-spelare
- 5 Aktiviteter** Styr upp till tre av dina enheter i ett läge: titta på tv, lyssna på musik och titta på film. Se "Aktiviteter" för mer information om konfiguration och användning
- 6 Uppspelningsknappar** Styr uppspelning av filmer, musik och tv
- 7 SUBT.** Visa undertexter
- 8 APPS** Visar applikationsmenyn över smarta enheter som Smart-tv eller digitalboxar
- 9 LIST** Visar en lista med inspelade program
- 10 INFO** Visar information om aktuella program eller kanal
- 11 GUIDE** Tv-guide
- 12 MENU** Visa aktuell enhets installationsmeny
- 13 Menynavigering och OK** Styr den aktuella enhetens meny
- 14 Tillbaka** Gå tillbaka ett steg i meny
- 15 HOME** Visar Home-menyn
- 16 EXIT** Avslutar meny
- 17 Volym upp och ned** Styr den aktuella enhetens volym. Du kan även konfigurera dessa knappar till att alltid styra en enhet. Se funktionen Volymspärr för mer information.
- 18 Senaste kanal** Växlar till senast visade kanal.
- 19 Ljud av** Stänger aktuell enhets volym. Du kan även konfigurera denna knapp till att alltid styra en enhet. Se funktionen Volymspärr för mer information.
- 20 Kanal upp/ner** Ändra kanal på aktuell enhet.
- 21 RGYB-knappar** Snabbåtkomstknappar till aktuell enhets meny.
- 22 Appgenvägsknappar** Knappar som startar strömmande appar. Mer information finns i avsnittet appgenvägsknappar.
- 23 Siffror** Välj kanal på aktuell enhet. På ljudenheter väljer dessa knappar individuella ingångar.
- 24 TV** Återgå till direkt-tv
- 25 SEARCH** Sök efter medier
- 26 Bakgrundsbelysning på/av** Sätter på eller stänger av bakgrundsbelysning. När den är på, aktiverar en knapptryckning bakgrundsbelysningen i 10 sekunder. Tryck på den här knappen för att stänga av bakgrundsbelysningen, och tryck igen för att sätta på den.

KONFIGURERA

Fjärrkontrollen Essential 6 är förprogrammerad till att styra några av de mest populära enheterna. Om du har någon av följande enheter kan du prova att sätta i batterierna och trycka på enhetsknappen, för att därefter trycka på några knappar för att se om fjärrkontrollen fungerar med din enhet:

Enhetsknapp att trycka på



TV
STREAM
STB
AUDIO
BLURAY
DVD

Enhet som styrs

Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box (Endast Storbritannien och Italien)
Onkyo Receiver
Samsung Blu-ray-spelare
Sony DVD-spelare

Wenn Sie nicht über eines der aufgeführten Geräte verfügen oder weitere Geräte einrichten möchten, gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist mit der SimpleSet-Funktion, die für gängige Marken und Geräte verwendet werden kann.

SIMPLESET

Om din enhet inte är en av de som anges ovan, eller om du har extra enheter att konfigurera, finns det två sätt att göra detta på. Det enklaste är SimpleSet, som används för vanliga märken och enheter.

TV

1	Bush
2	Grundig
3	JVC
4	LG
◦ 5 ◦	Panasonic
6	Philips
7	Samsung
8	Sharp
9	Sony
0	Toshiba



STREAM

1	A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter
2	Apple
3	ASRock / Asus / Dell / HP / Sony
4	Dune
◦ 5 ◦	Fantec / HiMedia
6	lomega / Western Digital
7	iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline
8	Microsoft / Xbox
9	Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra
0	NVIDIA



KONFIGURERA

SIMPLESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView	1	2	3
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home	4	◦ 5 ◦	6
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand	7	8	9
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Kabel Deutschland / Vodafone			
6	KPN / Sagemcom / SFR			
7	Orange / Samsung			
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK			
9	Strong / Vu+			
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo			



AUDIO

1	Bose	1	2	3
2	Denon	4	◦ 5 ◦	6
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung	7	8	9
4	JVC / LG	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Marantz / Philips			
6	Onkyo			
7	Panasonic / Technics			
8	Pioneer			
9	Sony			
0	Yamaha			

DVD and BLURAY


1	Denon / Onkyo	1	2	3
2	JVC	4	◦ 5 ◦	6
3	LG	7	8	9
4	Panasonic	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Philips			
6	Pioneer			
7	Samsung			
8	Sony			
9	Toshiba			
0	Yamaha			

Konfigurera enheten:

- Slå på enheten (inte standby). Rikta Essential-fjärrkontrollen mot den. Om du konfigurerar en strömmande enhet ska du se till att en film eller ett tv-program spelas upp.
-  Tryck på den enhetsknapp du vill konfigurerar (till exempel tv).
-  Tryck på knappen SETUP tills lysdioden under enhetsknappen blinkar två gånger.




KONFIGURERA

SIMPLESET

4.  Tryck på siffran för ditt varumärke och enhet så som visas ovan (t.ex. 7 för en Samsung-tv).
 5. För alla enheter utom STREAM skickar fjärrkontrollen ut ett på/av-kommando var tredje sekund. För en digitalbox skickar fjärrkontrollen Play/Pause-funktionen.
 6. Så snart din enhet reagera genom att stänga av eller pausa (endast digitalbox) släpper du siffran.
 7. Lysdioden blinkar två gånger för att indikera att fjärrkontrollen nu ska styra enheten.
- Om du upptäcker att en eller flera knappar inte fungerar som förväntat börjar du om igen från steg 2 – fjärrkontrollen startar med nästa kod i minnet.

KONFIGURERA VIA KOD

Om din enhets varumärke inte finns med i SimpleSet-funktionen, kan du konfigurera genom att prova individuella koder. Detta gör du genom att först hitta ditt varumärke i kodlistan. Koder finns listade efter varumärke och enhet, samt efter popularitet.

1. Slå på enheten (inte standby). Rikta Essential-fjärrkontrollen mot den.
2.  Tryck på den enhetsknapp du vill konfigurera (till exempel tv).
3.  Tryck på knappen SETUP tills lysdioden under enhetsknappen blinkar två gånger.
4.  Ange den första 4-siffriga koden som visas för varumärket (t.ex. 1840 för LG).
5. Lysdioden blinkar två gånger när du slår in kodens sista siffra.
6.  Rikta nu fjärrkontrollen mot enheten och tryck på på/av-knappen.
7. Om enheten stängs av är din fjärrkontroll redo att användas. Annars upprepar du steg 2–6 med nästa kod i listan.


* Observera: Om din ursprungliga fjärrkontroll inte hade en på/av-knapp, kan du prova med en annan knapp vid steg 6. Prova till exempel med att trycka på Play eller Pause när du konfigurerar en digitalbox och se om boxen svarar.


KONFIGURERA

PROGRAMMERING

Du kan programmera fjärrkontrollen Essential med valfri funktion från en annan (fungerande) fjärrkontroll. Det här är en snabb och enkel engångskonfiguration som gör att du kan styra alla infraröda enheter som du har i ditt vardagsrum. Med denna kan du också lägga till en knapp, eller knappar som kanske saknas, till en reservknapp på Essential.

För att göra detta ska du först se till att du har alla ordinarie fjärrkontroller nära till hands och att de har fungerande batterier. För att lära sig funktioner bör den ordinarie fjärrkontrollen vara cirka 3 cm från Essential-fjärrkontrollen och peka mot den:

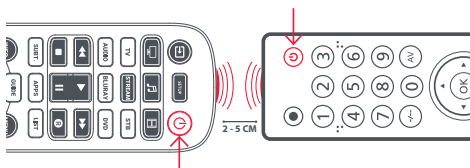

-  Tryck på enhetsknappen för den enhet du vill programmera en funktion till.
-  Tryck på knappen SETUP tills lysdioden under enhetsknappen blinkar två gånger.
-  Tryck på 975 – lysdioden blinkar två gånger.
-  Tryck på och släpp den knapp du vill programmera en funktion till (exempelvis på/av-knapp för tv:n) – lysdioden börjar blinka oavbrutet.
-  Tryck på och släpp* motsvarande knapp på ordinarie fjärrkontroll, exempelvis på/av.
- Lysdioden blinkar två gånger för att indikera att knappen har programmerats korrekt.
- Upprepa steg 4 och 5 för varje knapp du vill programmera – kom ihåg att du kan göra programmeringar från flera fjärrkontroller, men bara en funktion per knapp.
-  När du har programmerat alla knappar du behöver trycker du på och håller inne SETUP tills lysdioden blinkar två gånger.

* Vissa fjärrkontroller skickar kommandon på andra sätt. Om du upptäcker att en funktion inte kan programmeras kan du prova att hålla ned knappen på den ordinarie fjärrkontrollen i stället för att trycka och släppa.

Tips:



- Om lysdioden blinkar långsamt en gång i steg 5, har funktionen inte programmerats korrekt. Försök igen från steg 4.
- Om du upptäcker att en eller flera knappar inte fungerar korrekt efter configurationen kan du när som helst öppna programmeringsläget igen genom att upprepa proceduren från steg 1.

KONFIGURERA

- Om en eller flera av de ordinarie fjärrkontrollerna inte fungerar kan du ändå konfigurera Essential-fjärrkontrollen genom SimpleSet eller Code Set Up.




Radera en programmerad funktion

Om du vill radera en programmerad funktion och återställa dessa knappar till ursprungsläget, kan du använda följande procedur:

1. Tryck på enhetsknappen för den enhet du vill programmera en funktion till.
2.  Tryck på knappen SETUP tills lysdioden under enhetsknappen blinkar två gånger.
3.  Tryck på 976 – lysdioden blinkar två gånger.
4. Tryck två gånger på den knapp du vill återställa – lysdioden ska blinka två gånger och den programmerade funktionen har raderats.




VOLYMPÄRR

Om du huvudsakligen använder en enhet för att kontrollera volymen, till exempel en soundbar eller A/V-receiver, är det möjligt att programmera din Essential-fjärrkontroll så att den bara styr enheten när du använder knapparna för volym upp/ner och Ljud av. Så här gör du:

1.  Tryck på knappen SETUP tills lysdioden under enhetsknappen blinkar två gånger.
2.  Tryck på 993 – lysdioden blinkar två gånger.
3.  Tryck på enhetsknappen för enheten för att alltid kontrollera volymen – till exempel Ljud.
4. Lysdioden blinkar två gånger.

Från och med nu kommer tryck på knappar för volym upp/ner eller Ljud av alltid att styra ljudenheten, oavsett vilken enhet du styr.

För att **låsa upp** volymen och återställa fjärrkontrollen till att styra varje enhets volym individuellt gör du följande:

1.  Håll in knappen SETUP tills lysdioden under enhetsknappen blinkar två gånger.
2.  Tryck på 993 – lysdioden blinkar två gånger.
3.  Tryck på volym ned – lysdioden blinkar fyra gånger och volymen låses nu upp







MAKRON FÖR KANALKORTKOMMANDON



Utöver deras normala funktionalitet kan de röda, gröna, gula och blå knapparna omprogrammeras för att välja dina favoritkanaler efter genre. Om du trycker på och släpper var och en av dessa knappar utför de exakt samma funktion som din ordinarie fjärrkontroll.

Men de kan omprogrammeras så att, när de hålls nere i 3 sekunder, skickar ett kanalnummer. När de sedan hålls nere i ytterligare 3 sekunder skickar de ett annat kanalnummer. Du kan gruppera dessa kanaler efter genre som sport, nyheter, filmer och barnkanaler.



Gör följande för att programmera ett makro: Anta till exempel att de tre första sportkanalerna finns på kanal 200, 201 och 239. Du kan tilldela kortkommandon till dessa kanaler på den röda knappen (sport). Så här gör du: Välj först den enhet du använder för att titta på vanlig tv. Om du till exempel abonnerar på Sky och har ställt in din digitalbox på STB-knappen, trycker du på STB. Nu kan du programmera kanalgenvägar.



-   Håll ned knappen SETUP och den röda knappen tills den röda lysdioden blinkar två gånger.
-  Ange det första kanalnumret (200).
-  Tryck på och släpp den röda knappen.
-  Ange nästa kanalnummer (201 i detta exempel)
- Upprepa steg 3 och 4 för varje kanalgenväg du vill lägga till.
-  När du har angett det sista kanalnumret du vill ha, håller du ned SETUP-knappen.

Den röda lysdioden blinkar två gånger och genvägarna är nu programmerade. När du tittar på direkt-tv håller du bara ned den röda knappen i 3 sekunder så skickas den första kanalgenvägen (i detta exempel kanal 200). Nästa gång du håller ned den röda knappen skickas genvägen för nästa kanal (i det här fallet kanal 201).

Du kan omprogrammera var och en av de olika färgtangenterna med olika listor med kanalnummer genom att hålla ned SETUP-knappen och en annan färgknapp i steg 1, och därefter trycka på och släppa samma knapp i steg 3. Varje färgad knapp har ett eget namn som hjälper dig att komma ihåg de kanaler som du har sparat där. Du kan programmera upp till 10 olika kanalnummer per knapp.

Om du vill återställa knappen till utgångsläget gör du följande:

-  Tryck på den enhetsknapp som du har programmerat kortkommandon på (till exempel STB).
-  Håll ned SETUP-knappen och den knapp du vill återställa (till exempel den gröna knappen) tills den röda lysdioden blinkar två gånger.

-  Tryck på och släpp knappen för att återställa (till exempel den gröna knappen).
-  Håll ned knappen SETUP tills den röda lysdioden blinkar två gånger.

Knappen har nu återställts.

APPGENVÄGSKNAPPAR






Fjärrkontrollen Essential har tre appgenvägsknappar som kan användas till att öppna appar på dina smarta enheter. Om din ordinarie fjärrkontroll har en knapp för Netflix, Amazon Prime Video eller YouTube utför dessa knappar samma funktion.

Om du inte hade en knapp som den här, men ändå hade möjlighet att titta på en strömningstjänst, kan du använda den här knappen som en genväg genom att programmera ett makro på den. De flesta AV-enheter som är anslutna till internet, till exempel en Smart-tv eller digitalboxar med strömningstjänster, har en eller flera applikationer som de kan köra för att få åtkomst till tv-tittande via internet. Exempel på sådana är Netflix, YouTube, Amazon Prime eller liknande.

För att programmera makrot måste du först känna till den enhet du använder för att komma åt tjänsten, och sedan den sekvens av knappar du behöver trycka på för att alltid visa den tjänst du föredrar. Till exempel startar vissa tv-apparater från Panasonic Netflix när man trycker på Apps-knappen, sedan Meny ner två gånger och slutligen OK-knappen. På Apple TV är sekvensen Meny, Meny ner och OK.

När du har fastställt sekvensen för din enhet följer du dessa steg:

- Sitt framför enheten, som ska vara påslagen (inte i standbyläge)
-  Tryck ned appgenvägsknappen tills lysdioden blinkar två gånger och sedan förblir tänd.
-  Tryck på enhetsknappen för den enhet du vill använda för makrot (t.ex. STREAM).
- Utför nu knappsekvensen precis som vanligt. Fjärrkontrollen styr din tv och makrot registreras i realtid – så om det vanligtvis tar några sekunder för din enhet att reagera finns det ingen anledning till oro.
-  När du har slutfört sekvensen – och strömningstjänsten har startat på din enhet – håller du appgenvägsknappen nedtryckt tills lysdioden blinkar två gånger och sedan slocknar. Makrot är nu sparat.

Tipps

- Se till att Essential-fjärrkontrollen använder enheten i fråga innan du programmerar.
- Om du upptäcker att makrot inte fungerar som det ska, kan du upprepa samma sekvens för att utföra programmeringen på nytt
- När du programmerar ska du först vänta på att tv:n svarar. Fjärrkontrollen kommer att komma ihåg tidsinställningen.
- Makrot för appgenväg är knutet till en enhet. Se till att du tittar på rätt enhet.



En aktivitet är en kombination av enheter. På en vanlig universalfjärrkontroll måste du, om du vill styra olika enheter, växla mellan dem med hjälp av enhetsknapparna. Så om du skulle vilja styra ingången på din tv, kanalerna och guiden till din Sky-box samt volymen på din soundbar, måste du byta mellan dessa genom att trycka på TV-, STB- och AUDIO-knapparna.

På Essential-fjärrkontrollerna kan dessa enheter grupperas i ett aktivitetsläge, så efter att du har tryckt på TV kommer ingångsknappen att styra tv:n, volym upp/ned och Ljud av styr din soundbar och de andra knapparna styr digitalboxen .

Fjärrkontrollen Essential har 3 aktivitetslägen: titta på tv, lyssna på musik och titta på film.

Vart och ett av dessa lägen har ett urval av enheter som kan kombineras. **Dessa är:**



Titta på tv

- 1 Kombination 1 – TV + STB + AUDIO (förval)
- 2 Kombination 2 – TV + STB
- 3 Kombination 3 – TV + AUDIO



Lyssna på musik

- 1 Kombination 1 – TV + BLU + AUDIO (förval)
- 3 Kombination 3 – TV + STREAM + AUDIO
- 5 Kombination 5 – endast AUDIO






Titta på film

- 1 Kombination 1 – TV + STREAM + AUDIO (förval)
- 2 Kombination 2 – TV + STREAM
- 3 Kombination 3 – TV + BLU
- 4 Kombination 4 – TV + BLU + AUDIO

Om du konfigurerar standardenheter för aktivitet på fjärrkontrollen (exempelvis TV, STB och Audio för att titta på tv) kommer aktiviteten att konfigureras automatiskt på fjärrkontrollen.

Om du vill ändra till en annan kombination är proceduren följande:

1.  Håll in knappen SETUP tills lysdioden under enheten blinkar två gånger. Lysdioden under den aktuella enheten förblir tänd.
2.  Tryck på den aktivitetsknapp du vill konfigurera (t.ex. titta på tv)
3.  Tryck på numret för den kombination du vill konfigurera – t.ex. 3 för TV + AUD i titta på tv.
4. Lysdioden blinkar två gånger och släcks sedan.

För att öppna aktiviteter trycker du bara på knappen ACTIVITY. Du kan återgå till att styra enheten med valfri enhetsknapp.

AV SHIFT

Eftersom AV-knappen är avsedd för att välja ingång på din tv, och de flesta tv-apparater använder en meny för att välja från en lista över ingångar, kommer knapparna Menu Up, Down, Left, Right och OK att tillfälligt styra tv:n när knappen trycks in under en aktivitet. Om OK-knappen trycks ned, eller ingen knapp trycks ned under tio sekunder, återgår dessa knappar till att styra relevant enhet för aktiviteten (t.ex. STB i läget titta på tv).

PÅ/AV-MAKRO

Om du håller på/av-knappen intryckt i 2 sekunder i en aktivitet skickar fjärrkontrollen på/av-funktionen för varje enhet som finns i aktiviteten. Om du till exempel trycker ned på/av-knappen i standardinställningen för titta på tv, kommer både TV och digitalbox att slås på eller av.



Denna fjärrkontroll innehåller SteriTouch®. Den skyddas från tillväxt av bakterier, svampar och mögel under dess användbara livstid. Skanna QR-koden () eller besök www.oneforall.com/antimicrobial om du vill ha mer information om antimikrobiellt skydd och den silverjonteknik som SteriTouch använder.

Denna produkt innehåller silverfosfatglas, en biocidprodukt som kontrollerar tillväxten av mikroorganismer på produktytan.

Denna produkt innehåller inte nanomaterial.
Införandet av en biocidprodukt avskaffar inte behovet av normal rengöring.

SUOMI JOHDANTO




Kiitos One For All 6 laitteen Essential-yleiskaukosäätimen hankkimisesta. Kaukosäätimellä voidaan ohjata enintään kuutta AV-laitetta, kuten televisiota, digiboksia, Blu-ray-soitinta ja kaiutinpalkkia.

Kaukosäätimessä on myös taustavalo, joka helpottaa käyttöä hämärässä tilassa, sekä antimikrobinen suoja.

Tässä käyttöohjeessa selostetaan, miten Essential 6 otetaan käyttöön laitteiden ohjausta varten.

PARISTOT


Kaukosäätimeen tarvitaan 2 kpl AA / LR06 -paristoja. Aseta ne alla olevan kuvan mukaisesti. Alkaliparistoja suositellaan.

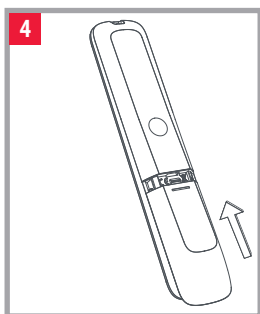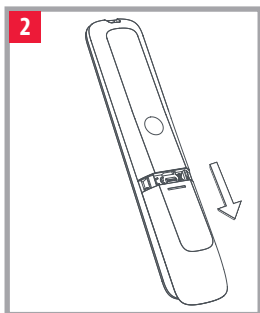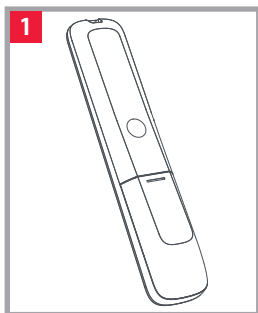

HUOMIO: Räjähdyksvaara, jos käytetään vääränlaisia paristoja. Käytä laadukkaita alkaliparistoja.



PAINIKKEIDEN KUVAUKSET

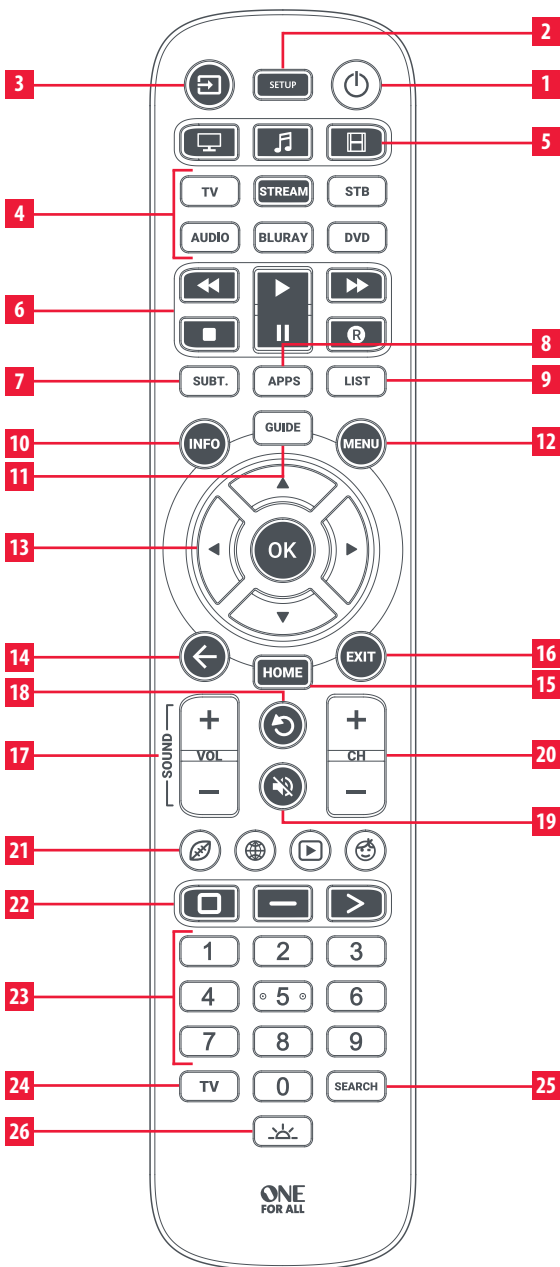

PAINIKKEIDEN KUVAUKSET

- 1 Virta** Kytkee laitteet päälle ja pois
- 2 Setup** Tätä painiketta käytetään Essential-kaukosäätimen käyttöönottoon
- 3 Tulo** Käytetään laitteiden tulon valitsemiseen
- 4 Laitepainikkeet** Näillä painikkeilla valitaan laite, jota Essential 6 -kaukosäätimellä kulloinkin halutaan ohjata. Kun TV-painiketta on painettu, kaukosäätimellä ohjataan TV:tä. Voit siirtyä ohjaamaan toista laitetta painamalla vastaavaa painiketta. Painikkeisiin voidaan ohjelmoida seuraavat laitteet:
TV: Kaikenlaiset televisiot, kuten LED, LCD, plasma, OLED jne.
STREAM: Suoratoistolaitteet, kuten Apple TV, Roku, Foxtel Now jne. Toimii myös Xbox 360:n ja Xbox Onen kanssa.
STB: Digiboksit, mukaan lukien satelliitti, kaapeli ja Freeview.
AUDIO: Audiolaitteet, mukaan lukien kaiutinpalkit, AV-vastaanottimet ja Hi-Fi-laitteet
BLURAY: Blu-ray-soittimet ja DVD-soittimet/-tallentimet
DVD: DVD-soittimet/-tallentimet ja Blu-ray-soittimet
- 5 Aktiiviteetit** Ohjaa enintään kolmea laitetta samassa tilassa: Katsele TV:tä, Kuuntele musiikkia tai Katso elokuvaa. Lisätietoja käyttöönotosta ja käytöstä on kohdassa Aktiiviteetit.
- 6 Toistopainikkeet** Hallitse elokuvien, musiikin ja TV:n toistoa
- 7 Subt.** Näytä tekstitys
- 8 Apps** Avaa sovellusvalikon älylaitteissa, kuten älytelevisioissa ja suoratoistolaitteissa
- 9 List** Näyttää tallennettujen ohjelmien luettelon
- 10 Info** Näyttää tiedot valitusta ohjelmasta tai kanavasta
- 11 Guide** TV-opas
- 12 Menu** Näyttää valitun laitteen asennusvalikon
- 13 Valikon nuolipainikkeet ja OK** Ohjaa valitun laitteen valikkoa
- 14 Takaisin** Edellinen valikkotaso
- 15 Home** Näyttää aloitusvalikon
- 16 Exit** Poistuu valikosta
- 17 Äänenvoimakkuus + ja -r** Ohjaa valitun laitteen äänenvoimakkuutta. Nämä painikkeet voidaan määrittää myös ohjaamaan aina yhtä laitetta. Lisätietoja on Äänenvoimakkuuden lukitseminen -kohdassa.
- 18 Edellinen kanava** Vaihtaa viimeksi katsellulle kanavalle.
- 19 Mykistys** Mykistää valitun laitteen äänenvoimakkuuden. Tämä painike voidaan määrittää myös ohjaamaan aina yhtä laitetta. Lisätietoja on Äänenvoimakkuuden lukitseminen -kohdassa.
- 20 Kanava + ja -** Vaihtaa kanavaa valitussa laitteessa.
- 21 Väripainikkeet** Pikapainikkeet, joilla pääsee valitun laitteen valikkoon.
- 22 Sovellusten pikapainikkeet** Painikkeet suoratoistosovellusten käynnistämiseen. Lisätietoja on Sovellusten pikapainikkeet -kohdassa.
- 23 Numerot** Valitse kanava valitussa laitteessa. Audiolaitetta ohjattaessa näillä painikkeilla valitaan tulo.
- 24 TV** Palaa katselemaan TV-lähetystä
- 25 Search** Hae mediasisältöä
- 26 Taustavalon päälle/pois** Kytkee taustavalon päälle tai pois. Kun tämä asetus on päällä, minkä tahansa painikkeen painaminen aktivoi taustavalon 10 sekunniksi. Painamalla tätä painiketta voit laittaa taustavalon pois päältä, ja painamalla uudelleen se syttyy taas.

KÄYTTÖNOTTO

Essential 6 -kaukosäädin on valmiiksi ohjelmoitu ohjaamaan useita suosittuja laitteita. Jos sinulla on jokin seuraavista laitteista, aseta paristot paikoilleen ja paina laitepainiketta. Painele sitten muutamaa painiketta selvittääksesi, toimiiko kaukosäädin laitteesi kanssa:

Painettava laitepainike

TV	TV
STREAM	STREAM
STB	STB
AUDIO	AUDIO
BLURAY	BLURAY
DVD	DVD

Ohjattava laite

Samsung-televisio
Roku-suoratoistolaitte
Sky Q Box (vain Iso-Britannia ja Italia)
Onkyo-vastaanotin
Samsung-Blu-ray-soitin
Sony-DVD-soitin

Jos käytät jotakin muuta kuin edellä mainittuja laitteita tai haluat ottaa käyttöön muitakin laitteita, voit tehdä tämän kahdella tavalla. Helpoin on SimpleSet, jota käytetään yleisimpien tuotemerkkien ja laitteiden kohdalla.

SIMPLESET

Jos laitteesi tuotemerkki on painikkeet sisältävässä SimpleSet-kuvassa, voit käyttää tässä osiossa selostettua SimpleSet-järjestelmää. Etsi laitteesi tuotemerkki ja katso, mikä painike siihen liittyy.

TV

1	Bush
2	Grundig
3	JVC
4	LG
◦ 5 ◦	Panasonic
6	Philips
7	Samsung
8	Sharp
9	Sony
0	Toshiba

1	2	3
4	◦ 5 ◦	6
7	8	9
TV	0	SEARCH

STREAM

1	A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter
2	Apple
3	ASRock / Asus / Dell / HP / Sony
4	Dune
◦ 5 ◦	Fantec / HiMedia
6	lomega / Western Digital
7	iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline
8	Microsoft / Xbox
9	Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia / Sky Österreich / Sky UK / Telstra
0	NVIDIA

1	2	3
4	◦ 5 ◦	6
7	8	9
TV	0	SEARCH

KÄYTTÖÖNOTTO

SIMPLESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView	1	2	3
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home	4	◦ 5 ◦	6
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand	7	8	9
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Kabel Deutschland / Vodafone			
6	KPN / Sagemcom / SFR			
7	Orange / Samsung			
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK			
9	Strong / Vu+			
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo			



AUDIO

1	Bose	1	2	3
2	Denon	4	◦ 5 ◦	6
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung	7	8	9
4	JVC / LG	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Marantz / Philips			
6	Onkyo			
7	Panasonic / Technics			
8	Pioneer			
9	Sony			
0	Yamaha			

DVD ja BLURAY


1	Denon / Onkyo	1	2	3
2	JVC	4	◦ 5 ◦	6
3	LG	7	8	9
4	Panasonic	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Philips			
6	Pioneer			
7	Samsung			
8	Sony			
9	Toshiba			
0	Yamaha			

Laitteen käyttöönotto:

1. Käynnistä laite (ei valmiustilaan) ja osoita Essential-kaukosäätimellä sitä kohti. Jos olet ottamassa käyttöön suoratoistolaitetta, varmista, että elokuvaa tai TV-ohjelmaa toistetaan parhaillaan.
2.  Paina asetettavan laitteen painiketta (esimerkiksi TV).
3.  Pidä Setup-painiketta painettuna, kunnes laitepainikkeen alla oleva merkkivalo välähtää kahdesti.





KÄYTTÖNOTTO

SIMPLESET

-  Pidä painettuna jossakin yllä olevassa taulukossa mainittua tuotemerkin ja laitteen numeroa (esim. 7 Samsung-televisiolle).
 - Kaukosäädin lähettää virtapainikkeen signaalin 3 sekunnin välein kaikkien muiden paitsi suoratoistolaitteiden osalta. Suoratoistolaitteiden osalta kaukosäädin lähettää Toista/keskeytä-toiminnon signaalin.
 - Vapauta numeropainike heti kun laitteesi reagoi sammumalla tai keskeyttämällä toiston (vain suoratoistolaite).
 - Merkkivalo välähtää kahdesti ja laitetta pitäisi nyt pystyä ohjaamaan kaukosäätimellä.
- Jos yksi tai useampi painike ei toimi odotetusti, aloita uudelleen vaiheesta 2 – kaukosäädin käynnistyy muistin seuraavalla koodilla.

KÄYTTÖNOTTO KOODILLA

Jos laitteesi tuotemerkkiä ei ole mainittu SimpleSet-toiminnossa, voit suorittaa käyttöönoton koodien avulla. Etsi ensin laitteesi tuotemerkki koodiluettelosta. Koodit on lueteltu tuotemerkin ja laitteen mukaan sekä suosituimmuusjärjestyksessä..

- Käynnistä laite (ei valmiustilaan) ja osoita Essential-kaukosäätimellä sitä kohti.
-  Paina asetettavan laitteen painiketta (esimerkiksi TV).
-  Pidä Setup-painiketta painettuna, kunnes laitepainikkeen alla oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
-  Syötä ensimmäinen laitteesi tuotemerkin kohdalla oleva 4-numeroinen koodi (esim. 1840 LG:lle).
- Merkkivalo välähtää kahdesti, kun koodin viimeinen numero on annettu.
-  Osoita nyt kaukosäätimellä laitetta ja paina virtapainiketta.
- Jos laite sammuu, kaukosäädin on valmis käytettäväksi. Jos ei, toista vaiheet 2–6 luettelon seuraavalla koodilla.

* Huomautus: Jos alkuperäisessä kaukosäätimessä ei ollut virtapainiketta, kokeile eri painiketta vaiheessa 6. Kokeile esimerkiksi Toista- tai Keskeytä-painikkeen painamista suoratoistolaitteen käyttöönoton yhteydessä selvittääksesi, reagoiko laite.


KÄYTTÖNOTTO







OPETTAMINEN

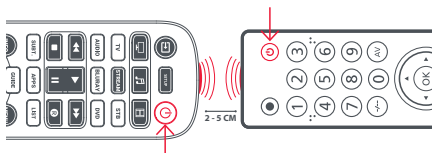Essential-kaukosäädin voi oppia minkä tahansa toisen toimivan kaukosäätimen toiminnon. Tämä nopea ja helppo kerran suoritettava käyttöönotto mahdollistaa minkä tahansa infrapunalla ohjattavan viihdelaitteen hallinnan. Sen avulla voit myös lisätä puuttuvan painiketoiminnon Essentialissa vapaana olevaan painikkeeseen.

Varmista ensin, että alkuperäiset kaukosäätimesi ovat lähetytyillä ja että niissä on virtaa.

Toimintojen opettamista varten alkuperäisen kaukosäätimen tulee olla noin 3 cm:n päässä Essential-kaukosäätimestä ja osoittaa sitä kohti:



-  Paina sen laitteen laitepainiketta, jolle haluat opettaa toimintoja.
-  Pidä Setup-painiketta painettuna, kunnes laitepainikkeen alla oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
-  Paina 975, niin merkkivalon pitäisi välähtää kahdesti.
-  Paina painiketta, jolle haluat opettaa toiminnon (esimerkiksi TV:n virtapainike) ja vapauta se, niin merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
-  Paina vastaavaa painiketta alkuperäisessä kaukosäätimessä (esimerkiksi virtapainiketta) ja vapauta se*.
- Merkkivalo välähtää kahdesti sen merkiksi, että painike on opittu oikein.
- Toista vaiheet 4 ja 5 jokaiselle opittavalle painikkeelle. Muista, että voit opettaa useista kaukosäätimistä mutta vain yhden toiminnon painiketta kohden.
-  Kun olet opettanut kaikki tarvittavat toiminnot, pidä Setup-painiketta painettuna, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti.

* Jotkin kaukosäätimet lähettävät komennot eri tavoilla. Jos toiminnon oppiminen ei onnistu, kokeile pitää alkuperäisen kaukosäätimen painiketta painettuna sen sijaan, että painaisit sen alas ja vapauttaisit sen.

Vinkkejä:



- Jos merkkivalo välähtää kerran pitkään vaiheessa 5, toimintoa ei opittu oikein. Yritä uudelleen aloittaen vaiheesta 4.

KÄYTTÖÖNOTTO

- Jos yksi tai useampi painike ei toimi odotetusti asettamisen jälkeen, voit palata oppimistilaan koska tahansa toistamalla toimenpiteet vaiheesta 1 alkaen.
- Jos yksi tai useampi alkuperäinen kaukosäädin ei toimi, voit silti ottaa Essential-kaukosäätimen käyttöön käyttämällä SimpleSet-toimintoa tai koodia.




Opitun toiminnon poistaminen

Jos haluat poistaa opitun toiminnon ja palauttaa painikkeen alkuperäiseen tilaansa, voit tehdä sen seuraavasti:

1. Paina sen laitteen laitepainiketta, jolle haluat opettaa toimintoja.
2.  Pidä Setup-painiketta painettuna, kunnes laitepainikkeen alla oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
3.  Paina 976, niin merkkivalon pitäisi välähtää kahdesti.
4. Paina alkuperäiseen tilaan palautettavaa painiketta kahdesti. Merkkivalon pitäisi välähtää kahdesti, ja opittu toiminto on poistettu.




ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LUKITSEMINEN

Jos käytät äänenvoimakkuuden hallintaan pääasiassa yhtä laitetta (esimerkiksi kaiutinpalkkia tai AV-vastaanotinta), voit ohjelmoida Essential-kaukosäätimen ohjaamaan vain kyseistä laitetta, kun käytät äänenvoimakkuuden säätö- sekä mykistyspainikkeita. Toimi seuraavasti:

1.  Pidä Setup-painiketta painettuna, kunnes laitepainikkeen alla oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
2.  Paina 993, niin merkkivalon pitäisi välähtää kahdesti.
3.  Paina sen laitteen laitepainiketta, jonka äänenvoimakkuutta halutaan aina hallita, esimerkiksi Audio.
4. Merkkivalo välähtää kahdesti.

Tästä eteenpäin äänenvoimakkuuden säätö- sekä mykistyspainikkeilla ohjataan aina audiolaitetta riippumatta siitä, mitä laitetta muuten ohjataan.

Jos haluat **poistaa** äänenvoimakkuuden lukituksen ja palauttaa kaukosäätimen ohjaamaan kunkin laitteen äänenvoimakkuutta erikseen, toimi seuraavasti:

1.  Pidä Setup-painiketta painettuna, kunnes laitepainikkeen alla oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
2.  Paina 993, niin merkkivalon pitäisi välähtää kahdesti.
3.  Paina äänenvoimakkuuden pienennyspainiketta, niin merkkivalo välähtää neljästi ja äänenvoimakkuuden lukitus poistetaan.







KANAVIEN PIKAKOMENTOMAKROT



Punainen, vihreä, keltainen ja sininen painike voidaan ohjelmoida uudelleen siten, että normaalitoiminnon ohella voit käyttää niitä suosikkikanaviesi valitsemiseen lajityypin perusteella. Jos painat tällaista painiketta ja vapautat sen, se suorittaa täsmälleen saman toiminnon kuin alkuperäinen kaukosäädin.

Ne voidaan kuitenkin ohjelmoida uudelleen siten, että kun niitä painetaan 3 sekunnin ajan, ne lähettävät kanavan numeron. Kun niitä painetaan uudelleen 3 sekunnin ajan, ne lähettävät toisen kanavan numeron. Nämä kanavat voidaan ryhmitellä lajityypin perusteella: esimerkiksi Urheilu, Uutiset, Elokuvat ja Lapset.





Ohjelmointi tehdään seuraavasti: Ajatellaan esimerkiksi, että kolme ensimmäistä urheilukanavaa ovat kanavilla 200, 201 ja 239. Voit määrittää pikakomennot näihin kanaviin punaiseen (Urheilu) painikkeeseen. Toimi seuraavasti: Valitse ensin laite, jolla katselet TV-lähetystä. Esimerkiksi jos olet Sky-tilaaja ja olet määrittänyt digiboksin STB-painikkeeseen, paina STB. Nyt voit ohjelmoida kanavien pikakomennot.

-   Pidä Setup-painiketta ja punaista painiketta painettuina, kunnes punainen merkkivalo välähtää kahdesti.
-  Anna ensimmäisen kanavan numero (200).
-  Paina punaista painiketta ja vapauta se.
-  Anna seuraavan kanavan numero (tässä esimerkissä 201).
- Toista vaiheet 3 ja 4 kunkin lisättävän kanavapikakomennon osalta.
-  Kun olet lisännyt viimeisen haluamasi kanavanumeron, pidä Setup-painiketta painettuna.

Punainen merkkivalo välähtää kahdesti, ja pikakomennot on nyt ohjelmoitu. Kun katselet TV-lähetystä, pidä punaista painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, niin ensimmäinen kanavapikakomento lähetetään (tässä esimerkissä kanava 200). Kun seuraavan kerran pidät punaista painiketta painettuna, seuraava kanavapikakomento lähetetään (tässä esimerkissä kanava 201).

Voit ohjelmoida erivärisiin painikkeisiin eri kanavanumeroluettelot. Tee tämä pitämällä Setup-painiketta ja eri väristä painiketta painettuna vaiheessa 1. Paina sitten samaa painiketta ja vapauta se vaiheessa 3. Erivärisillä painikkeilla on eri nimet, jotta niihin tallennetut kanavat on helpompi muistaa. Voit ohjelmoida enintään 10 kanavanumeroa yhteen painikkeeseen.

Jos haluat palauttaa painikkeen oletustilaan, toimi seuraavasti:

1.  Paina laitepainiketta, johon olet ohjelmoinut pikapainikkeet (esimerkiksi STB).
2.  Pidä Setup-painiketta ja palautettavaa painiketta (esimerkiksi vihreää painiketta) painettuna, kunnes punainen merkkivalo välähtää kahdesti.
3.  Paina palautettavaa painiketta ja vapauta se (esimerkiksi vihreä painike).
4.  Pidä Setup-painiketta painettuna, kunnes punainen valo välähtää kahdesti.

Painike on nyt palautettu.

SOVELLUSTEN PIKAPAINIKKEET






Essential-kaukosäätimessä on kolme sovellusten pikapainiketta, joilla voidaan avata älylaitteiden sovelluksia. Jos alkuperäisessä kaukosäätimessä on Netflix-, Amazon Prime Video- tai YouTube-painike, nämä painikkeet suorittavat saman toiminnon.

Jos tällaista painiketta ei kuitenkaan ollut, mutta pystyit katselemaan suoratoistopalvelua, voit käyttää tätä painiketta pikapainikkeena ohjelmoimalla siihen makron. Useimmissa internetiin yhdistetyissä AV-laitteissa (kuten älytelevisioissa ja suoratoistolaitteissa) on yksi tai useampi sovellus, jota voidaan käyttää TV:n katseluun internetin kautta. Esimerkkejä ovat Netflix, YouTube, Amazon Prime ja vastaavat.

Jotta makro voidaan ohjelmoida, ensin on tiedettävä palvelua varten käytettävä laite. Sitten on tiedettävä näppäilyssä, joka tarvitaan halutun palvelun avaamiseen. Esimerkiksi joissakin Panasonic-televisioissa Netflix avataan painamalla Apps-painiketta, sitten alas-valikkopainiketta kahdesti ja lopuksi OK-painiketta. Jos taas käytössä on Apple TV, sarja on Menu, alas-valikkopainike ja OK.

Kun olet selvittänyt laitettasi koskevan sarjan, toimi seuraavasti:

1. Mene laitteen eteen. Laitteen tulee olla päällä (ei lepotilassa).
2.  Paina sovelluksen pikapainiketta, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti ja jää palamaan.
3.  Paina makroon käytettävän laitteen laitepainiketta (esim. Stream).
4. Syötä nyt näppäilyssä tavalliseen tapaan. Kaukosäädin käyttää laitetta ja makro tallennetaan reaaliaikaisesti. Ei siis huolta, jos laitteen vastaaminen vie muutaman sekunnin.
5.  Kun olet syöttänyt näppäilyssä ja suoratoistopalvelu on avautunut laitteessa, paina sovelluksen pikapainiketta, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti ja sammuu. Makro on nyt tallennettu.

Vinkkejä

- Varmista ennen ohjelmointia, että Essential-kaukosäätimellä voidaan ohjata kyseistä laitetta.

- Jos makro ei toimi odotetusti, suorita ohjelmointi uudelleen toistamalla samat toimenpiteet.
- Kun suoritat ohjelmointia, odota, että laite vastaa. Kaukosäädin muistaa ajoituksen.
- Sovelluksen pikapainikemakro on sidottu yhteen laitteeseen. Varmista, että katselet oikeaa laitetta.

AKTIVITEETIT



Aktiviteetti tarkoittaa laitteiden yhdistelmää. Jos haluat ohjata eri laitteita tavallisella yleiskaukosäätimellä, laitteiden välillä täytyy vaihdella käyttämällä laitepainikkeita. Jos siis haluaisit ohjata TV:n tuloa, Sky-boksin kanavia ja opasta sekä kaiutinpalkin äänenvoimakkuutta, niiden välillä täytyisi vaihdella painamalla TV-, STB- ja Audio-painikkeita.

Essential-kaukosäätimissä nämä laitteet voidaan ryhmitellä samaan aktiviteettitilaan. Kun siis olet painanut Katsele TV:tä -aktiviteettia, tulopainike ohjaa TV:tä, äänenvoimakkuus- ja mykistyspainikkeet ohjaavat kaiutinpalkkia ja muut painikkeet ohjaavat digiboksia.

Essential-kaukosäätimessä on 3 aktiviteettitilaa: Katsele TV:tä, Kuuntele musiikkia ja Katso elokuvaa.

Kuhunkin tilaan voi yhdistellä eri laitteita. **Nämä ovat:**



Katsele TV:tä

- 1 Yhdistelmä 1 – TV + STB + AUDIO (oletus)
- 2 Yhdistelmä 2 – TV + STB
- 3 Yhdistelmä 3 – TV + AUDIO



Kuuntele musiikkia

- 1 Yhdistelmä 1 – TV + BLU + AUDIO (oletus)
- 3 Yhdistelmä 3 – TV + STREAM + AUDIO
- 5 Yhdistelmä 5 – vain AUDIO






Katso elokuvaa

- 1 Yhdistelmä 1 – TV + STREAM + AUDIO (oletus)
- 2 Yhdistelmä 2 – TV + STREAM
- 3 Yhdistelmä 3 – TV + BLU
- 4 Yhdistelmä 4 – TV + BLU + AUDIO

Jos asetat kaukosäätimelle oletuslaitteita jollekin aktiviteetille (esimerkiksi television, digiboksin ja audiolaitteen Katsele TV:tä -tilaan), kyseinen aktiviteetti asetetaan automaattisesti kaukosäätimeen.

Jos haluat vaihtaa toiseen yhdistelmään, toimi seuraavasti:

-  Paina Setup-painiketta, kunnes laitteen alla oleva merkkivalo välähtää kahdesti. Laitteen alla oleva merkkivalo palaa tasaisesti.
-  Paina asetettavan aktiviteetin painiketta (esim. Katsele TV:tä).
-  Paina haluamasi yhdistelmän numeroa – esim. 3 yhdistelmälle televisio + audiolaitte Katsele TV:tä -tilan osalta.
- Merkkivalo välähtää kahdesti ja sammuu.

Voit käyttää aktiviteetteja käyttämällä aktiviteettipainiketta. Voit palata laitekohtaiseen ohjaukseen millä tahansa laitepainikkeella.

AV-VAIHTO

Koska AV-painike on tarkoitettu television tulon valitsemiseen ja useimmat televisiot käyttävät valikkoa, jossa tulo valitaan luettelosta, kun AV-painiketta painetaan aktiviteettitilassa, ylös-, alas-, vasemmalle-, oikealle- ja OK-painikkeet ohjaavat tilapäisesti televisiota. Kun painetaan OK-painiketta, tai ei paineta mitään painiketta kymmeneen sekuntiin, nämä painikkeet palaavat aktiviteetin asiaankuuluvan laitteen ohjaukseen (esim. digiboksi Katsele TV:tä -tilassa).

VIRTAMAKRO

Jos pidät virtapainiketta painettuna 2 sekuntia missä tahansa aktiviteetissa, kaukosäädin lähettää virtasignaalin kaikille aktiviteetin sisältämille laitteille. Jos siis esimerkiksi pidät virtapainiketta painettuna Katsele TV:tä -aktiviteetin oletusasetuksilla, kaukosäädin kytkee sekä TV:n että digiboksin virran päälle tai pois.



Tässä kaukosäätimessä käytetään SteriTouch®-teknologiaa. Se suojaa bakteerien, sienien ja homeen kasvulta kaukosäätimen käyttöiän ajan. Lue QR-koodi () tai käy osoitteessa www.oneforall.com/antimicrobial, niin saat lisätietoja antimikrobisesta suojasta ja SteriTouch-hopeaioniteknologiasta.

Tämä tuote sisältää hopeafosfaattilasia. Tämä biosidivalmiste torjuu mikro-organismien kasvua tuotteen pinnalla.

Tämä tuote ei sisällä nanomateriaaleja.

Biosidivalmisteen sisällyttäminen ei poista tavanomaisen puhdistuksen tarvetta.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ




Σας ευχαριστούμε για την αγορά του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης One For All Essential 6 συσκευών. Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο έως και 6 συσκευών ήχου και εικόνας, όπως τηλεόραση, αποκωδικοποιητής, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή ηχώμπαρα.

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει επίσης κρυφό φωτισμό για εύκολο έλεγχο σε σκοτεινό δωμάτιο, καθώς και αντιμικροβιακή προστασία.

Αυτό το εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Essential 6 για να ελέγχει όλες τις συσκευές σας.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ


Το τηλεχειριστήριό σας χρειάζεται 2 μπαταρίες AA / LR06. Τοποθετείτε τις όπως απεικονίζεται παρακάτω. Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών.

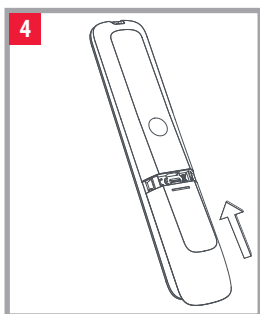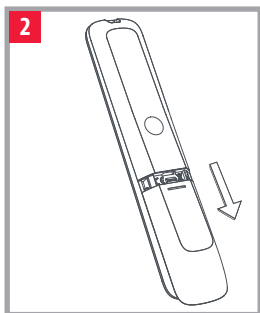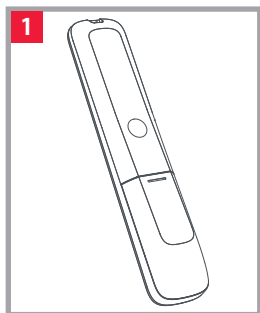

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες αντικατασταθούν από μπαταρίες λάθος τύπου. Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες καλής ποιότητας.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

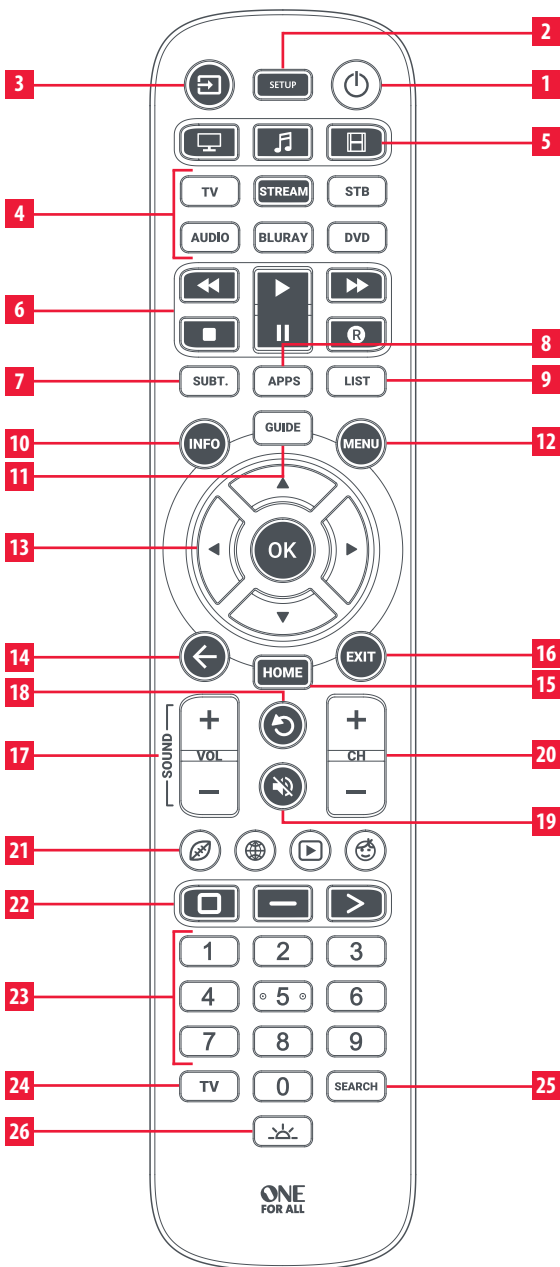







ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

- 1 Λειτουργία** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τις συσκευές σας
- 2 SETUP (Ρύθμιση)** Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου Essential
- 3 Είσοδος** Χρησιμοποιείται για την επιλογή εισόδου σε συσκευές
- 4 Πλήκτρα συσκευών** Αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για να επιλέξετε ποια συσκευή ελέγχει το Essential 6 ανά πάσα στιγμή. Αφού πατήσετε το πλήκτρο TV, το τηλεχειριστήριο θα ελέγχει την τηλεόρασή σας. Για να μεταβείτε στον έλεγχο άλλης συσκευής, αρκεί να πατήσετε το κατάλληλο πλήκτρο. Οι συσκευές που μπορούν να προγραμματιστούν σε κάθε πλήκτρο είναι οι εξής:
TV: Όλες οι τηλεοράσεις όπως LED, LCD, Plasma, OLED κ.λπ.
STREAM: Συσκευές συνεχούς ροής όπως Apple TV, Roku Box, Foxtel Now κ.λπ. Λειτουργεί επίσης για το Xbox 360 και το Xbox One.
STB: Αποκωδικοποιητές, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών, καλωδιακών και Freeview.
AUDIO: Συσκευές ήχου συμπεριλαμβανομένων ηχομαπαρών, δεκτών AV και Hi-Fi
BLURAY: Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και συσκευές αναπαραγωγής / εγγραφής DVD
DVD: Συσκευές αναπαραγωγής / εγγραφής DVD και συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray
- 5 Δραστηριότητες** Ελέγξετε έως και 3 από τις συσκευές σας σε μία λειτουργία Προβολής TV, Ακρόασης μουσικής και Προβολής ταινίας - Βλ. "Δραστηριότητες" για τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης
- 6 Πλήκτρα αναπαραγωγής** Ελέγξετε την αναπαραγωγή ταινιών, μουσικής και τηλεόρασης
- 7 SUBT. (Υπότιτλοι)** Προβολή υποτίτλων
- 8 APPS (Εφαρμογές)** Εμφανίζει το μενού Εφαρμογές σε Έξυπνες συσκευές, όπως Smart TV ή συσκευές συνεχούς ροής
- 9 LIST (Λίστα)** Εμφανίζει μια λίστα εγγεγραμμένων προγραμμάτων
- 10 INFO (Πληροφορίες)** Εμφανίζει πληροφορίες για τα τρέχοντα προγράμματα ή κανάλια
- 11 GUIDE (Οδηγός)** Οδηγός προγραμμάτων TV
- 12 MENU (Μενού)** Πρόσβαση στο μενού εγκατάστασης της τρέχουσας συσκευής
- 13 Οδηγίες μενού και OK** Έλεγχος του μενού της τρέχουσας συσκευής
- 14 Επιστροφή** Ένα βήμα πίσω στο μενού
- 15 HOME (Αρχή)** Εμφανίζει το αρχικό μενού
- 16 EXIT (Έξοδος)** Έξοδος από το μενού
- 17 Αύξηση και μείωση έντασης ήχου** Ρύθμιση της έντασης ήχου της τρέχουσας συσκευής. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτά τα πλήκτρα ώστε να ελέγχουν πάντα την ίδια συσκευή. Για λεπτομέρειες, βλ. λειτουργία Κλειδίωμα έντασης ήχου.
- 18 Τελευταίο κανάλι** Αλλάζει στο τελευταίο κανάλι που προβλήθηκε.
- 19 Σίγαση** Κάνει σίγαση του ήχου της τρέχουσας συσκευής. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτό το πλήκτρο ώστε να ελέγχει πάντα την ίδια συσκευή. Για λεπτομέρειες, βλ. λειτουργία Κλειδίωμα έντασης ήχου.
- 20 Κανάλι επάνω και κάτω Αλλαγή καναλιών στην τρέχουσα συσκευή.**
- 21 Πλήκτρα RGYB** Κουμπιά γρήγορης πρόσβασης για το μενού της τρέχουσας συσκευής.
- 22 Πλήκτρα συντόμευσης εφαρμογών** Πλήκτρα για την έναρξη της εφαρμογών συνεχούς ροής. Βλ. ενότητα Πλήκτρα συντόμευσης εφαρμογών για λεπτομέρειες.
- 23 Ψηφία** Επιλογή καναλιών στην τρέχουσα συσκευή. Στις συσκευές ήχου, αυτά τα πλήκτρα επιλέγουν μεμονωμένες εισόδους.
- 24 TV** Επιστροφή σε ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα
- 25 SEARCH (Αναζήτηση)** Αναζήτηση για πολυμέσα
- 26 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση κρυφού φωτισμού** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον κρυφό φωτισμό. Όταν είναι ενεργοποιημένο, οποιοδήποτε πάτημα πλήκτρου θα ενεργοποιεί τον κρυφό φωτισμό για 10 δευτερόλεπτα. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε και πάλι τον κρυφό φωτισμό..

ΡΥΘΜΙΣΗ

Το τηλεχειριστήριο Essential 6 είναι προγραμματισμένο εκ των προτέρων για τον έλεγχο ορισμένων από τις πιο δημοφιλείς συσκευές χωρίς κάποια ρύθμιση. Αν έχετε μία από τις παρακάτω συσκευές, δοκιμάστε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες και να πατήσετε το πλήκτρο της συσκευής και, στη συνέχεια, πατήστε μερικά πλήκτρα για να δείτε αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί στη συσκευή σας:

Πλήκτρο συσκευής για πάτημα Συσκευή που ελέγχεται

	TV	Τηλεόραση Samsung
	STREAM	Roku Streaming Box
	STB	Sky Q Box (Μόνο στο Η.Β. και την Ιταλία)
	AUDIO	Δέκτης Onkyo
	BLURAY	Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Samsung
	DVD	Συσκευή αναπαραγωγής DVD Sony

Αν η συσκευή σας δεν είναι μία από αυτές που αναφέρονται παραπάνω ή έχετε επιπλέον συσκευές να ρυθμίσετε, υπάρχουν 2 τρόποι για να το κάνετε αυτό. Ο ευκολότερος είναι η λειτουργία SimpleSet, που χρησιμοποιείται για τις κοινές μάρκες και συσκευές.

SIMPLESET

Αν η μάρκα της συσκευής σας εμφανίζεται στην εικόνα SimpleSet που δείχνει προς ένα πλήκτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα SimpleSet που περιγράφεται σε αυτή την ενότητα. Εντοπίστε τη μάρκα της συσκευής σας και σημειώστε το πλήκτρο που σχετίζεται με αυτήν.

TV

	Bush			
	Grundig			
	JVC			
	LG			
	Panasonic			
	Philips			
	Samsung			
	Sharp			
	Sony			
	Toshiba			

STREAM

	A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter			
	Apple			
	ASRock / Asus / Dell / HP / Sony			
	Dune			
	Fantec / HiMedia			
	lomega / Western Digital			
	iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline			
	Microsoft / Xbox			
	Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra			
	NVIDIA			

ΡΥΘΜΙΣΗ

SIMPLESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView	1	2	3
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home	4	◦ 5 ◦	6
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand	7	8	9
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Kabel Deutschland / Vodafone			
6	KPN / Sagemcom / SFR			
7	Orange / Samsung			
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK			
9	Strong / Vu+			
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo			



AUDIO

1	Bose	1	2	3
2	Denon	4	◦ 5 ◦	6
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung	7	8	9
4	JVC / LG	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Marantz / Philips			
6	Onkyo			
7	Panasonic / Technics			
8	Pioneer			
9	Sony			
0	Yamaha			

DVD και BLURAY


1	Denon / Onkyo	1	2	3
2	JVC	4	◦ 5 ◦	6
3	LG	7	8	9
4	Panasonic	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Philips			
6	Pioneer			
7	Samsung			
8	Sony			
9	Toshiba			
0	Yamaha			

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας:

1. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή σας (όχι σε αναμονή) και στρέψτε το τηλεχειριστήριο Essential προς αυτήν. Αν ρυθμίζετε μια συσκευή συνεχούς ροής, βεβαιωθείτε ότι αναπαράγεται μια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή.
2.  Πατήστε το πλήκτρο συσκευής που θέλετε να ρυθμίσετε (για παράδειγμα TV).
3.  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το LED κάτω από το πλήκτρο συσκευής.





ΡΥΘΜΙΣΗ

SIMPLESET

-  Κρατήστε πατημένο το ψηφίο που αντιστοιχεί στη μάρκα και τη συσκευή σας, όπως αναφέρεται στους παραπάνω πίνακες - π.χ. 7 για τηλεόραση Samsung.
 - Για όλες τις συσκευές εκτός από αυτές τύπου STREAM, το τηλεχειριστήριο θα στέλνει το πλήκτρο Power (λειτουργίας) κάθε 3 δευτερόλεπτα, για έναν αποκωδικοποιητή συνεχούς ροής το τηλεχειριστήριο θα στέλνει τη λειτουργία Play/Pause (αναπαραγωγή/παύση).
 - Μόλις η συσκευή σας αντιδράσει και σβήσει ή κάνει παύση (μόνο για αποκωδικοποιητές συνεχούς ροής), σταματήστε να πατάτε το ψηφίο.
 - Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και το τηλεχειριστήριο θα πρέπει πλέον να ελέγχει τη συσκευή σας.
- Αν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα δεν λειτουργούν όπως αναμενόταν, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 2 - το τηλεχειριστήριο θα ξεκινήσει με τον επόμενο κωδικό στη μνήμη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ

Αν η μάρκα της συσκευής σας δεν αναφέρεται στη λειτουργία SimpleSet, μπορείτε να τη ρυθμίσετε δοκιμάζοντας μεμονωμένους κωδικούς. Για να το κάνετε αυτό, εντοπίστε πρώτα τη μάρκα σας στη Λίστα κωδικών. Οι κωδικοί είναι ταξινομημένοι ανά μάρκα και συσκευή, καθώς και κατά σειρά δημοτικότητας.


- Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή σας (όχι σε αναμονή) και στρέψτε το τηλεχειριστήριο Essential προς αυτήν.
-  Πατήστε το πλήκτρο συσκευής που θέλετε να ρυθμίσετε (για παράδειγμα TV).
-  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το LED κάτω από το πλήκτρο συσκευής.
-  Καταχωρήστε τον πρώτο 4ψήφιο κωδικό που αναφέρεται για τη μάρκα σας (π.χ. 1840 για LG).
- Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές στο τελευταίο ψηφίο του κωδικού.
-  Και τώρα στοχεύσετε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή σας και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.
- Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί, το τηλεχειριστήριό σας είναι έτοιμο για χρήση. Αν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2-6 με τον επόμενο κωδικό στη λίστα.







* Σημείωση: Αν το αρχικό σας τηλεχειριστήριο δεν είχε πλήκτρο λειτουργίας, δοκιμάστε να ελέγξετε με διαφορετικό πλήκτρο στο βήμα 6. Για παράδειγμα, δοκιμάστε να πατήσετε Αναπαραγωγή ή Παύση κατά τη ρύθμιση ενός αποκωδικοποιητή συνεχούς ροής και να δείτε αν ο αποκωδικοποιητής ανταποκρίνεται.

ΕΚΜΑΘΗΣΗ

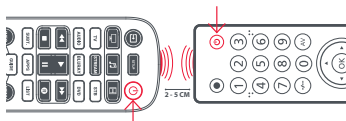Το τηλεχειριστήριό σας Essential μπορεί να μάθει οποιαδήποτε λειτουργία από οποιοδήποτε άλλο τηλεχειριστήριο που λειτουργεί. Η ρύθμιση γίνεται γρήγορα και εύκολα και σας επιτρέπει να ελέγχετε κάθε συσκευή με χειρισμό υπερύθρων που έχετε στο καθιστικό σας. Σας επιτρέπει επίσης να προσθέσετε ένα ή περισσότερα πλήκτρα που μπορεί να λείπουν σε ένα εφεδρικό πλήκτρο του Essential.

Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε καταρχάς ότι έχετε διαθέσιμα όλα τα αρχικά τηλεχειριστήρια και ότι έχουν τοποθετημένες μπαταρίες που λειτουργούν. Για την εκμάθηση των λειτουργιών, το αρχικό τηλεχειριστήριο πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3 cm από το τηλεχειριστήριο Essential, δείχνοντας προς αυτό:



-  Πατήστε το πλήκτρο συσκευής για τη συσκευή στην οποία θέλετε να κάνετε εκμάθηση λειτουργιών.
-  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το LED κάτω από το πλήκτρο συσκευής.
-  Πατήστε 975 - το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
-  Πατήστε κι αφήστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκμάθηση μιας λειτουργίας (για παράδειγμα, το πλήκτρο λειτουργίας της τηλεόρασης) - το LED θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
-  Πατήστε και αφήστε* το αντίστοιχο πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο, για παράδειγμα το πλήκτρο λειτουργίας.
- Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές για να επισημάνει ότι η εκμάθηση του πλήκτρου έγινε σωστά.
- Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 5 για κάθε πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκμάθηση - μην ξεχνάτε ότι η εκμάθηση είναι δυνατή από πολλά τηλεχειριστήρια, αλλά είναι δυνατή μία μόνο λειτουργία ανά πλήκτρο.
-  Αφού ολοκληρώσετε την εκμάθηση όλων πλήκτρων χρειάζεστε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP μέχρι το LED να αναβοσβήσει δύο φορές.

* Ορισμένα τηλεχειριστήρια στέλνουν τις εντολές με διαφορετικό τρόπο. Αν βρείτε κάποια λειτουργία, η εκμάθηση της οποίας δεν είναι δυνατή, δοκιμάστε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο, αντί να το πατήσετε και να το αφήσετε.

Συμβουλές:



- Αν το LED ανάψει μία μόνο φορά παρατεταμένα στο βήμα 5, η εκμάθηση της λειτουργίας δεν έγινε σωστά, θα πρέπει να επαναλάβετε από το βήμα 4 και μετά.

ΡΥΘΜΙΣΗ

- Αν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να περάσετε ξανά στη λειτουργία εκμάθησης οποιαδήποτε στιγμή, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία από το βήμα 1.
- Αν ένα ή περισσότερα από τα αρχικά σας τηλεχειριστήρια δεν λειτουργούν, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο Essential μέσω SimpleSet ή μέσω καταχώρησης κωδικού.




Διαγραφή μιας λειτουργίας της οποίας έχει γίνει εκμάθηση

Αν θέλετε να διαγράψετε μια λειτουργία της οποίας έχει γίνει εκμάθηση και να επιστρέψετε το αντίστοιχο πλήκτρο στην αρχική του κατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξής διαδικασία:

1. Πατήστε το πλήκτρο συσκευής για τη συσκευή στην οποία θέλετε να κάνετε εκμάθηση λειτουργιών.
2.  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το LED κάτω από το πλήκτρο συσκευής.
3.  Πατήστε 976 - το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές
4. Πατήστε το πλήκτρο που θέλετε να επαναφέρετε δύο φορές - το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και η λειτουργία εκμάθησης θα διαγραφεί. wurde gelöscht.




ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Αν χρησιμοποιείτε κυρίως μία συσκευή για τον έλεγχο της έντασης του ήχου, για παράδειγμα μια ηχώμπαρα ή έναν δέκτη ήχου βίντεο, είναι δυνατό να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο Essential για να ελέγχει μόνο αυτή τη συσκευή όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα αύξησης, μείωσης και σίγασης της έντασης του ήχου. Για να το κάνετε αυτό:

1.  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το LED κάτω από το πλήκτρο συσκευής.
2.  Πατήστε 993 - το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
3.  Πατήστε το πλήκτρο συσκευής για τη συσκευή με την οποία θέλετε να ελέγχετε πάντα την ένταση - για παράδειγμα AUDIO.
4. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.

Από τώρα και στο εξής, πατώντας τα πλήκτρα αύξησης, μείωσης και σίγασης της έντασης του ήχου θα ελέγχετε πάντα τη συσκευή AUDIO, ανεξάρτητα από τη συσκευή που ελέγχετε.

Για να ξεκλειδώσετε την ένταση ήχου και να επιστρέψετε το τηλεχειριστήριο στον έλεγχο της έντασης ήχου κάθε συσκευής ξεχωριστά, η διαδικασία είναι η εξής:

1.  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το LED κάτω από το πλήκτρο συσκευής
2.  Πατήστε 993 - το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές
3.  Πατήστε το VOLUME DOWN - το LED θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές και η ένταση ήχου θα έχει πλέον ξεκλειδώσει.







ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ I



Εκτός από την κανονική λειτουργία τους, τα πλήκτρα Κόκκινο, Πράσινο, Κίτρινο και Μπλε μπορούν να επαναπρογραμματιστούν για να επιλέγουν τα αγαπημένα σας κανάλια ανά είδος. Αν πατήσετε και αφήσετε καθένα από αυτά τα πλήκτρα, θα εκτελούν ακριβώς την ίδια λειτουργία με το αρχικό σας τηλεχειριστήριο.

Ωστόσο, μπορούν να επαναπρογραμματιστούν έτσι ώστε όταν κρατηθούν πατημένα για 3 δευτερόλεπτα να στείλουν έναν αριθμό καναλιού και όταν κρατηθούν πατημένα ξανά για 3 δευτερόλεπτα, να στείλουν έναν διαφορετικό αριθμό καναλιού. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε αυτά τα κανάλια ανά είδος, όπως αθλητικά, ειδήσεις, ταινίες και παιδικά.





Η διαδικασία για τον προγραμματισμό έχει ως εξής: Για παράδειγμα, τα πρώτα 3 αθλητικά κανάλια είναι στα κανάλια 200, 201 και 239. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε συντομεύσεις σε αυτά τα κανάλια στο κόκκινο πλήκτρο (αθλητικά). Για να το κάνετε αυτό: Αρχικά επιλέξτε τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να παρακολουθήσετε ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Για παράδειγμα, αν είστε συνδρομητής Sky και έχετε ρυθμίσει τον αποκωδικοποιητή σας στο πλήκτρο STB, πατήστε STB. Τώρα μπορείτε να προγραμματίσετε τις συντομεύσεις καναλιών.

-   Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP και το Κόκκινο πλήκτρο, , μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED.
-  Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό καναλιού (200).
-  Πατήστε και αφήστε το Κόκκινο πλήκτρο.
-  Πληκτρολογήστε τον επόμενο αριθμό καναλιού (σε αυτό το παράδειγμα 201)
- Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για κάθε συντόμευση καναλιού που θέλετε να προσθέσετε.
-  Αφού πληκτρολογήσετε τον τελευταίο αριθμό καναλιού που θέλετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP.

Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και οι συντομεύσεις θα έχουν πλέον προγραμματιστεί. Όταν παρακολουθείτε ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα, απλά κρατήστε πατημένο το Κόκκινο πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα και θα σταλεί η πρώτη συντόμευση καναλιού (σε αυτό το παράδειγμα το κανάλι 200). Την επόμενη φορά που θα κρατήσετε πατημένο το Κόκκινο πλήκτρο, θα σταλεί η επόμενη συντόμευση καναλιού (σε αυτή την περίπτωση το κανάλι 201).

Μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε καθένα από τα πλήκτρα διαφορετικού χρώματος με διαφορετικές λίστες αριθμών καναλιών, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SETUP και ένα πλήκτρο διαφορετικού χρώματος στο βήμα 1 και πατώντας και αφήνοντας το ίδιο πλήκτρο στο βήμα 3. Κάθε χρωματιστό πλήκτρο έχει διαφορετικό όνομα για να θυμάστε ευκολότερα ποια κανάλια έχετε αποθηκεύσει σε αυτό. Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 10 διαφορετικούς αριθμούς καναλιών ανά πλήκτρο.

Αν θέλετε να επαναφέρετε το πλήκτρο στην προεπιλογή, η διαδικασία είναι η εξής:

-  Πατήστε το πλήκτρο συσκευής στην οποία έχετε προγραμματίσει τις συντομεύσεις (για παράδειγμα STB).
-  Κρατήστε πατημένα το πλήκτρο SETUP και το πλήκτρο που θέλετε να επαναφέρετε (για παράδειγμα το Πράσινο πλήκτρο) μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED.
-  Πατήστε κι αφήστε το πλήκτρο που θέλετε να επαναφέρετε (για παράδειγμα το Πράσινο πλήκτρο).
-  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED.

Έχει γίνει πλέον επαναφορά του πλήκτρου.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ






Το τηλεχειριστήριο Essential διαθέτει τρία πλήκτρα συντόμευσης εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το άνοιγμα εφαρμογών στην έξυπνες συσκευές σας. Αν το αρχικό τηλεχειριστήριό σας διαθέτει πλήκτρο Netflix, Amazon Prime Video ή YouTube, αυτά τα πλήκτρα θα εκτελούν την ίδια λειτουργία.

Ωστόσο, αν δεν είχατε αντίστοιχο πλήκτρο, αλλά είχατε τη δυνατότητα παρακολούθησης μιας υπηρεσίας συνεχούς ροής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο ως συντόμευση, προγραμματίζοντας σε αυτό μια συνδυαστική εντολή. Οι περισσότερες συσκευές AV με σύνδεση στο internet, όπως Smart TV ή αποκωδικοποιητές υπηρεσιών συνεχούς ροής, διαθέτουν μία ή περισσότερες εφαρμογές οι οποίες, όταν εκτελούνται, παρέχουν πρόσβαση σε Προβολή TV μέσω του internet. Μερικά παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι τα Netflix, YouTube, Amazon Prime και άλλες.

Για να προγραμματίσετε τη συνδυαστική εντολή, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζετε ποια συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην υπηρεσία, καθώς και την αλληλουχία πλήκτρων που πρέπει να πατηθούν για να εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προτιμάτε. Για παράδειγμα, σε κάποιες τηλεοράσεις Panasonic το Netflix ξεκινά αν πατήσετε το πλήκτρο Apps, μετά δύο φορές το πλήκτρο κάτω βέλους του μενού και τέλος το πλήκτρο OK. Ή στο Apple TV, η αλληλουχία είναι Menu, κάτω βέλος του μενού και OK.

Αφού διαπιστώσετε ποια είναι η αλληλουχία για τη συσκευή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Καθίστε μπροστά από τη συσκευή σας, με τη συσκευή ενεργοποιημένη (όχι σε αναμονή).
-  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συντόμευσης εφαρμογής μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το LED και να παραμείνει αναμμένο.
-  Πατήστε το πλήκτρο συσκευής για τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη συνδυαστική εντολή (π.χ. STREAM).
- Εκτελέστε την αλληλουχία πλήκτρων, ακριβώς όπως θα κάνατε και κανονικά. Το τηλεχειριστήριο θα χειριστεί τη συσκευή σας και η συνδυαστική εντολή θα καταγραφεί σε πραγματικό χρόνο - μην ανησυχήσετε λοιπόν αν συνήθως η συσκευή σας χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα για να αντιδράσει.

5.  Αφού ολοκληρώσετε την αλληλουχία - και αρχίσει η υπηρεσία συνεχούς ροής - κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συντόμευσης εφαρμογής, μέχρι το LED να αναβοσβήσει δύο φορές και να σβήσει. Η συνδυαστική εντολή έχει πλέον αποθηκευτεί.

Συμβουλές

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο Essential μπορεί να χειριστεί την εν λόγω συσκευή πριν τον προγραμματισμό.
- Αν διαπιστώσετε ότι η συνδυαστική εντολή δεν λειτουργεί κατά τα αναμενόμενα, μπορείτε απλά να επαναλάβετε την ίδια αλληλουχία, για να την επαναπρογραμματίσετε.
- Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, περιμένετε πρώτα η συσκευή σας να ανταποκριθεί, το τηλεχειριστήριο θα θυμάται τις χρονικές αναμονές.
- Η συνδυαστική εντολή συντόμευσης εφαρμογής σχετίζεται με μία συσκευή, μην παραλείψετε να βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε τη σωστή συσκευή.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



Μια δραστηριότητα είναι συνδυασμός συσκευών. Σε ένα τυπικό τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης, αν θέλετε να ελέγχετε διαφορετικές συσκευές, πρέπει να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα της συσκευής. Αν θέλετε να ελέγξετε την είσοδο της τηλεόρασής σας, τα κανάλια και τον οδηγό του αποκωδικοποιητή σας Sky και την ένταση ήχου της ηχώμπαράς σας, θα πρέπει να κάνετε εναλλαγή μεταξύ αυτών πατώντας τα πλήκτρα TV, STB και AUDIO.

Στα τηλεχειριστήρια Essential, αυτές οι συσκευές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μία λειτουργία δραστηριότητας, ώστε αφού πατήσετε το πλήκτρο για Προβολή TV, το πλήκτρο εισόδου θα ελέγχει την τηλεόραση, οι επιλογές αύξησης, μείωσης και σίγασης της έντασης του ήχου θα ελέγχουν την ηχώμπαρα και τα άλλα πλήκτρα θα ελέγχουν τον αποκωδικοποιητή.

Το τηλεχειριστήριο Essential διαθέτει 3 λειτουργίες δραστηριότητας, συγκεκριμένα Προβολή TV, Ακρόαση μουσικής και Προβολή ταινίας.

Κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις λειτουργίας έχει τους δικούς της δυνατούς συνδυασμούς συσκευών. **Αυτοί είναι οι εξής:**



Προβολή TV

- 1 Συνδυασμός 1 - TV + STB + AUDIO (προεπιλογή)
- 2 Συνδυασμός 2 - TV + STB
- 3 Συνδυασμός 3 - TV + AUDIO



Ακρόαση μουσικής

- 1 Συνδυασμός 1 - TV + BLU + AUDIO (προεπιλογή)
- 3 Συνδυασμός 3 - TV + STREAM + AUDIO
- 5 Συνδυασμός 5 - Μόνο AUDIO






Προβολή ταινίας

- 1 Συνδυασμός 1 - TV + STREAM + AUDIO (προεπιλογή)
- 2 Συνδυασμός 2 - TV + STREAM
- 3 Συνδυασμός 3 - TV + BLU
- 4 Συνδυασμός 4 - TV + BLU + AUDIO

Αν ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες συσκευές για μια δραστηριότητα στο τηλεχειριστήριο (για παράδειγμα από μια συσκευή TV, STB και AUDIO για την Προβολή TV), αυτή η δραστηριότητα θα ρυθμιστεί αυτόματα στο τηλεχειριστήριο.

Αν θέλετε να αλλάξετε συνδυασμό, η διαδικασία είναι η εξής:

-  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το LED κάτω από τη συσκευή. Το LED κάτω από την τρέχουσα συσκευή θα παραμείνει αναμμένο.
-  Πατήστε το πλήκτρο δραστηριότητας που θέλετε να ρυθμίσετε (π.χ. Προβολή TV)
-  Πατήστε τον αριθμό του συνδυασμού που θέλετε να ρυθμίσετε – π.χ. 3 για TV + AUD στην Προβολή TV.
- Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και θα σβήσει.

Για πρόσβαση στις δραστηριότητες, αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο ACTIVITY. Μπορείτε να επιστρέψετε στον έλεγχο ανά συσκευή, με οποιοδήποτε πλήκτρο συσκευής.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ AV

Το πλήκτρο AV προορίζεται για επιλογή της εισόδου της TV σας και οι περισσότερες τηλεοράσεις χρησιμοποιούν ένα μενού για επιλογή από μια λίστα εισόδων, για αυτό και όταν πατιέται το πλήκτρο AV σε μια δραστηριότητα, τα πλήκτρα μενού επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και OK ελέγχουν προσωρινά την TV. Αν πατηθεί το πλήκτρο OK ή δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για δέκα δευτερόλεπτα, αυτά τα πλήκτρα επανέρχονται στον έλεγχο της αντίστοιχης συσκευής για τη δραστηριότητα (π.χ. STB στη λειτουργία Προβολής TV).

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αν κρατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας πατημένο για 2 δευτερόλεπτα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, το τηλεχειριστήριο θα στείλει την εντολή λειτουργίας σε όλες τις συσκευές που περιλαμβάνονται σε αυτή τη δραστηριότητα. Έτσι, για παράδειγμα, αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας στην προεπιλεγμένη ρύθμιση για Προβολή TV, θα ενεργοποιηθούν ή θα απενεργοποιηθούν τόσο η TV όσο και ο αποκωδικοποιητής.



Αυτό το τηλεχειριστήριο περιέχει SteriTouch®. Θα προστατεύεται από την ανάπτυξη βακτηριδίων, μυκήτων και μούχλας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του. Σαρώστε τον κωδικό QR () ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.oneforall.com/antimicrobial για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμικροβιακή προστασία και την τεχνολογία ιόντων αργύρου SteriTouch.

Το προϊόν αυτό περιέχει γυαλί με φωσφορικό άργυρο, ένα βιοκτόνο προϊόν που ελέγχει την ανάπτυξη μικροοργανισμών στην επιφάνεια του προϊόντος.

Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ναουϊλικά.

Η συμπερίληψη βιοκτόνου δεν αναιρεί την ανάγκη για τακτικό καθαρισμό.

РУССКИЙ ВВЕДЕНИЕ




Спасибо за приобретение универсального пульта дистанционного управления Essential 6. Пульт дистанционного управления (ДУ) применяется для управления аудио- и видеоустройствами, такими как телевизор, ресивер цифрового телевидения, проигрыватель Blu-ray или звуковая панель (числом до 6 устройств).

Пульт ДУ имеет подсветку, облегчающую управление в темном помещении, а также антимикробную защиту.

Это руководство поможет вам настроить Essential 6 для управления всеми вашими устройствами.

БАТАРЕИ


Для работы пульта ДУ требуется 2 батареи типа AA / LR06. Вставьте их, как показано ниже. Рекомендуется использовать щелочные батареи.

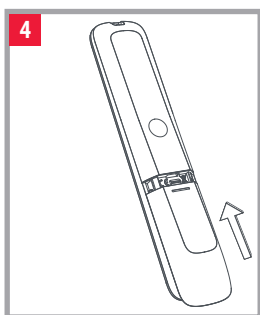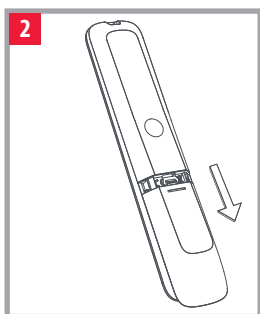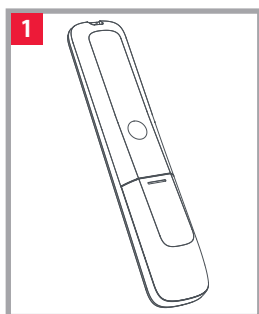

ВНИМАНИЕ! Существует риск взрыва при использовании батарей неправильного типа. Используйте качественные щелочные батареи



ОПИСАНИЕ КНОПОК

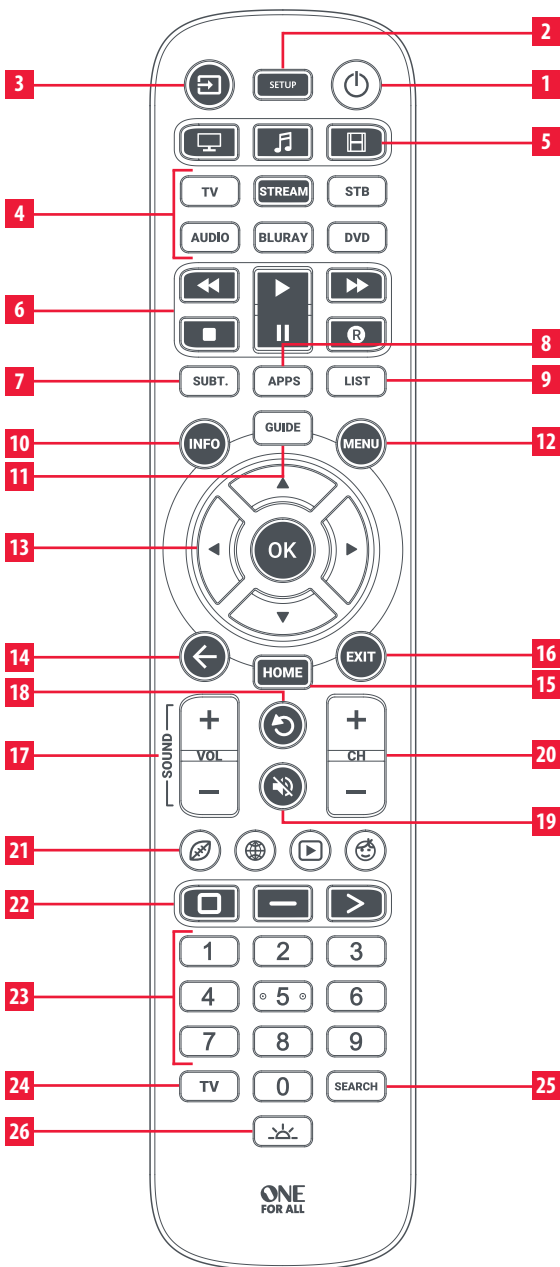

ОПИСАНИЕ КНОПОК

- 1 Питание** Включает и выключает устройства
- 2 Настройка** Используется для настройки пульта ДУ Essential
- 3 Вход** Используется для выбора источника сигнала устройств
- 4 Кнопки устройств** Эти кнопки используются для выбора устройства, управляемого пультом ДУ Essential 6 в настоящий момент. После нажатия кнопки TV устройство будет управлять телевизором. Для перехода к управлению другим устройством просто нажмите соответствующую кнопку. Для каждой кнопки можно запрограммировать следующие устройства.
TV: все телевизоры с экранами LED, LCD, OLED, плазменными экранами и т. д.
STREAM: потоковые устройства, такие как Apple TV, Roku Box, Foxtel Now и т. д. Также работает с Xbox 360 и Xbox One.
STB: STB (ресиверы цифрового телевидения), в том числе спутниковые, кабельные и Freeview.
AUDIO: аудиосистемы, в том числе звуковые панели, AV-ресиверы и Hi-Fi
BLURAY: проигрыватели Blu-ray и устройства записи/воспроизведения DVD
DVD: устройства записи/воспроизведения DVD и проигрыватели Blu-ray
- 5 Рабочие группы** Управляет 3 устройствами числом до трех в одном режиме просмотра TV, прослушивания музыки или просмотра кино. Порядок настройки и использования см. в разделе «Рабочие группы»
- 6 Кнопки воспроизведения** Управляют воспроизведением кино, музыки и TV
- 7 Subt.** Отображает субтитры
- 8 Apps** Открывает меню «Приложения» на интеллектуальных устройствах, таких как Smart TV или потоковые приставки
- 9 List** Отображение списка зафиксированных программ
- 10 Info** Отображение информации о просматриваемых программах или канале
- 11 Guide** Программа телепередач
- 12 MENU** Доступ к меню установки выбранного устройства
- 13 Стрелки меню и ОК** Управление меню выбранного устройства
- 14 Назад** Назад на один пункт меню
- 15 Home** Отображение главного меню
- 16 Exit** Выход из меню
- 17 Увеличение и уменьшение громкости** Управление громкостью выбранного устройства Эти кнопки можно также настроить для постоянного управления одним устройством. Подробности см. в описании функции «Блокировка регулировки громкости».
- 18 Последний канал** Переключение на последний просматриваемый канал.
- 19 Отключение звука** Отключение звука текущего устройства Эту кнопку можно также настроить для постоянного управления одним устройством. Подробности см. в описании функции «Блокировка регулировки громкости».
- 20 Следующий и предыдущий канал** Переключение каналов на текущем устройстве
- 21 Кнопки RGYB (красная, зеленая, желтая, синяя)** Кнопки быстрого доступа к меню текущего устройства.
- 22 Кнопки включения приложений** Кнопки пуска потоковых приложений. Подробности см. в разделе «Кнопки включения приложений».
- 23 Цифры** Переключение каналов на текущем устройстве. На аудиоустройствах эти кнопки выбирают входные сигналы.
- 24 TV** Возврат к телевизору
- 25 Search** Поиск источника
- 26 Подсветка (вкл./выкл.)** Включение и выключение подсветки При включении нажатие любой кнопки активирует подсветку на 10 секунд. Нажмите эту кнопку, чтобы отключить подсветку, и вновь нажмите, чтобы снова включить ее.

НАСТРОЙКА

Пульт ДУ Essential 6 предварительно запрограммирован для управления наиболее популярными внешними устройствами. Если у вас есть одно из следующих устройств, вставьте батареи и нажмите кнопку устройства, а затем еще несколько кнопок, чтобы проверить, работает ли пульт ДУ.

Кнопка устройства



TV
STREAM
STB



AUDIO
BLURAY
DVD

Управляемое устройство

Телевизор Samsung
Roku Streaming Box
Ресиверы цифрового телевидения Sky Q Box (только Великобритания и Италия)
Ресивер Onkyo
Blu-ray плеер Samsung
DVD плеер Sony

Если ваше устройство отсутствует в этих списках или требуется настроить дополнительные устройства, это можно сделать 2 способами. Для распространенных брендов и устройств проще всего использовать SimpleSet.

SIMPLESET

Если бренд или устройство показаны на рисунке SimpleSet с указанием кнопки, то можно использовать систему SimpleSet, описанную в этом разделе. Найдите бренд устройства и используйте соответствующую кнопку.

TV

1 **Bush**
2 **Grundig**
3 **JVC**
4 **LG**
◦ 5 ◦ **Panasonic**
6 **Philips**
7 **Samsung**
8 **Sharp**
9 **Sony**
0 **Toshiba**



STREAM

1 **A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter**
2 **Apple**
3 **ASRock / Asus / Dell / HP / Sony**
4 **Dune**
◦ 5 ◦ **Fantec / HiMedia**
6 **Iomega / Western Digital**
7 **iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline**
8 **Microsoft / Xbox**
9 **Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra**
0 **NVIDIA**



НАСТРОЙКА

SIMPLESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView	1	2	3
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home	4	5	6
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand	7	8	9
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat	TV	0	SEARCH
5	Kabel Deutschland / Vodafone			
6	KPN / Sagemcom / SFR			
7	Orange / Samsung			
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK			
9	Strong / Vu+			
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo			



AUDIO

1	Bose	1	2	3
2	Denon	4	5	6
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung	7	8	9
4	JVC / LG	TV	0	SEARCH
5	Marantz / Philips			
6	Onkyo			
7	Panasonic / Technics			
8	Pioneer			
9	Sony			
0	Yamaha			

DVD и BLURAY


1	Denon / Onkyo	1	2	3
2	JVC	4	5	6
3	LG	7	8	9
4	Panasonic	TV	0	SEARCH
5	Philips			
6	Pioneer			
7	Samsung			
8	Sony			
9	Toshiba			
0	Yamaha			

Настройка устройства:

1. Включите устройство (оно не должно находиться в режиме ожидания) и направьте на него пульт ДУ Essential. При настройке потокового устройства убедитесь, что идет воспроизведение фильма или телевизионной программы.
2.  Нажмите кнопку того устройства, которое хотите настроить (например, TV).
3.  Нажмите и удерживайте кнопку Setup, пока светодиодный индикатор под кнопкой устройства не мигнет дважды.





НАСТРОЙКА

SIMPLESET

-  Нажмите кнопку с цифрой, соответствующей типу и марке устройства из приведенного выше списка (например, 7 для телевизора Samsung).
 - Для всех устройств, кроме потоковых, пульт ДУ будет направлять сигнал нажатия на кнопку питания раз в 3 секунды, для потокового устройства пульт ДУ будет направлять сигнал функции «Воспроизведение/Пауза».
 - Как только устройство отреагирует отключением или паузой (только для потокового устройства), отпустите кнопку с цифрой.
 - Светодиодный индикатор мигнет дважды — это значит, что можно управлять устройством с помощью пульта ДУ.
- Если одна или несколько кнопок не работают так, как вы ожидали, начните заново с этапа 2, и пульт автоматически начнет настройку со следующего кода в памяти.

НАСТРОЙКА ПО КОДУ

Если бренд вашего устройства отсутствует в списке SimpleSet, можно произвести настройку индивидуальным подбором кодов. Для этого найдите свой бренд в списке кодов. Коды систематизированы по брендам и устройствам в порядке их популярности.

- Включите устройство (оно не должно находиться в режиме ожидания) и направьте на него пульт ДУ Essential.
-  Нажмите кнопку того устройства, которое хотите настроить (например, TV).
-  Нажмите и удерживайте кнопку Setup, пока светодиодный индикатор под кнопкой устройства не мигнет дважды.
-  Введите первый 4-значный цифровой код из списка для вашего бренда (например, 1840 для LG).
- При наборе последней цифры кода индикатор дважды мигнет.
-  Теперь направьте пульт ДУ на устройство и нажмите кнопку питания*.
- Если устройство выключилось, значит, пульт ДУ готов к использованию. Если этого не произошло, повторите этапы 2–6, используя следующий код в списке.


* Примечание. Если на оригинальном пульте нет кнопки питания, то в п. 6 попробуйте нажать другую кнопку. Например, при настройке потокового устройства попробуйте нажать «Воспроизведение» или «Пауза» и проверьте, реагирует ли оно.







НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

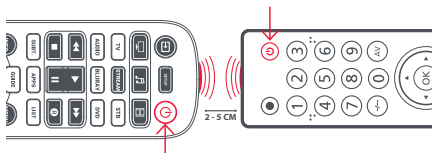Пульт ДУ Essential может выполнять все функции любых других пультов ДУ. Быстрая и простая однократная настройка позволит вам управлять любым устройством с инфракрасным управлением, находящимся у вас в гостиной. Вы также сможете добавить отсутствующие кнопки на резервную кнопку пульта ДУ Essential. Для этого сначала убедитесь в том, что у вас есть все оригинальные пульты ДУ и что батареи в них исправны.

Для обучения функциям оригинальный пульт ДУ должен находиться на расстоянии около 3 см от пульта ДУ Essential и направлен к нему.



-  Нажмите кнопку устройства, которым собираетесь управлять.
-  Нажмите и удерживайте кнопку Setup, пока светодиодный индикатор под кнопкой устройства не мигнет дважды.
-  Нажмите клавиши 975. Индикатор мигнет дважды.
-  Нажмите и отпустите клавишу, которой вы назначаете функцию (например, клавишу питания TV). Светодиодный индикатор начнет часто мигать.
-  Нажмите и отпустите* соответствующую кнопку на оригинальном пульте ДУ, например кнопку питания.
- Светодиодный индикатор мигнет дважды. Это означает, что функция кнопки была настроена надлежащим образом.
- Повторяйте этапы 4 и 5 для каждой кнопки, функцию которой хотите настроить. Помните, что можно настроить функции нескольких пультов ДУ, но только по одной функции на кнопку.
-  Настроив все нужные функции, нажмите кнопку Setup и удерживайте ее, пока светодиодный индикатор не мигнет дважды.

* Некоторые пульты ДУ посылают команды различными способами. Если настроить функцию не удастся, попробуйте не нажать и отпустить, а нажать и удерживать кнопку на оригинальном пульте.

Советы.:



- Если на этапе 5 светодиодный индикатор мигнет всего один раз (продолжительно), это означает, что функция не назначена правильно и следует повторить процедуру с этапа 4.

НАСТРОЙКА

- Если после настройки одна или несколько кнопок работают неправильно, можно в любое время перейти в режим настройки функций и повторить процедуру с этапа 1.
- Если один или несколько оригинальных пультов не работают, пульт ДУ Essential также можно настроить посредством SimpleSet или настройки кода.




Удаление настроенной функции

Если вы хотите удалить настроенную функцию и вернуть кнопки в исходное состояние, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку устройства, которым собираетесь управлять.
2.  Нажмите и удерживайте кнопку Setup, пока светодиодный индикатор под кнопкой устройства не мигнет дважды.
3.  Нажмите клавиши 976. Светодиодный индикатор мигнет дважды.
4. Нажмите перенастраиваемую кнопку дважды. Светодиодный индикатор мигнет дважды, и настроенная функция удалится.




БЛОКИРОВКА РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ

Если вы изначально используете одно устройство для управления громкостью, например, звуковую панель или AV-ресивер, можно запрограммировать пульт ДУ Essential для управления только этим устройством при нажатии кнопок увеличения или уменьшения громкости и отключения звука. Для этого выполните следующие действия.

1.  Нажмите и удерживайте кнопку Setup, пока светодиодный индикатор под кнопкой устройства не мигнет дважды.
2.  Нажмите кнопки 993. Светодиодный индикатор мигнет дважды.
3.  Нажмите кнопку того устройства, громкостью которого будете управлять, например, Audio.
4. Светодиодный индикатор мигнет дважды.

Теперь при нажатии кнопок увеличения или уменьшения громкости и отключения звука всегда будет происходить управление аудиоустройством вне зависимости от того, каким устройством вы управляете.

Для разблокировки громкости и возврата пульта ДУ к отдельному управлению громкостью каждого устройства выполните следующие действия.

1.  Нажмите и удерживайте кнопку Setup, пока светодиодный индикатор под кнопкой устройства не мигнет дважды.
2.  Нажмите кнопки 993. Светодиодный индикатор мигнет дважды.
3.  Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ — индикатор мигнет четыре раза. Регулировка громкости разблокирована.







МАКРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ КАНАЛАМИ



Помимо их обычных функций, красную, зеленую, желтую и синюю кнопки можно перепрограммировать для выбора каналов с вашими любимыми жанрами. При нажатии и отпускании каждой из этих кнопок они будут работать так же, как соответствующая кнопка оригинального пульта ДУ.

Однако их можно перепрограммировать так, чтобы при нажатии и удерживании в течение 3 секунд они отправляли номер канала, а при повторном нажатии и удерживании в течение 3 секунд они отправляли другой номер канала. Каналы можно группировать по жанрам, например, спортивные, новостные, кино и детские.




Ниже представлена процедура программирования. Например, если первые 3 спортивных канала имеют номера 200, 201 и 239, можно назначить этим каналам красную кнопку (спортивные). Для этого выполните следующие действия. Сначала выберите устройство просмотра эфирного телевидения. Например, если вы подписчик телевидения Sky и настроили свой ресивер цифрового телевидения (Set Top Box) на кнопку STB, то нажмите STB. Теперь можно программировать каналы.

-   Нажмите и удерживайте кнопку Setup и красную кнопку, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды.
-  Введите первый номер канала (200).
-  Нажмите и отпустите красную кнопку.
-  Введите следующий номер канала (в этом примере 201).
- Повторяйте этапы 3 и 4 для каждого канала, номер которого хотите добавить.
-  После ввода последнего номера канала нажмите и удерживайте кнопку Setup.

Когда красный светодиодный индикатор мигнет дважды, каналы будут запрограммированы. При просмотре телевизора нажмите красную кнопку и удерживайте 3 секунды. Будет включен первый запрограммированный канал (в этом примере — канал 200). При следующем нажатии красной кнопки будет включен следующий запрограммированный канал (в этом примере — канал 201).

Вы можете запрограммировать каждую из цветных кнопок на различные списки номеров каналов, удерживая кнопку Setup и цветную кнопку на этапе 1 и нажимая и отпуская ту же кнопку на этапе 3. Каждая цветная кнопка имеет свое наименование для облегчения запоминания сохраненных на ней каналов. На каждой кнопке можно запрограммировать до 10 различных номеров каналов.

Для сброса кнопки до состояния по умолчанию выполните следующие действия:

1.  Нажмите кнопку запрограммированного вами устройства (например, STB).
2.  Нажмите и удерживайте кнопку Setup и кнопку, которую хотите сбросить (например, зеленую), пока зеленый светодиодный индикатор не мигнет дважды.
3.  Нажмите и отпустите сбрасываемую кнопку (например, зеленую).
4.  Нажмите и удерживайте кнопку Setup и зеленую кнопку, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды.

Теперь кнопка сброшена.

КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ






Пульт дистанционного управления Essential имеет три кнопки включения приложений, которыми можно открывать приложения на ваших интеллектуальных устройствах. Если на оригинальном пульте ДУ есть кнопка Netflix, Amazon Prime Video или YouTube, эти кнопки будут выполнять те же функции.

Однако если у вас нет таких кнопок, но есть возможность смотреть потоковые службы, эту кнопку можно использовать для включения приложения, запрограммировав на ней макрос. Большинство AV-устройств, подключенных к Интернету, такие как Smart TV или потоковые ресиверы цифрового телевидения, имеют одно или несколько приложений, запускаемых для доступа к просмотру телевидения через Интернет. Например: Netflix, YouTube, Amazon Prime и т. д.

Чтобы запрограммировать макрос, надо знать, через какое устройство вы хотите получить доступ к службе, и последовательность кнопок для включения этой службы. Например, на некоторых телевизорах Panasonic для запуска Netflix следует нажать кнопку Apps, затем дважды кнопку меню «вниз», затем ОК. На телевизорах Apple TV последовательность другая: Menu, кнопка меню «вниз» и ОК.

Выяснив последовательность для своего устройства, следуйте инструкции.

1. Сядьте перед включенным (не находящимся в режиме ожидания) устройством.
2.  Нажмите и удерживайте кнопку включения приложения, пока индикатор не мигнет дважды и продолжит светиться.
3.  Нажмите кнопку устройства, которое собираетесь запрограммировать (например, Stream).
4. Затем последовательно нажмите кнопки в обычном порядке. Пульт ДУ будет управлять вашим устройством, и макрос запишется в режиме реального времени. Устройство отреагирует через несколько секунд, не стоит волноваться из-за этой задержки.

5.  После окончания последовательности и начала работы потокового сервиса на вашем устройстве нажмите и удерживайте кнопку включения приложения, пока индикатор не мигнет дважды. Теперь макрос сохранен.

Рекомендации

- До начала программирования убедитесь, что пульт ДУ Essential управляет устройством.
- Если макрос не работает так, как ожидалось, можно повторить ту же последовательность для повторного программирования.
- При программировании сначала подождите, пока устройство отреагирует. Пульт ДУ запомнит последовательность.
- Макрос включения приложения привязан к одному устройству. Проверьте, правильное ли устройство вы смотрите.

РАБОЧИЕ ГРУППЫ



Рабочая группа — это комбинация устройств. На стандартном универсальном пульте ДУ переключение между устройствами производится с помощью кнопок устройств. Чтобы управлять входом телевизора, каналами и программой передач Sky box, а также громкостью звуковой панели, вам потребуется переключаться между ними нажатием кнопок TV, STB и Audio.

В пульте ДУ Essential эти устройства могут быть объединены в рабочую группу, и тогда после нажатия кнопки просмотра телевизора кнопка выбора источника сигнала будет управлять телевизором, кнопки регулировки громкости и отключения звука будут управлять звуковой панелью, а другие кнопки — ресивером цифрового телевидения.

Пульт ДУ Essential имеет 3 рабочие группы, предназначенные для просмотра телевизора, прослушивания музыки и просмотра кино.

Для каждого из этих режимов можно комбинировать определенные устройства на выбор. **Ниже приведены возможные комбинации.:**



Просмотр телевизора

- 1 Сочетание 1 — TV + STB + AUDIO (по умолчанию)
- 2 Сочетание 2 — TV + STB
- 3 Сочетание 3 — TV + AUDIO



Прослушивание музыки

- 1 Сочетание 1 — TV + BLU + AUDIO (по умолчанию)
- 3 Сочетание 3 — TV + STREAM + AUDIO
- 5 Сочетание 5 — только AUDIO






Просмотр кино

- 1 Сочетание 1 — TV + STREAM + AUDIO (по умолчанию)
- 2 Сочетание 2 — TV + STREAM
- 3 Сочетание 3 — TV + BLU
- 4 Сочетание 4 — TV + BLU + AUDIO

Если для какой-либо рабочей группы назначить устройства по умолчанию (например, TV, STB и Audio для группы просмотра телевизора), эта рабочая группа будет настроена на пульте ДУ автоматически.

Если вы хотите изменить комбинацию, выполните следующие действия.

-  Нажмите и удерживайте кнопку Setup, пока светодиодный индикатор под устройством не мигнет дважды. После этого светодиодный индикатор будет продолжать светиться.
-  Нажмите клавишу рабочей группы, которую хотите настроить (например, просмотр телевизора).
-  Нажмите цифру настраиваемого сочетания (например, 3 для TV + AUD в рабочей группе просмотра телевизора).
- Светодиодный индикатор мигнет дважды и погаснет.

Чтобы перейти к рабочим группам, просто нажмите клавишу рабочей группы. Вернуться к управлению отдельными устройствами можно с помощью клавиши соответствующего устройства.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА СИГНАЛА AV

Так как кнопка AV предназначена для выбора источника сигнала для телевизора, а в большинстве телевизоров используется меню для выбора источника сигнала из списка, в случае нажатия кнопки AV в рабочей группе управление телевизором временно осуществляется с помощью кнопок меню «Вверх», «Вниз», «Вправо», «Влево» и ОК. При нажатии кнопки ОК или при отсутствии нажатия каких бы то ни было кнопок в течение десяти секунд эти кнопки снова переключатся на управление соответствующим устройством из рабочей группы (например, ресивером цифрового телевидения в группе просмотра телевизора).

МАКРОКОМАНДА КНОПКИ ПИТАНИЯ

Если в любой рабочей группе удерживать кнопку питания в течение 2 секунд, пульт ДУ отправит команду включения на каждое устройство из этой рабочей группы. Так, например, при удерживании кнопки питания для группы просмотра телевизора с параметрами по умолчанию будут включены или выключены и телевизор, и ресивер цифрового телевидения.



Это пульт ДУ содержит SteriTouch®. Он защищен от размножения бактерий, грибков и плесени на весь срок службы. Чтобы получить больше информации об антимикробной защите и технологии применения ионов серебра SteriTouch, отсканируйте QR-код () или зайдите на сайт www.oneforall.com/antimicrobial.

Это изделие содержит стекло с ортофосфатом серебра: биоцидный материал, подавляющий рост микроорганизмов на поверхности изделия.

Это изделие не содержит наноматериалов.

Добавление биоцидных материалов не отменяет необходимости в обычной очистке.

TÜRKÇE GİRİŞ




One For All Essential 6 Cihaz Evrensel Uzaktan Kumandasını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Uzaktan kumanda; TV, Set Top Box, Blu-ray Oynatıcı veya Ses Çubuğu gibi 6 adede kadar Ses/Video cihazını kontrol etmede kullanılabilir.

Uzaktan kumanda ayrıca karanlık bir odada kolay kumanda için arka aydınlatmaya ve ayrıca antimikrobiyal korumaya sahiptir.

Bu kılavuz, tüm cihazlarınızı kontrol etmek için Essential 6'yı kurmanıza yardımcı olacaktır.

PİLLER


Uzaktan kumandanız için 2 adet AA / LR06 pil gereklidir. Lütfen bunları aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin. Alkali piller önerilir.

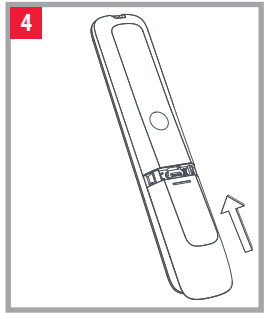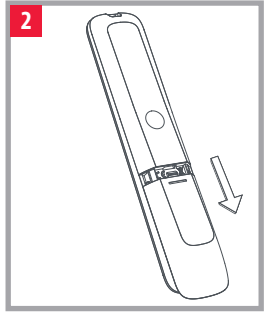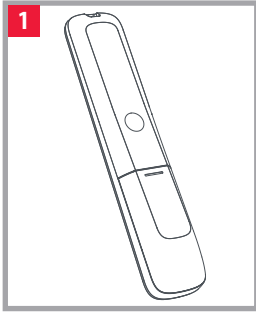

DİKKAT: Pilin, hatalı türle değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Kaliteli Alkali piller kullanın.



ANA AÇIKLAMALAR

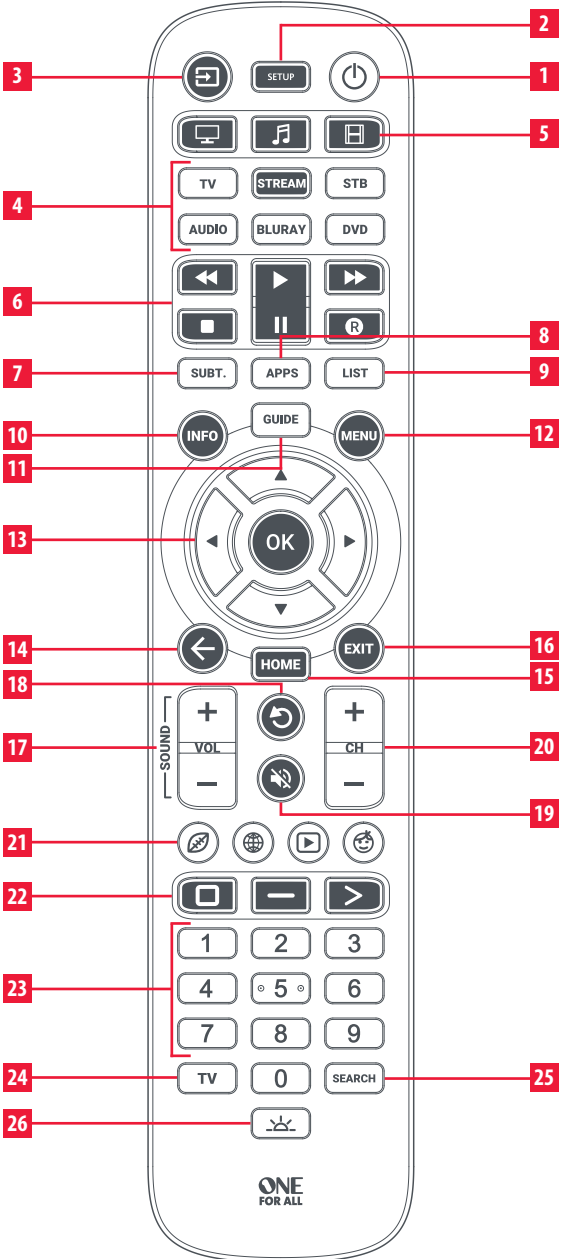

ANA AÇIKLAMALAR

- 1 **Güç** Cihazlarınızı açar ve kapatır
- 2 **Kurulum** Bu tuş, Essential uzaktan kumandayı kurmak için kullanılır.
- 3 **Giriş** Cihazlarda Girişi seçmek için kullanılır
- 4 **Cihaz tuşları** Bu tuşlar, Essential 6'nın şu anda hangi cihazı kontrol ettiğini seçmek için kullanılır. TV tuşuna bastıktan sonra uzaktan kumanda TV'nizi kontrol edecektir. Başka bir cihazı kontrol etmeye geçmek için uygun tuşa basmanız yeterlidir. Tuşlara programlanabilen cihazlar aşağıdaki gibidir:
TV: LED, LCD, Plazma, OLED vb. tüm televizyonlar.
STREAM: Apple TV, Roku Box, Foxtel Now vb. gibi İnternet Yayını cihazları. Ayrıca Xbox 360 ve Xbox One'da çalışır.
STB: Uydu, Kablo ve Freeview dahil Set Top Box'lar.
AUDIO: Sound Bar'lar, AV Alıcıları ve Hi-Fi dahil olmak üzere ses cihazları
BLURAY: Blu-ray Oynatıcılar ve DVD Oynatıcılar / Kaydediciler
DVD: DVD Oynatıcılar / Kaydediciler ve Blu-ray Oynatıcılar
- 5 **Etkinlikler** 3 cihaza kadar tek modda kontrol edin TV İzleme, Müzik Dinleme ve Film İzleme - Nasıl kurulacağını ve kullanılacağını öğrenmek için "Etkinlikler" bölümüne bakın
- 6 **Oynatma Tuşları** Filmlerin, müziğin ve TV'nin oynatılmasını kontrol edin
- 7 **Alt Yazı** Alt yazıları görüntüle
- 8 **Apps** Akıllı TV'ler veya İnternet Yayını kutuları gibi Akıllı Cihazlarda Uygulamalar menüsünü açar
- 9 **Liste** Kayıtlı programların bir listesini görüntüler
- 10 **Bilgi** Mevcut programlar veya kanal hakkındaki bilgileri görüntüler
- 11 **Rehber** TV Rehberi
- 12 **MENÜ** Mevcut cihazın kurulum menüsüne erişin
- 13 **Menü Yönleri ve Tamam** Mevcut cihazın menüsünü kontrol eder
- 14 **Geri** Menüde bir adım geri gider
- 15 **Ana Sayfa** Ana Sayfa Menüsünü görüntüler
- 16 **Çıkış** Menüden çıkar
- 17 **Sesi Artırma ve Azaltma** Mevcut cihazın ses seviyesini kontrol eder. Bu tuşları, her zaman bir cihazı kontrol edecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için Ses Kilidi özelliğine bakın.
- 18 **Son Kanal** Görüntülenen son kanala gider.
- 19 **Ses kapatma** Mevcut cihazın sesini kapatır. Bu tuşu her zaman bir cihazı kontrol edecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için Ses Kilidi özelliğine bakın.
- 20 **Kanal Yukarı ve Aşağı** Geçerli cihazdaki kanalları değiştirir.
- 21 **RGYB tuşları** Geçerli cihazın menüsü için hızlı erişim düğmeleri.
- 22 **Uygulama Kısayol Tuşları** İnternet Yayını uygulamalarını başlatmak için tuşlar. Ayrıntılar için Uygulama Kısayol Tuşları bölümüne bakın.
- 23 **Sayılar** Geçerli cihazda kanal seçer. Ses cihazlarında bu tuşlar ayrı girişleri seçecektir.
- 24 **TV** Canlı TV yayınına dön
- 25 **Ara** Medya ara
- 26 **Arka Işık Açık/Kapalı** Arka ışığı açar veya kapatır. Açıkken herhangi bir tuşa basılması, arka ışığı 10 saniye süreyle etkinleştirecektir. Arka ışığı kapatmak için bu tuşa basın ve tekrar açmak için tekrar basın.

KURULUM

Essential 6 uzaktan kumanda, kutudan çıkar çıkmaz en popüler cihazlardan bazılarını kontrol edebilmesi için önceden programlanmıştır. Aşağıdaki cihazlardan birine sahipseniz pilleri takıp cihaz tuşuna basmayı deneyin ve ardından uzaktan kumandanın cihazınızda çalışıp çalışmadığını görmek için birkaç tuşa basın:

Basılacak Cihaz Tuşu

TV	TV
STREAM	İNTERNET YAYINI
STB	STB
AUDIO	SES
BLURAY	BLURAY
DVD	DVD

Kontrol edilen cihaz

Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box (sadece İngiltere ve İtalya'da)
Onkyo Receiver
Samsung-Blu-Ray-Player
Sony-DVD-Player

Cihazınız yukarıda listelenenlerden biri değilse veya kurmanız gereken fazladan cihazınız varsa bunu yapmanın 2 yolu vardır. En kolayı, yaygın marka ve cihazlar için kullanılan Basit Ayar'dır.

SIMPLESET (BASİT AYAR)

Basit Ayar resminde cihazınızın markası bir tuşa işaret eder şekilde gösteriliyorsa bu bölümde anlatılan Basit Ayar sistemini kullanabilirsiniz, lütfen cihazınızın markasını bulun ve onunla ilişkili anahtarı not edin.

TV

1	Bush	1	2	3
2	Grundig	4	5	6
3	JVC	7	8	9
4	LG	TV	0	SEARCH
5	Panasonic			
6	Philips			
7	Samsung			
8	Sharp			
9	Sony			
0	Toshiba			

STREAM

1	A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter	1	2	3
2	Apple	4	5	6
3	ASRock / Asus / Dell / HP / Sony	7	8	9
4	Dune	TV	0	SEARCH
5	Fantec / HiMedia			
6	lomega / Western Digital			
7	iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline			
8	Microsoft / Xbox			
9	Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra			
0	NVIDIA			

KURULUM

SIMPLESET (BASİT AYAR)

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView	1	2	3
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home	4	5	6
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand	7	8	9
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat	TV	0	SEARCH
5	Kabel Deutschland / Vodafone			
6	KPN / Sagemcom / SFR			
7	Orange / Samsung			
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK			
9	Strong / Vu+			
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo			



AUDIO (SES)

1	Bose	1	2	3
2	Denon	4	5	6
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung	7	8	9
4	JVC / LG	TV	0	SEARCH
5	Marantz / Philips			
6	Onkyo			
7	Panasonic / Technics			
8	Pioneer			
9	Sony			
0	Yamaha			

DVD ve BLURAY


1	Denon / Onkyo	1	2	3
2	JVC	4	5	6
3	LG	7	8	9
4	Panasonic	TV	0	SEARCH
5	Philips			
6	Pioneer			
7	Samsung			
8	Sony			
9	Toshiba			
0	Yamaha			

Cihazınızı ayarlamak için:

1. Cihazınızı açın (bekleme modu değil) ve Essential uzaktan kumandayı cihaza yöneltin. Bir İnternet Yayını cihazı kuruyorsanız bir film veya TV şovunun oynatıldığından emin olun.
2.  Ayarlamak istediğiniz Cihaz tuşuna basın (örneğin TV).
3.  Cihaz tuşunun altındaki LED iki kez yanıp sönene kadar Kurulum tuşunu basılı tutun.





KURULUM

SIMPLESET (BASİT AYAR)

4.  Yukarıda listelenen şekilde markanız ve cihazınıza tekabül eden sayıya basılı tutun (örn. Samsung TV için 7).
 5. İnternet Yayını dışındaki tüm cihazlar için uzaktan kumanda Güç tuşunu her 3 saniyede bir gönderir, bir İnternet Yayını kutusu için uzaktan kumanda Oynat/Duraklat fonksiyonunu gönderir.
 6. Cihazınızı kapatarak veya Duraklatarak (yalnızca İnternet Yayını kutusu) tepki verir vermez basamağı bırakın.
 7. LED iki kez yanıp sönecektir ve artık uzaktan kumanda cihazını kontrol edecektir.
- Beklenmeyen şekilde çalışan bir veya daha fazla tuş mevcutsa, adım 2'den tekrar başlayın – uzaktan kumanda hafızada bulunan bir sonraki kod ile başlayacaktır.

KODLA KURULUM

Basit Ayar özelliğinde cihazınızın markası listelenmiyorsa kodları tek tek deneyerek kurulum yapabilirsiniz. Bunu yapmak için öncelikle markanızı Kod Listesinde bulun. Kodlar marka ve cihaza göre ve popülerlik sırasına göre listelenmiştir.


1. Cihazınızı açın (bekleme modu değil) ve Essential uzaktan kumandayı cihaza yöneltin.
2.  Ayarlamak istediğiniz Cihaz tuşuna basın (örneğin TV).
3.  Cihaz tuşunun altındaki LED iki kez yanıp söne kadar Kurulum tuşunu basılı tutun.
4.  Markanız için listelenmiş 4 basamaklı kodu girin (örn. LG için 1840).
5. Kodun son basamağında LED iki kez yanıp sönmelidir.
6.  Şimdi uzaktan kumandayı cihazınıza doğru doğrultun ve Güç tuşuna basın*.
7. Cihazınız kapanırsa uzaktan kumandanız kullanıma hazırdır. Aksi takdirde listedeki sonraki kod ile 2.-6. adımları tekrarlayın.


* Not: Orijinal uzaktan kumandanızda Güç tuşu yoksa 6. adımda farklı bir tuşla test etmeyi deneyin. Örneğin bir İnternet Yayını kutusu ayarlarken Oynat veya Duraklat'a basmayı deneyin ve kutunun yanıt verip vermediğine bakın.

KURULUM

ÖĞRENME

Essential uzaktan kumandanız çalışan herhangi bir uzaktan kumandadan tüm fonksiyonları öğrenebilir. Bu, oturma odanızdaki herhangi bir kızılötesi kontrollü cihazı kontrol etmenizi sağlayan hızlı ve kolay bir kerelik kurulumdur. Ayrıca Essential'daki bir yedek tuşa ek olarak olabilecek bir tuş veya tuşlar eklemenize de olanak tanır. Bunu yapmak için önce tüm orijinal uzaktan kumandaların hazır olduğundan ve içlerinde çalışan piller olduğundan emin olun. Fonksiyonları öğrenmesi için orijinal uzaktan kumanda Essential uzaktan kumandadan yaklaşık 3 cm uzakta ve ona doğru dönük olmalıdır:

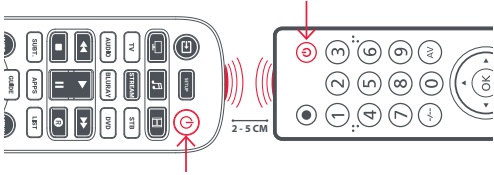

1.  Fonksiyonlarını öğrenmek istediğiniz cihaz için Cihaz tuşuna basın.
2.  Cihaz tuşunun altındaki LED iki kez yanıp söne kadar Kurulum tuşunu basılı tutun.
3.  975'e basın - LED iki kere yanıp sönecektir.
4.  Fonksiyonunu öğrenmesini istediğiniz tuşa basın ve bırakın (örneğin TV Güç tuşu) – LED hızla yanıp sönmeye başlayacaktır.
5.  Orijinal uzaktan kumanda üzerinde karşılık gelen tuşa basın ve bırakın*, örneğin Güç.
6. Tuşun doğru şekilde öğrenildiğini belirtmek için LED iki kere yanıp sönecektir
7. Öğretmek istediğiniz her tuş için adım 4 ve 5'i tekrarlayın - çoklu uzaktan kumandaları öğretebileceğinizi ancak tuş başına sadece bir fonksiyon öğretebileceğinizi unutmayın.
8.  İhtiyacınız olan tüm fonksiyonları öğrendiğinizde LED iki kez yanıp söne kadar Kurulum tuşunu basılı tutun.

* Bazı uzaktan kumandalar komutları farklı gönderir. Bir fonksiyonun öğrenilemediğini fark ederseniz, orijinal uzaktan kumanda üzerindeki tuşa basıp bırakma yerine basılı tutmayı deneyin.

İpuçları:



- Adım 5'da LED uzun ve tek bir yanıp sönmeye bildiriyorsa fonksiyon doğru şekilde öğrenilmemiş demektir; lütfen adım 4'den tekrar deneyin.

KURULUM

- Kurulumdan sonra bir veya daha fazla tuşun düzgün çalışmadığını fark ederseniz, 1. adımdan başlayan prosedürleri tekrar ederek istediğiniz zaman öğrenme moduna girebilirsiniz.
- Orijinal uzaktan kumandalarınızdan bir veya daha fazlası çalışmıyorsa Essential uzaktan kumandanızı Basit Ayar veya Kod Ayarlama ile de ayarlayabilirsiniz.




Öğrenilmiş bir fonksiyonu silme

Öğrenilmiş bir fonksiyonu silmek ve bu tuşları orijinal durumuna döndürmek istiyorsanız aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz:

1. DFonksiyonlarını öğrenmek istediğiniz cihaz için Cihaz tuşuna basın.
2.  Cihaz tuşunun altındaki LED iki kez yanıp söne kadar Kurulum tuşunu basılı tutun.
3.  976'e basın - LED iki kere yanıp sönecektir.
4. Sıfırlamak istediğiniz tuşa iki kez basın - LED iki kez yanıp sönmeli ve öğrenilmiş fonksiyon silinmiş olacaktır.




SES KİLİDİ

Sesi kontrol etmek için öncelikle bir Sound Bar veya Ses Video Alıcısı gibi bir cihaz kullanıyorsanız Essential uzaktan kumandanızı Sesi Artırma, Azaltma ve Ses Kapatma tuşlarını kullandığınızda yalnızca o cihazı kontrol edecek şekilde programlamak mümkündür. Bunu yapmak için:

1.  Cihaz tuşunun altındaki LED iki kez yanıp söne kadar Kurulum tuşunu basılı tutun.
2.  993'e basın - LED iki kere yanıp sönecektir.
3.  Cihazın her zaman ses seviyesini kontrol etmesi için cihaz tuşuna basın - örneğin Ses.
4. LED iki kez yanıp söner.

Şu andan itibaren hangi cihazı kontrol ediyor olursanız olun Sesi Artırma, Azaltma veya Ses Kapatma tuşlarına basmak her zaman Ses cihazını kontrol edecektir.

Ses düzeyinin **kilidini açmak** ve uzaktan kumandayı her cihazın ses düzeyini ayrı ayrı kontrol eder hale geri döndürmek için prosedür şu şekildedir:

1.  Cihaz tuşunun altındaki LED iki kez yanıp söne kadar Kurulum tuşunu basılı tutun
2.  993'e basın - LED iki kere yanıp sönecektir
3.  SES AZALTMA tuşuna basın - LED dört kere yanıp sönecektir ve Ses kilidi şimdi kaldırılmıştır.







KANAL KISAYOL MAKROLARI



Normal işlevlerinin yanı sıra Kırmızı, Yeşil, Sarı ve Mavi tuşlar, favori kanallarınızı türe göre seçmek için yeniden programlanabilir. Bu tuşların her birine basıp bırakırsanız, orijinal uzaktan kumandanızla tam olarak aynı fonksiyonu yerine getireceklerdir.

Ancak 3 saniye basılı tutulduğunda bir kanal numarası gönderecek şekilde yeniden programlanabilirler, ardından tekrar 3 saniye basılı tutulduğunda farklı bir kanal numarası göndereceklerdir. Bu kanalları Spor, Haber, Film ve Çocuk gibi türlere göre gruplandırabilirsiniz.



Programlama prosedürü şu şekildedir: Örneğin ilk 3 Spor kanalı 200, 201 ve 239 numaralı kanallardadır, bu kanallara Kırmızı (Spor) tuşundan kısayollar atayabilirsiniz. Bunu yapmak için: Öncelikle canlı TV izlemek için kullandığınız cihazı seçin. Örneğin Sky abonesiyseniz ve Set Top Box'ınızı STB tuşuna ayarladıysanız STB'ye basın. Artık kanal kısayollarını programlayabilirsiniz.



-   Kurulum tuşunu ve Kırmızı tuşu, kırmızı LED iki kez yanıp sönece kadar basılı tutun.
-  İlk kanal numarasını (200) girin.
-  Kırmızı tuşa basın ve bırakın.
-  Sonraki kanal numarasını girin (bu örnekte 201)
- Eklemek istediğiniz her kanal kısayolu için Adım 3 ve 4'ü tekrarlayın.
-  İsteddiğiniz son kanal numarasını girdikten sonra Kurulum tuşunu basılı tutun.

Kırmızı LED iki kez yanıp sönecektir ve kısayollar artık programlanmıştır. Canlı TV izlerken Kırmızı tuşu 3 saniye basılı tutun, ilk Kanal Kısayolu gönderilecektir (bu örnekte kanal 200). Kırmızı Tuşa bir sonraki basışınızda, bir sonraki Kanal Kısayolu gönderilecektir (bu durumda kanal 201).

1. adımda Kurulum tuşunu ve farklı bir renkli tuşu basılı tutarak ve 3. adımda aynı tuşa basıp bırakarak farklı renk tuşlarının her birini farklı kanal numaraları listeleriyle yeniden programlayabilirsiniz. Her renkli tuşun, orada kaydettiğiniz kanalları hatırlamanıza yardımcı olacak farklı bir adı vardır. Tuş başına en fazla 10 farklı kanal numarası programlayabilirsiniz.

Anahtarı varsayılan sınırlamak isterseniz prosedür aşağıdaki gibidir:

-  Kısayolları programladığınız cihaz tuşuna basın (örneğin STB).
-  Kurulum tuşunu ve sıfırlamak istediğiniz tuşu (örneğin Yeşil tuş) kırmızı LED iki kez yanıp sönece kadar basılı tutun.

3.  Sıfırlamak için tuşa basın ve bırakın (örneğin Yeşil tuş).
4.  HKurulum tuşunu kırmızı ışık iki kez yanıp sönene kadar basılı tutun.

Tuş şimdi sıfırlanmıştır.

UYGULAMA KISAYOL TUŞLARI






Essential uzaktan kumanda üç Uygulama Kısayol Tuşuna sahiptir, bunlarla Akıllı Cihazlarınızı açabilirsiniz. Orijinal uzaktan kumandanızda bir Netflix, Amazon Prime Video veya YouTube tuşu varsa bu tuşlar aynı fonksiyonu görecekler.

Ancak böyle bir anahtarınız yoksa ancak yine de bir İnternet Yayını hizmetini izleme imkanınız varsa üzerinde bir makro programlayarak bu tuşu kısayol olarak kullanabilirsiniz. Akıllı TV'ler veya akıllı Set Top Box'lar gibi internete bağlı çoğu AV cihazının internet üzerinden TV izlemeye erişmek için çalıştırabilecekleri bir veya daha fazla uygulaması vardır. Bunlara örnek olarak Netflix, YouTube, Amazon Prime veya benzerleri verilebilir.

Makroyu programlamak için önce hizmete erişmek için kullandığınız cihazı ve ardından tercih ettiğiniz hizmeti getirmek için her zaman basmanız gereken tuş dizisini bilmeniz gerekir. Örneğin bazı Panasonic TV'ler Uygulamalar tuşuna bir kez sonra Menü Aşağı tuşuna iki kez ve nihayet Tamam tuşuna basılınca Netflix'i başlatacaktır. Apple TV'de ise sıralama Menü, Menü Aşağı ve Tamam şeklindedir.

Cihazınız için sırayı belirledikten sonra aşağıdakileri yapın

1. Cihazınız açık haldeyken önüne oturun (bekleme modunda değil).
2.  LED iki kez yanıp sönmeye başlayana ve yanık kalmaya devam edene kadar Uygulama Kısayol tuşuna basın.
3.  Makro için kullanmak istediğiniz cihazın cihaz tuşuna basın (örn. İnternet Yayını).
4. Şimdi tuşlara normalde basmanız gereken sıra ile basın. Kumanda cihazınızı çalıştıracak ve makro gerçek zamanlı olarak kaydedilecektir - yani normalde cihazınızın tepki vermesi birkaç saniye sürüyorsa endişe etmeyin.
5.  Diziyi bitirdiğinizde - ve İnternet Yayını cihazınızda başladığında - LED iki kez yanıp sönmeye başlayana kadar Uygulama Kısayol tuşuna basın. Makro artık kaydedilmiştir.

İpuçları

- Programlamadan önce Essential uzaktan kumandanın söz konusu cihazı çalıştırdığından emin olun.
- Makro beklenen şekilde çalışmıyorsa, yeniden programlamak için aynı diziyi tekrarlayabilirsiniz.

- Programlarken, önce televizyonun tepki vermesini bekleyin, uzaktan kumanda zamanlamayı hatırlayacaktır.
- Uygulama Kısayolu makrosu bir cihaza bağlıdır, doğru cihazı izlediğinizden emin olmayı unutmayın.

ETKİNLİKLER



Etkinlik, cihazların bir birleşimidir. Standart bir evrensel uzaktan kumanda farklı cihazları kontrol etmek istiyorsanız, cihaz tuşlarını kullanarak bunlar arasında geçiş yapmanız gerekir. Yani TV'nizin girişini, Sky kutunuzun kanallarını ve kılavuzunu ve sound bar ses seviyesini kontrol etmek istediniz, TV, STB ve Ses tuşlarına basarak bunlar arasında geçiş yapmanız gerekecekti.

Essential uzaktan kumandalarda bu cihazlar tek bir Etkinlik modunda gruplandırılabilir, bu nedenle TV izleme düğmesine bastıktan sonra Giriş tuşu TV'yi, Sesi Artırma, Azaltma ve Sesi Kapatma Sound Bar'ı ve diğer tuşlar Set Top Box'ı kontrol eder. .

Essential uzaktan kumandanın 3 Etkinlik modu vardır: TV İzleme, Müzik Dinleme ve Film İzleme.

Bu modların her birinde birleştirilecek cihaz seçimleri vardır. **Bunlar:**



TV İzleme

- 1 Birleşim 1 - TV + STB + SES (varsayılan)
- 2 Birleşim 2 - TV + STB
- 3 Birleşim 3 - TV + SES



Müzik Dinleme

- 1 Birleşim 1 - TV + BLUE + SES (varsayılan)
- 3 Birleşim 3 - TV + İNTERNET YAYINI + SES
- 5 Birleşim 5 - sadece SES



Film İzleme

- 1 Birleşim 1 - TV + İNTERNET YAYINI + SES (varsayılan)
- 2 Birleşim 2 - TV + İNTERNET YAYINI
- 3 Birleşim 3 - TV + BLU
- 4 Birleşim 4 - TV + BLU + SES

Kumanda üzerinde herhangi bir Etkinlik için varsayılan cihazları ayarladıysanız (örnek TV İzleme için TV, STB ve Ses) o Etkinlik otomatik olarak kumanda üzerinde ayarlanacaktır.

Farklı bir birleşime değiştirmek isterseniz prosedür şu şekildedir:

1. Cihaz altında bulunan LED iki kere yanıp söne kadar Kurulum tuşuna basılı tutun. Geçerli cihaz altında bulunan LED yanık kalacaktır.
2. Ayarlamak istediğiniz Etkinlik tuşuna basın (ör. TV İzleme).
3. Ayarlamak istediğiniz sayı birleşimlerine basın - örn. TV İzlemede TV + SES için 3.
4. LED ışığı iki kere yanıp sönecek ve ardından tamamen sönecektir.

Etkinliklere erişmek için ACTIVITY (Etkinlik) tuşuna basın. Herhangi bir Cihaz tuşunu kullanarak cihaza göre kumandaya dönebilirsiniz.

AV KAYDIRMA

AV tuşu, TV'nizde girişi seçmek için kullanıldığı ve çoğu TV'ler giriş listesinden seçim yapmak için bir menü kullandığı için bir Etkinlik içinde AV tuşuna basıldığında Menü Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ ve OK tuşları geçici olarak TV'yi kontrol eder. OK tuşuna basıldıysa veya on saniye içinde herhangi bir tuşa basılmadıysa bu tuşlar Etkinlik için ilgili cihazı kontrol etmeye geri dönecektir (örn. TV İzleme Modunda STB).

GÜÇ MAKROSU

Herhangi bir Etkinlik içinde Güç tuşuna 2 saniye basılı tutarsanız, kumanda o Etkinlik içerisinde bulunan her cihaza Güç fonksiyonunu gönderecektir. Örnek olarak TV İzleme için varsayılan ayarlarda Güç tuşuna basılı tutmak hem TV'yi hem de Set Top Box'ı açacak veya kapayacaktır.



Bu Uzaktan Kumanda, SteriTouch® içerir. Kullanım ömrü boyunca bakteri, mantar ve küf oluşumundan korunacaktır. Antimikrobiyal koruma ve SteriTouch gümüş iyon teknolojisi hakkında daha fazla bilgi için lütfen QR kodunu () tarayın veya www.oneforall.com/antimicrobial adresini ziyaret edin.

Bu ürün, ürün yüzeyinde mikroorganizmaların büyümesini kontrol eden biyosidal bir ürün olan gümüş fosfat camı içerir.

Bu ürün nano malzemeler içermez.

Biyosidal bir ürünün dahil edilmesi, normal temizlik ihtiyacını ortadan kaldırmaz.

DANSK



BORTSKAFFELSE AF PRODUKT (EU-DIREKTIV 2012/19/EU)

Symbolet med den overstregede skraldespand garanterer, at dette produkt er fremstillet af kvalitetskomponenter, som kan bortskaffes og genbruges i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU. Bortskaf ikke dette produkt sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Der henvises til de lokale regler for korrekt indsamling eller bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter. Dette vil bidrage til at undgå negative effekter på miljøet og/eller menneskers helbred.

BORTSKAFFELSE AF BATTERI (EU-DIREKTIV 2006/66/EF)

Bortskaf ikke dine batterier sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Der henvises til de lokale regler for korrekt indsamling eller bortskaffelse. Dette vil bidrage til at undgå eventuelle negative effekter på miljøet og/eller menneskers helbred.

Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice. Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder. www.oneforall.com

NORSK



KASTING AV PRODUKTET (EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2012/19/EU)

Det overkryssede søppeldunksymbolet på dette produktet sikrer at dette produktet er produsert med komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes i samsvar med Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU. Ikke kast dette produktet sammen med vanlig husholdningssøppel. Gjør deg kjent med lokale forskrifter for riktig innsamling eller kasting av elektriske og elektroniske produkter. Dette vil bidra til å forhindre negative effekter på miljø og/eller helse.

KASTING AV BATTERIER (EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/66/EF)

Ikke kast batteriene sammen med vanlig husholdningssøppel. Gjør deg kjent med lokale forskrifter for riktig innsamling eller kasting. Dette vil bidra til å forhindre potensielle negative effekter på helse eller miljø.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinett eller noen annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. Vennligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler. Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter. www.oneforall.com

SVERIGE



PRODUKTENS AVFALLSHANtering (EUROPEISKA DIREKTIV 2012/19/EU)

Den överkryssade soptunnesymbolen på produkten visar att den här produkten är tillverkad med delar av hög kvalitet som kan återvinnas i enlighet med det Europeiska direktivet 2012/19/EU. Släng inte den här produkten i hushållsavfallet, utan avfallshandera produkten i enlighet med lokala lagar och regler för elektriska och elektroniska produkter. Detta hjälper till att förhindra den negativa påverkan på miljööch/eller människors hälsa.

BATTERIETS AVFALLSHANtering (EUROPEISKA DIREKTIV 2006/66/EC)

Släng inte dina batterier i hushållsavfallet, utan avfallshandera batterier i enlighet med lokala lagar och regler. Detta för att den negativa påverkan på människor och miljö ska bli så liten som möjligt.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning bytes denna mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra enheter som används i anslutning till produkten. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten. Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är beslutad till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter. www.oneforall.com

SUOMI



TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN (EU:N DIREKTIIVI 2012/19/EU)

Yliivivattua jäteastiaa esittävä merkki laitteessa tarkoittaa, että laite on valmistettu laadukkaista, kierrätettävissä ja uudelleen käytettävissä olevista osista EU:n direktiivin 2012/19/EU mukaisesti. Älä hävitä tätä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keruuta tai hävittämistä koskevien paikallisten määräysten mukaisesti. Näin autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia.

PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN (EU:N DIREKTIIVI 2006/66/EY)

Älä hävitä paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan keruuta tai hävittämistä koskevien paikallisten määräysten mukaisesti. Näin autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikoja. Tuote vaihdetaan takuunalaisissa vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaiseseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakoteloita tai muita oheistuotteita. Muista liittää lähetykseen kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim. laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun raukeamiseen. Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

www.oneforall.com

Ελληνική



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/EU)

Το διαγραμμένο με Χ σύμβολο κάδο απορριμμάτων με τροχούς εξασφαλίζει ότι αυτό το προϊόν κατασκευάζεται από εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ. Μην απορρίπτετε το προϊόν με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς για τον ενδεδειγμένο τρόπο συλλογής απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ετσι βοηθάτε στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον ή/και στην υγεία των ανθρώπων.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2006/66/ΕΚ)

Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σας με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς για τον ενδεδειγμένο τρόπο συλλογής ή απόρριψης. Ετσι βοηθάτε στην πρόληψη ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων στον περιβάλλον ή/και στην υγεία των ανθρώπων.

Η UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να παρουσιάσει πρόβλημα σε σχέση με τα υλικά και την κατασκευή του κατά από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν θα επισκευαστεί και αν χρειαστεί θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικό μέσα στη διάρκεια εγγύησης του ενός (1) έτους. Τα μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον κάτοχο. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημία ή μη λειτουργία που προκαλείται από προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προέρχονται από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ή που προκύπτουν από μη κατάλληλη τοποθέτηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως. Αυτό ισχύει επίσης και στις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει μεταπωληθεί/επισκευαστεί από άλλους και όχι από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ή αν το λάθος οφείλεται σε ατύχημα, κακή μεταχείριση, αμέλεια, κακή εφαρμογή, κακή εγκατάσταση, κακή διατήρηση, μετατροπή, τροποποίηση, φθορά, νερό, φυσικές καταστροφές, κακή χρήση ή απροσεχία. Για να αποκτήσετε εγγύηση service για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, παρακαλώ έχετε υπό όψιν σας ότι χρειάζεται να έχετε την απόδειξη αγοράς για να έχετε δικαίωμα service. Αν έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν για λόγους που δεν συνάδουν με την εμπορική σας δραστηριότητα ή εβδωμάτια, παρακαλώ να θυμάστε ότι μπορεί να έχετε νομικά δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα σας για την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα.

Ελληνική/Hellas/Greece | 2410 284800 | ofa@dtsa.gr | www.dtsa.gr | www.oneforall.com

УТИЛИЗАЦИЯ



УСТРОЙСТВА (ΕΥΡΩΠΕΪΚΑ ΔΙΕΚΡΙΤΙΒΑ 2012/19/ΕΥ)

Символ перечеркнутого мусорного ящика, нанесенный на данное устройство, означает, что оно произведено с использованием высококачественных компонентов и может утилизироваться и перерабатываться в соответствии с европейской директивой 2012/19/ΕΥ. Не утилизируйте данное устройство вместе с обычными бытовыми отходами. Смотрите местные правила по правильному сбору или утилизации электрических и электронных устройств. Эти меры позволяют избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (ΕΥΡΩΠΕΪΚΑ ΔΙΕΚΡΙΤΙΒΑ 2006/66/ΕΚ)

Не утилизируйте эти аккумуляторные батареи вместе с обычными бытовыми отходами. Смотрите местные правила по правильному сбору или утилизации электрических и электронных устройств. Эти меры позволяют избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.

Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких - либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением. www.oneforall.com

TÜRKÇE



ÜRÜN BERTARAF ETME (AVRUPA DİREKTİFİ 2012/19/EU)

Bu ürün üstünde bulunan üzeri çarpi işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, bu ürünün Avrupa Direktifi 2012/19/EU uyarınca geri dönüştürülebilecek ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli bileşenler içerdiğini gösterir. Bu ürünü lütfen normal evsel atıklarınızla birlikte bertaraf etmeyin, elektrikli ve elektronik ürünlerin uygun şekilde toplanması ya da bertaraf edilmesi ile ilgili yerel yetkililere bakın. Bu, çevre ve/veya insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri önleyecektir.

PİLİ BERTARAF ETME (AVRUPA DİREKTİFİ 2006/66/EC)

Pillerinizi lütfen normal evsel atıklarınızla birlikte bertaraf etmeyin, uygun şekilde toplanması ya da bertaraf edilmesi ile ilgili yerel yetkililere bakın. Bu çevre ve/veya insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri önleyecektir.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu te- spit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekirse değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışın- daki kişilerce değiştirildiğinde / onarıldığında ya da arıza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın. Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalara bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir. www.oneforall.com

CODE LIST

TV

A.R. Systems	0556	Beko	0714, 4212, 2125, 3433, 2663
Acer	3539, 3630, 2530	Belson	3296
Acoustic Solutions	1585, 1523, 2676	BenQ	1523
Acronn	2561	Berthen	0556
Adcom	0625	Betfred	2676, 3719
AEG	2530, 2457, 2197, 1585	Blaupunkt	3810, 2426, 0195, 3611, 4843
Agfaphoto	2719	Blu:sens	4059
Airis	2561	Blue Sky	0714, 0556, 0625
Aiwa	4542, 3512, 3434	BlueDiamond	2426
Akai	2676, 3611, 1523, 3528, 3512, 3067, 3719, 0714, 1585, 3810, 4022, 0556, 2197, 3434, 3983, 4136	Bluesky	0714, 0556, 0625
Akira	2457, 2530	Bluetech	2561
Akura	0714, 1585, 2676, 1983	bogo	2561, 3512, 3528
Alba	2676, 3587, 3810, 1585, 0714, 3005, 3067, 2214, 4132, 1523, 2561, 3589, 3964	BPL	4136, 4539
Allview	3611	Brandt	0625, 2676, 3296, 1585, 4542, 3434, 3611, 0714, 3528, 3983
Altius	3611	BuBuGao	2530, 1523
Altus	0714, 2663	Bush	2676, 3810, 3719, 2214, 3964, 3005, 3589, 0714, 2530, 2888, 4132, 5201, 3983, 2673, 1585, 3587, 3820, 4346, 1983, 0556, 2125, 1523, 2457, 2719, 4136, 2127
Amoi	3047	Cabletech	3296
AmTRAN	2127	Caixun	3528
Andersson	2676, 1585, 3719	Cameron	1523
Ankaro	3528	Canox	3611
Antarion	3719, 2676	Caratec	3067
AOC	2214, 0625	Celcus	2676, 3719, 1585
Arcelik	3433	cello	3820, 2673
Arcelik	4212, 3433, 2663	Changhong	3434, 3296
Ardem	0714	Chimei	1852, 1666
Arena	2676, 0714	CHL	3067
Arielli	3528	Chromex	1585
Arise	4136	Clatronic	0714
Aristona	0556	Clayton	3719, 2676
Art Mito	1585	CMX	3296, 3067
AS	1585, 1523, 2676	Condor	4136
Asano	4022	Conia	1523
Audiosonic	0714, 3067, 1983	Conrad	3719
Audio-Technica	0653	Continental Edison	2676, 3719, 4022, 2530, 3983, 2457, 3512, 1585, 3528, 4132
Aukera	3572	CPTEC	0625
Autovox	2676, 1585	Cranker	3719
Awa	3296, 2530, 2457, 3090	Crown	0714, 2676, 0653, 3434, 3719
Axdia	2719, 2530, 3512, 2457	Currys Essentials	2486
Axxion	4155	Daewoo	2275, 0556, 2125
Axxon	0714	Daewoo Display	2275
Aya	2676, 3719, 1585	Dantax	2676, 0714
B & O	5295	Days	2561
Baird	3090	Denver	3067, 2197, 3515, 4155
Bang & Olufsen	5295	DEXP	3528, 3434, 3572, 4539, 4348, 4136
Barco	0556	Dgtec	2457
Basic Line	0556		
Bauer	2197		
Bauhmann	3611		
Baur	0195		
BBK	2530, 1523		

TV

Dick Smith Electronics 3296, 2457, 2530, 3572
 Dicra 3528
 Differo 2676
 Digatron 2890
 Digihome 3719, 2676, 3983, 4501, 5201, 1585
 Digitrex 3067
 Dikom 2676, 2561, 3719, 3528
 diVision 2197
 DMTech 2676
 DNS 3572, 3528, 3434, 4136
 Doffler 3528, 4539, 4348, 3434
 Donghai 3611, 3528, 3067, 3296
 DSE 3296, 2457, 2530, 3572
 Dual 3719, 2197, 2676, 1585, 3067, 3611, 3820, 0714
 Durabase 2676, 3719
 Durabrand 1595, 0714
 D-Vision 2197, 0556
 DW Display 2275
 DX Antenna 1817
 Dyon 3512, 3525, 2457, 2530
 Easy Living 1666, 2005
 ECG 2197, 2125, 3528, 3296, 0714, 3067, 3434
 Eco-Star 3572
 EGL 3611
 Elbe 2676, 0556
 Elect 3067
 Electriq 3719, 5201
 Electrolux 1585
 Electronia 2676, 3719
 Element 4398
 Elenberg 3512
 Eletra 3719
 Elite 1457
 Emerson 1595, 0714
 e-motion 2426, 3810, 2106
 Engel 3512
 Enox. 2673, 3820
 Envision 1506
 Epworth 4542, 3512, 3434
 Ericsson 4542, 3528, 3047, 3434, 4136
 ESA 1595
 Essentials 2486
 Essentiel b 2676, 4306
 e-Star 3528
 Eternity 3810, 2426
 Everest 3528
 Everline 3512, 3528
 Evesham Technology 1248
 Evotel 2561, 3589
 Express Luck 3528
 F&U 2530, 2676, 3719
 FairTec 1585, 2676, 2561

Favi 2676
 Fedders Lloyd 4136, 4539
 Felson 3719, 2676
 Ferguson 0625, 2676, 3005, 0653, 2426, 0195, 1585, 3874
 FFalcon 3047, 4259
 Finlux 3719, 2676, 3983, 1585, 0714, 0556, 5201, 1248
 Firstline 0714, 0556
 Fisher 1585
 Fox 3528
 Fujicom 3719, 2676
 Fujitsu Siemens 1666, 1248
 Funai 1817, 1595, 3719, 1666, 0714
 Funai United 2530, 2676, 3719
 Fusion 3047, 3528
 Futronic 1585
 Futura 3296
 Galatec 3528
 GE 0625
 Gelhard 3719
 General Electric 0625
 Godrej 1585
 GoGen 3719, 2676, 1585
 GoldStar 3047, 0714, 3512, 4542, 3434, 3572
 Goodmans 3820, 1585, 2393, 1523, 1983, 2223, 2676, 0714, 2125, 2127, 0556, 0625, 2005, 2426, 2214
 Gorenje 1585, 2676
 Gradiente 0653
 Graetz 1585, 3528, 0714, 4542
 Gran Prix 2197
 Grandin 3434, 2676, 0714, 3719, 4306, 0556, 1585, 2125, 3983
 Grundig 4212, 0195, 3433, 1223, 2890, 2663, 2125, 3296, 0556, 2127, 1523, 3067, 2676, 2561
 Grunkel 3528, 2676, 3512, 1523
 GVA 3611, 3296, 2561, 3067
 Haier 2888, 1983, 2214, 2530, 3719, 4398, 2457
 Handic 2676
 Hannspree 2786
 Hanseatic 0714, 0625, 0556
 Hantarex 2197
 Harper 4542, 3512, 3528
 Harrow 3719, 1585, 2676
 HB 0714
 HB Ingelen 0714
 Helix 3528
 Heran 1852
 Hightong 4542
 Hikona 1983

TV

Hi-Level	3719	Lazer	3719
Hisawa	0714	Leiker	2676
Hisense	4539, 2399, 4348, 4136, 4728, 0556, 5370, 4398, 2197, 3296	Lenco	3515, 4155, 4346, 1983, 2676
Hitachi	2676, 1576, 2207, 3719, 5201, 1585, 1484, 4398, 2214, 3611, 2005, 3512, 2127, 3983	LG	1840, 1860, 4397, 1423, 2182, 5168, 0714, 4398, 0556, 1576
HKC	3512	Liberton	2675, 3047
Höher	2676, 0714, 2125, 3434	Lifetec	0714
Horizon	3719, 3528, 2676	Linden	3296, 3528
Horizont	0714	Linetech	2676
Hugoson	1666	Linsar	2676, 3719, 3611, 1585
Hypson	0714, 0556	Listo	4306, 2676, 3719, 4155, 4542
Hyundai	2676, 3719, 1585, 3434, 3528, 4136, 1523, 3512, 3611	Lloyd	4136, 4539
iFFALCON	4259	Loewe	1884
i-INN	3528	Logik	3831, 3005, 3802, 2486, 3719, 2673, 1585, 5201, 2530
i-Joy	3528, 3512, 3067, 1523	Luxor	2676, 3719, 3983, 1585, 5201
Infiniton	3528	M&S	2673
Ingelen	0714	Magnavox	1506, 1887, 2800, 2676, 4398
Inno Hit	2676, 1585, 3528	Magnum	0714
Insignia	1423	Majestic	3611, 3512
Internal	0556	Manata	3512
Inves	3528, 3512	Manhattan	2676, 3719
Isis	2676	Manta	3528, 3512
ITT	3719, 0714, 2399, 2675, 2125, 2676, 1523	Marantz	0556
Izumi	3434, 3528	Mark	0714
Jay-tech	3611, 3067	Marks & Spencer	2673
Jinxing	0556	Mascom	2125, 2197, 2663
JMB	2676, 3810, 3719, 0556, 2426, 1585	Master	4022
JTC	3611, 3067	Mastro	0653
Jubilee	0556	Matsui	0195, 2486, 2676, 1585, 1666, 0714, 0556, 2561
JVC	0653, 2118, 1818, 3719, 2676, 3874, 3802, 2005, 3296, 4398, 3047, 3983, 4244, 3572	Mediator	0556
Kaisui	3528	Medion	2676, 4447, 4155, 2719, 1248, 0714, 1585, 3067, 3983, 0556, 3515
Karcher	2125, 0714	Meile	3047
Kathrein	0556	Melectronic	0195, 0714
Kendo	3719, 1585, 2676	Melody	3047
Kenmark	2393	Memory	1983
Kennex	3296	Metronic	0625
Kenstar	2548	Metz	1533, 4289, 0195
Kioto	0556	Micromax	3572
Kneissel	0556	Micromaxx	0714
Kogan	3572, 3296, 4291, 3528, 2888, 3434	Miia	3512
Koncar	3719	Mikomi	1585
Konka	3572, 0714	Minerva	1248, 0195
Krüger&Matz	3296, 3802	Mirai	1666, 1852
Kunft	3434, 3719	Mitchell & Brown	3719
Küppersbusch	2676	Mitsai	2676, 2106, 3434, 1585
L&S Electronic	0714	Mitsubishi	0556
Laurus	2676	Mitsubishi Electric	0556
Lava	2197	Mitsun	4136
		Mivar	0609
		Mobile Tv	3719
		Moserbaer	1585

TV

mp man 3067, 3296
 MTlogic 0714
 Murphy 2676, 2426, 2673, 2005, 1585
 Mx Onda 1983
 My TV 3090
 Myrica 1666
 Myryad 0556
 Mystery 3296, 2530, 3047, 3528
 Nabo 3719
 Navon 3719
 Naxoo 3515
 NEC 0653, 2461, 1852
 Neckermann 0556
 NEI 3611, 3983
 NEO 2676, 3528, 3719
 Neon 2673, 3820
 Nesons 3528
 Neufunk 0556, 0714
 Nevir 3528, 2676, 3719
 New Tech 0556
 Next 2676
 Nikkei 2676, 1585, 2197, 3719, 0714, 5201
 Nordmende 2676, 2548, 3512, 0195, 1585, 3528, 0714
 Novex 1523
 Novita 1585
 NPG 3434
 Nu-Tec 3090
 Ocean 3434
 Oceanic 4022, 3719, 3611
 Odys 2719, 2530, 3512, 2457
 OK. 3802, 2676, 3434, 3810, 3719, 3047
 Okano 3168
 Okeah 3434
 OKI 2676, 1585, 2125, 3434, 2947
 Onida 0653
 Onimax 0714
 Onn 4398, 2125, 1585
 Opera 0714
 Opticum 3611
 Orava 3719, 3296, 3528, 3512
 Orima 3719
 Orion 4346, 2005, 3874, 2676, 2108, 0714, 0556, 3512, 2197, 3434, 4136, 4542
 Osaki 0556
 Otic 1983
 Otto Versand 0556, 0195
 Pacific 0714, 0556
 Packard Bell 3630
 Palladium 0714, 0556
 Palsonic 2461, 3067, 4155, 4291
 Panasonic 1636, 3825, 4501, 0653, 3719
 Panavideo 3825
 Pendo 3434, 4291

Philips 0556, 2800, 3614, 4209, 1887, 1506, 4398
 Philips Magnavox 1887
 Phocus 0714
 Phonola 0556
 Pioneer 1260, 1457, 1636
 PJ 1506
 Playsonic 0714
 Polar 2197, 3067
 Polaroid 1523, 3296, 2676, 2125, 3611, 4132, 5201, 3719, 4542, 3512, 3589
 Powerpoint 3296
 Prima 2461
 Princeton 3719, 3983
 Pro Vision 0556, 0714, 2197
 ProCaster 3719
 ProLine 3434, 0625, 1585, 2676, 2223, 2393, 3528
 Proscan 3512, 2561
 Prosonic 2676, 0714, 2426, 2125, 3719, 2197, 2663, 1523, 1585, 2106
 Pulier 3611
 Pye 0556
 Q.Bell 2561
 Q.Media 3515
 Qilive 3719
 QONIX 3067
 Quadro 2561, 2676, 3719, 3434, 1585, 2197
 Quelle 0195
 Radiola 0556
 Radionette 0714
 RCA 0625, 4398
 RefleXion 3067, 4155
 Relisys 1585
 Reoc 0714, 2197
 Roadstar 0714
 Roku 4398
 Rolsen 4136, 3067, 3434
 Romsat 3719
 Rowa 3047
 Rubin 3528
 Saba 0625, 2676, 3434, 1585, 2005, 3528, 3719, 0714, 2947
 Saga 2197
 Salora 2676, 2197, 3983, 3719, 3067, 2125
 Samsung 2051, 3131, 3970, 4096, 0556, 0625
 Samus 3434
 Sandstrøm 3802, 2399, 3047, 2197
 Sansui 0714, 1248
 Sanyo 1585, 2461, 2676, 3096
 Saturn 3067
 SBR 0556
 ScanSonic 2676

TV

Schaub Lorenz	4022, 2676, 0714, 2125, 1585, 3719, 2197	SuperTech	0556
Schneider	2676, 0714, 0556, 1585, 3528, 3611, 4501	Supra	3512, 2947, 3434, 3047, 4542, 4348, 4136
Schneider Electric	2676, 0714, 0556, 1585, 3528, 3611, 4501	Supratech	3067
Schöntechnik	1585, 2676	Svan	3719
Scott	3090, 1983	Swisstec	2106
Seeltech	4022, 3067	Sylvania	1595, 1817
Seelver	0556	Symphonic	1595, 1817
SEG	2673, 2125, 1523, 3434, 2719, 3067, 3719	Tatung	1248
Seiki	4346, 4132, 3964	Tauras	2197, 3067
Seizo	4132, 4346	TCL	3047, 4259, 4398, 2675, 2530
Selecline	3719, 3296, 3528	TCM	0714
Sencor	2125, 4132, 4542, 3067, 3296, 2197, 3572, 3434, 0714, 3512	TD Systems	3719, 2676, 3512
Sharp	1659, 2951, 3810, 3983, 2676, 4843, 2214, 3719, 0653, 4398, 1423	Teac	3158, 2168, 0714, 3005, 3572, 1983, 1248, 2457, 3067
Shinelco	2530	Tech Line	1585, 2676, 1636
Shivaki	2197, 3528, 3067, 2561	Technica	2106, 2168, 2426, 2676
Siemens	0195	Technical	2676, 3719, 3983
Siera	0556	Technics	0556
Silva Schneider	3719, 2197, 2125, 3067	Technika	2426, 3810, 2106, 2168, 2676, 2197, 1585, 1983, 3005, 3067, 2125, 2719
SilverCrest	2676, 1585	TechniSat	0556
Sinotec	4542	Technisnon	0714
Sinudyne	2676	Techno	1585
Skantic	3719	Technosonic	0556, 0625
Skyworth	4542	Techwood	2676, 3719, 1585, 3983, 5201
Smart Tech	3528	Tecnimagen	0556
Snow	1585	Teco	0653, 1523
Sogo	3067, 4155, 3611, 3512	TELE System	2125, 2676, 3434, 2530, 1585
Sonic	3168	Telefunken	3719, 2676, 0625, 3528, 3983, 4542, 3296, 1585, 3047, 3434, 0714, 3067, 3589
Soniq	3168, 3572, 3005	Telestar	0556
Sontech	1983	Teletech	2676
Sony	2778, 1825, 4396, 0653	Terra	2888
Soundmax	3528	Terris	2530, 3296
Soundwave	2673	Tesco	2426
Sphere	3067	Tesla	4542, 0556, 0714
Stan Line	3611	Tevion	0714, 1248, 2426, 2125, 2530, 0556, 1523, 1585, 2197, 2461
Starlight	3528, 3296	Thes	2947
Straus	3434	Thomas	0625
Strazus	3434	Thomas America	0625
Strong	4542	Thomson	0625, 3047, 4259, 2675, 0556
Sunfeel	2676	Tokai	3611, 3528, 3067, 3296
Sungoo	1248	Toshiba	1508, 2775, 2676, 4213, 2732, 3296, 2108, 0195
Sungpo	1659, 2951, 3810, 3983, 2676, 4843, 2214, 3719, 0653, 4398, 1423	Tosonic	1508
Sunkai	1523	TRANS-continentals	0556
Sunstech	2676, 3719, 3515, 2530, 3528	Transonic	3528
Superior	1585	Trevi	3528

TV | STREAM

Triad	0556
Trio	1248
Tristan Auron	3528
Triumph	0556
Tucson	2676, 3719
TV Star	3528, 3512
TVE	3589
TVTEXT 95	0556
Ultravox	1585
U-max	3434, 3296
UMC	2106, 2426, 2168
Uniden	2676, 1585, 3047
United	3434, 3515, 0714, 3296, 2530, 3512, 4542, 2663, 0556, 1523, 1585, 1983, 2125
Universal	0714
Universum	0195, 1585
Utok	4542
V7 Videoseven	1666
VD-Tech	3067
Veltech	4132, 3820
Venturer	3005
VEON	3528, 3296, 3611
Vestel	3719, 2676, 3983, 1585
Victor	0653
Videocon	2548, 3296
Videoseven	1666
Vigilant	4136
VisionPlus	2426, 2106
Visitech	2676, 3719
Visual Innovations	2106
Vito	1852
Vityas	3067
Vivax	3296, 4348
Vivid	3611
VNPT Technology	3090
Vortex	3528
Vortex View	3528
VOX	3719, 2676
Voxson	2197
VR	3067
VU	4539, 4136, 2399
Walker	2676, 1585, 3719
Waltham	2676, 3719
Watson	0714, 1248
Watsvision	2676
WeCube	1860
Wellington	3719, 2676, 1585
Welltech	0714
Westinghouse	3067, 3964, 4132
Westline	3719, 2676
Westwood	1585
Wharfedale	1983, 2676, 0556
Wilson	0556
Windsor	2676, 3719, 3983, 1585
Windy Sam	0556
Wintel	0714
XCanvas	1840
XD	3719
Xenius	1585, 2676
Xiahua	2461
Xiron	1983

Xococo	2461
Xomax	3067, 3515
Xoro	3067
Xpeer	2051
Yamaha	1576
Yuntu	3611
Zanussi	3434, 3528
Zenith	1423
Zephir	3611
Zepto	1585
Ziggo	1818

STREAM

3Q	3350
A.C.Ryan	3350
ABS	1272
Acer	1272
Alienware	1272
Apple	2615
ASRock	1272
Asus	1272
Asustek	1272
BSkyB	3061
Ceton	1272
Claritas	1272
Cloud Media	2260
CyberPower	1272
Daily Media	1272
Dell	1272
Digitech	2260
Digma	3350, 4170
Dune	3230
DVICO	3350
DXtreme	3350
Econet	3061
Econet Media	3061
Elonex	1272
Eminent	3350, 2260
Evolve	3350
Fantec	3350, 4170
Ferguson	3350
Foxtel Now	5517
Fujitsu Siemens	1272
Gateway	1272
GigaTV	3350
Gmini	3350
Hewlett Packard	1272
hFX	1272
HiMedia	4170
Howard Computers	1272
HP	1272
Hush	1272
iBUYPOWER	1272
iconBIT	3350, 2260
ICY Box	3350
iNext	3350
lomega	2558
iRIS	4848
ISTAR	2260, 4848
JadooTV	2260
Kartina TV	3230
KD Links	3350
KdLinks	3350
Kwesé	3061
Lenovo	1272

STREAM | STB

Linksys	1272
Mango Hi Q	4170
Mede8er	3355
Media Center PC	1272
Microsoft	4000, 1272, 2049, 1805
Mind	1272
NiveusMedia	1272
Northgate	1272
Now TV by Sky	3061
NVIDIA	4918
Orion Telekom	3230
Packard Bell	1272
Philips	1272, 2558
PopBox	2260
Popcorn Hour	2260
Qwerty	3230
Redline	4848
Ricavision	1272
Roku	3061
Rombica	4170
Sky Austria	3061
Sky Deutschland	3061
Sky Ireland	3061
Sky Italia	3061
Sky Österreich	3061
Sky UK	3061
Sony	1272
Stack 9	1272
Systemax	1272
Tagar Systems	1272
Telstra	3061
Toshiba	1272
Touch	1272
Trust	1272
Uebo	3350
VIA Technologies	1272
Viewsonic	1272
Voodoo	1272
Western Digital	2558
Woxter	3350
Xbox	4000, 2049, 1805, 1272
ZT Group	1272

STB

@Sky	1334
1&1	3270
1TV	3464
4ife	3833
AB	3191
AB-COM	3191
Acoustic Solutions	1284
ADB	2737, 4291, 1585, 2367, 3799, 3148, 3691
AEG	2738, 2813
Agora	2034, 1284
Airis	2813
AirTies	3290
Akai	3148, 3833
Akira	2738
Akta	4294
Akura	2034, 2418
Aland	2030, 2437

Alands	
Datakommunikation	2030, 2437
Alba	1284, 3601, 2034
Alcom	2030, 2437
Alcom	
Cable Television	2030, 2437
Alcor	5377
Alice	3455, 1585
AllTele	2957
Allvision	1334, 1232, 5315
Altech UEC	4210, 2059, 3517
Altibox	3691, 2030, 2437
Amiko	4197, 3191, 3649
AmiNet	1615
Amino	1615, 1898
Amstrad	1662, 0847, 1175, 1693, 2467, 5315
AMTC	2738, 2813
Anadol	4227, 5377
Ansonic	2418
Apollo	3833
Arcadyan	2952
Arcadyan Technology	2952
Arris	6076, 2437, 6174, 3723, 1582, 1585, 6264, 2952
AS	1284
ASA	0740
ASCI	1334
ASDA	1284
AstaNet	3855, 4291
Astell	4294, 5259, 2418, 3417
Astro	2026, 1100, 1351, 2928
AT&T	0099
Atemio	2928
Atevio	2928
Atlanta	2418, 3320
Atom	1631
Audiola	2418
Audiosonic	5212
August	5552
Aurora	0879
AusIPTV	3698
Austar	0879
Austriasat	1195, 1197, 3190, 2957, 1232, 1561, 1631, 2631
Auvisio	2738, 2813
Avanit	3365, 1631, 4665
Awa	2418, 2813
AX	5328, 4826, 5038
Axil	2418, 3148, 1413, 2738, 2813, 3424
AZ America	1631
B@ytronic	0740
Baltcom	3191
Balticum	1195, 1197, 4294
Bel Digital	2513
Belgacom TV	2047
Belson	2418
BENsat	2957, 4657
Best	3749
Best Buy	3417, 5552
Bevcomm	1898, 1615

STB

BGTCO	1898	Clarke-Tech	3320
BIOSTEK	2738	Classic	1284
BiS Télévisions	1232, 4294	Clatronic	1413, 2738
BiS TV	1232, 4294	Cloud-IBox	4015
Black Diamond	1284	CMX	2205
blade	3749	Cobra	4294, 5552
Blow	3148	ColbaNet	3698
Blue Valley		Com Hem	3662, 4926, 2357, 2942, 1915, 4031, 2015
Telecommunications	1898	Comag	2797, 2026, 2458, 2813, 1232, 3993, 4795, 5752, 0740, 1413, 2738, 3855, 4227, 5552
Boca	2026, 2458, 2797, 1232, 2813	Comfort TV	3698, 4860
Bonus	3190	Comsat	1413
Boshmann	1413, 1631	ComSpan	
Botech	2738, 2418, 2813, 3749	Communications	1898
Bouygues Telecom	3185, 3007	Connect TV	2957
Boxer	2443, 1692, 2429, 4583	Consolidated	
Brandt	2813, 3833	Communications	1898
Brantley Telephone		Continent	3855, 4294
Company	1898	CoolStream	2863
Bredbandsbolaget	4031	CoopTel	1898, 1615
Breitband.ch	1195, 3440	Cosmo Sat	2540
British Telecom	4031	Cosmote TV	3615
Brooke Telecom	1898	CP-Tel	1615, 1898
BSkyB	1662, 1175, 0847, 4662	Cristor	2257
BT	4031	Croner	2813
BT TV	4031	Crown	1284
BT Vision	4031	Crypto	5212, 5552
Bulltech	2738	css4you	4665
Burke's Garden		CST	2863
Telephone Company	1898	Cyfra+	1409, 3799
Burlington Telecom	1615	Cyfrowy Polsat	3829
Bush	2376, 3652, 1935, 2034, 2813, 1284, 2738, 3601, 2418, 3735, 3827, 4204	D@tacom	2813, 1413, 1631, 2738
Butler Bremer		Darty Box	2436
Mutual Telephone	1898	Dautkom	2638, 4197
Cablecom	1582, 2513, 1195, 1197	D-Color	3833
CableLink	2513, 4665	DCR	3517
Cabletech	3148	Delcambre	
Cabovisão	2436	Communications	1898
Cahors	3688	Delta	2443, 2015, 2942
Caiway	2443, 2015, 2942	Denver	2418, 2738
Canal Digitaal	2631, 4853, 2466, 2957	Deutsche Telekom	1197, 1195
Canal Digital	2030, 1334, 4031	Deutsche Telekom	3270, 1692
Canal+	2657, 4294, 5761, 1195, 1197, 2429	DEXP	3833
CanalSat	2657, 5761	Dgtec	1631, 2418
CDE Lightband	1615	Dick Smith Electronics	2813, 2418
CGV	5145, 2034, 3751, 1232, 1413, 3190, 3753, 4294	Dicra	2738, 4294
Chequamegon		Digenius	0740
Telephone Cooperative	1898, 1615	DIGI	1195, 1197, 2443, 2026
Chess	2026, 1334	Digitality	1334, 2813
Cignal	1631	Digihome	2034, 1284, 1935
Cisco	2047, 2401, 2589, 1582, 3337, 3265, 3270, 2742, 3451	DigiLogic	1284, 2034
Citycable	3451, 3477	DigiQuest	2738, 4227, 3833, 5552, 1631, 3148, 4331, 2813
CityCom	1232, 2957, 4665	DigiSat	1232
		Digital	1334
		DigitAlb	1197, 1195, 1232
		DigitalBox	3419, 1631, 2540, 3674, 1100

STB

Digiturk	3517	Etisalat	2443
Digiwave	1631	Europhon	1334
Dilog	2957	Eurosat	1413
Dion	3069	Eurosky	0740
DIRECTV	0099	Eutra	0740, 4665
Dish TV Technologies	5831, 2738	Evesham Technology	2034
DishTV	2738, 2813, 5831	EVO	4197
Diveo	4853	Evo TV	4657
Diverse		Evolveo	3148
Communications	1898	F&U	5552, 3833
Di-Way	1631, 2957	Ferguson	2638, 2034, 1935
DMTech	2738	Fetch TV	5593
Dmyco	3109	Fiber.nl	1615, 2631
DNA	2357, 3917, 2144,	Finlux	1232, 2034
	2030	Finnet	2357, 2030
DNS	3833	FinnSat	4572, 0740, 1195,
Doffler	5212		1197, 1351
DragonSat	2928	FlexBox	3148
Dream	1237	FMD	1413
Dream Multimedia	1237, 3628, 1652,	FoneStar	3148
	1923	Formuler	5038
Dreambox	1237, 3628, 1652,	Fortec Star	1631
	1923	Foxtel	1356, 0879, 6264,
DSE	2813, 2418		5517, 2211
DStv	4210, 5103, 2059,	Fransat	2443, 5259, 3190,
	2060, 0879		4657, 4294
DTK Deutsche Telekabel	1197, 1195	Free	1976, 3455, 6224
DTVS	3073	Freebox	1976, 3455, 6224
du	2401	freenet TV	5052
Dual	1232, 2034	Freesat	1692, 4204, 2928,
Durabrand	1284, 2034		3827, 2376, 3735,
DVICO	5552		4294
Dynavision	4197	Freesat+	2443, 3827
Dyon	2738, 2813, 3688,	freeview	4204
	3417	Fte Maximal	1631, 3148, 5212
e Vision	3637	Fuba	2750, 3726, 4294,
Easy-One	3688, 4331		1195
ECG	2813, 2738	Fuji Onkyo	5212, 1631
Echolink	2513	Fulan	3649
Echostar	2955, 1409	Funai United	5552, 3833
Eco-Star	1413	Gala	2437, 2030
Edision	5210, 1631, 5141,	Galaxis	0879
	3191, 4197	Galaxy	4294
Eir	3637	Galaxy Innovations	3191, 3649, 4197,
Elap	1413, 3190, 5212,		2928, 2799, 3458,
	5552, 2458		4826
Elbe	2418	Garant	3698, 4860
eLife TV	2443	General Satellite	4626
Elion	3916, 1615	Geser	1631, 2738
Elisa	3637	Get	2494
Elless	0740	Gi	3191, 3649, 4197,
Elta	2738		2928, 2799, 3458,
Eltax	3833		4826
Eltrona	1195, 1197, 3440,	GigaBlue	3663
	3441	GigaTV	2738, 3148
Emily Coop Telephone	1615	Glandorf Telephone	1615, 1898
Empire Access	1898	Glashart Media	1615, 1898
Energy Sistem	2418, 1631, 2813	Globo	3855, 2026, 1334,
Engel	3749, 3148, 5142,		0740, 1429, 2957,
	2418, 2813, 5212		3191
Entertain	3270, 1692	GM Germany	3191, 3649, 4197
Entone	1615, 1898	Go SAT	3190
Ergo	3833	Godigital	5212
esoSAT	2797	GoGen	2738
Essentiel b	2813, 4657, 2738,	Gold Vision	1631
	3905	Golden Interstar	3749, 3191

STB

Golden Media	3191, 3649, 4197	inVion	2418
GoldMaster	4294, 1334, 2928, 3148	Invitel	2437
Goodmans	1284, 2376, 3652, 2034, 2738, 3601	InviTV	2437
Gran Prix	0740, 4665	iotronic	1413
Grococ	1409	IQ	2813, 5552
Grundig	0847, 2376, 2367, 2034, 1284, 2813, 2738, 3424, 0879, 1429	IQ Prism	2813, 5552
GTel	1898	Irradio	3726
GVA	2813	i-SET	4331, 3417
Haier	2418	ITT	2418
Hailo	1631	Jaeger	2797, 1334
Hanseatic	1100, 1351	Jambox	3464, 2030, 3698, 4860
Harper	5552	Jameson	2813
HD Box	2928	JP PTT	1615
HD+	2443, 2797, 1429, 2569, 3095, 5052	JVC	1284
HD-Line	5315	Kabel Deutschland	3514, 1981, 1983, 3688, 2443, 1195, 1197, 1915, 2754
HDThunder	4291	KabelBW	2889, 1915, 1981, 1983, 3451, 3477, 1195, 1197, 1429
Hevet	1334	KabelNoord	2015, 2443
HickoryTech	1898	Kablo TV	4763, 3190
Hightong	1631, 4657	Kamosonic	2738
Hills	1232	Kaon	2821, 2494, 2889, 3615, 4853, 2631
Hirschmann	1232, 3190, 2026, 4665, 0740, 2513	Kaon Media	2821, 2494, 2889, 3615, 4853, 2631
Hitachi	2034, 1284	Kathrein	1561, 2569, 4795
HNE	1232	Kendo	1232
Homebase	2030, 2437	Kiss	3270
Huawei	2994, 2995	Kogan	3148
Humax	2443, 4031, 2357, 2754, 4662, 1915, 1808, 2144, 1981, 1983, 3517, 2889, 3514, 5614, 1631, 1232	Kolin	1334
HuronTel	1898	König	1631
Hybroad	5593	KPN	2952, 2437, 4294, 1545
Hyro	4331	KPU	
Hyundai	3833, 2418, 2738, 2813	Telecommunications	1615, 1898
ibox	1652	Kreatel	2030
i-CAN	2737, 2367, 3691, 3148, 5212, 1585	Kyostar	2026
IceCrypt	3191, 2928, 3649, 4197, 2838	L&S Electronic	1334
ID Digital	4294	Labgear	3424
ID Sat	1631, 1334	Lake Connections	1898
Illusion	2257, 1631	Lans	3833
Illusion Sat	2257	LaSAT	0740
iM	4860, 3698	Laser	5552
Imagin	1195, 1197, 3440, 3441	Lattelecom	2030, 2437
Imperial	1195, 1197, 1334, 1429, 3419	Lava	1631
Inea	4291, 1195, 1197	Lazer	2738
iNETBOX	1652, 1237	Lemon	1334
Infomir	4860, 3698	Lenson	4657
Innova	0099	LG	3916, 5761
Innovative Systems	1898	Libertview	3109
Inotel	2437	Linden	2813
Interstar	3749, 3191	Line@TECH	2813
Interzet	3698	LinkBox	2957
Inverto	3095, 1334	Linsar	1284
		Listo	4657, 2738, 2813
		lmt	5517
		Locus	3833
		Lodos	1284
		Logik	2034, 1284, 3652, 3735, 4204
		LogiSat	2797, 2026, 2813, 2458
		LPC Connect	1898

STB

Lumax	4294	NanoXX	2513, 1631
Luxor	1935, 2034	Naxa	3833
M7	2631, 4853, 2957, 3190, 1195, 1197, 1615, 2466, 2928, 1232, 1545, 1561, 2443, 1631, 4294, 4657	NC+	3799, 1409
Macedonian Telecom	3270, 2401	NEMR Telecom	1898
MAG	4860, 3698	NEO	3833
Magnet	1615	NEOTION	1334
Magyar Telekom	1692, 2367	NET	2466
Majestic	2738	Net+	3637
Makedonski Telekom	3270, 2401	netBox	3637
Manhattan	4204, 3827, 3735	Netgem	3637
Manta	3833	Netia	3637
Maplin	2034	Netsat	0099
Marubox	3833	NetTV.Plus	2437, 3464, 3698
Marusys	2799, 3543, 3458, 3544	Neuling	2458, 1232, 2026
Mascom	2738, 2205, 2813	New Line	3688
Maskatel	1898	NexPRO	1631, 3191, 3148
Matsui	1284	Next	4763
MaxDigital	4015	NextGen	
Maximum	1334, 2813, 2957, 4294	Communications	3191
MAXplus	2928	NKTelco	1615, 1898
Maxview	2797	Noos	2436
Mediascape	1631	Northeast Nebraska	
Mediaset	2750, 4294, 2367	Telephone Company	1898
Medion	1232, 2797, 0740, 2026, 1334	NOS	2437, 2160
MegaSat	4665, 1631, 5262, 2813, 2034, 2418, 0740, 5315, 2738	Not Only TV	5212
Meo	2401, 2466	Nova	2475, 0879
Metronic	2738, 4294, 5259, 2418, 1334, 1631, 1413, 1935, 2026, 2443, 3726, 5552	Nowo	2436
Micro	2797, 2458, 2813	NPG	1631, 1413
Micro electronic	2458, 2797, 2813	NTL	3265
Mid Century Telecom	1615	NTV Plus	2443, 1692, 3190, 2928
Miraclebox	2928	Numericable	2436
Mirage	3365	Octagon	2928, 5038, 4015, 4976
Mitsai	2738	Olin	1631
MK Digital	4015	One Box Home	3833
Morgan	1232, 2026	OnLime	2821
Morgan's	1232, 2026	Online.nl	2631, 4853
Motorola	2437, 2030, 2952, 3464, 3691, 3723, 3692, 4926, 2401, 3916, 1585	Onn	2034, 1284
Movistar	1585, 1692	Ono	3337
Mtel	3855	Open IPTV	1615
MTS	1615, 1898	Openbox	2928, 3109, 3833
Multichoice	0879, 2059, 2060, 5103, 4210	OpenFox	3833
Multimedia Polska	4291	Opensat	2957
Murphy	2034	Opentech	3190
Mut@nt	5328	Opentel	1232
Mysat	2738, 2797	Optex	1232, 1413, 2418, 2813, 5259, 5315
MySky Italia	2467	Optibox	3190, 2928, 2957
MySky New Zealand	1356, 2211	Opticum	3855, 2957, 3688, 3191, 4227, 2928, 4665, 2797, 4331, 3417, 4795, 5038, 5212
Mystery	2813	Optimus Clix	2437
Nabo	4665	Optimuss	3191
		Optus	1356, 0879
		Orange	2407, 3290
		Orbis	1232, 1334
		Orbitech	1195, 1100, 1197, 1351, 1334
		Orchid	1631
		Oriel	5552, 5212
		Orion Express	3855, 4294
		Orton	3191, 3855, 2957
		Osio	5552

STB

OteTV	3615	RiksTV	2367, 1692, 2429
P&T Luxembourg	3637	RIO Media	2030
P/Sat	1232	Rollmaster	1413
Pace	0847, 1356, 2754, 1682, 1175, 1693, 2475, 2467, 2211, 2466, 2631, 2657, 1582, 1662, 2059, 2060, 2494, 2401, 3451, 3477, 2160, 2443	Rolsen	5212, 5552
Pacific	1284	Ross	2540
Palcom	1409	Rostelecom	2821
Palsonic	2813	Roxxs	2799
Panasat	0879	SAB	4197, 1631, 3649, 3749
Panasonic	3494, 3504, 0847	Saba	0740, 2205
peeKTon	2418	Sagem	1692, 2429, 2407, 2436
Penki TV	2030	Sagemcom	1692, 3514, 2436, 2407, 2429, 5286, 3799, 3007, 3185, 4583
Petrus	3855, 1195, 1197	Saivod	2418
Philex	1409	Salora	1232
Philips	0099, 2561, 1582, 2466, 1692, 5377, 2631, 4657, 2211, 3615	Samsat	3191
Phoenix	2418	Samsung	3063, 2942, 1682, 5052, 2407, 2015, 3451, 2467, 3477, 2955, 3662, 2610, 2889, 1662, 4853, 3265, 3514, 2589, 3185, 1693
PHOENIX Apollo	3833	Sansui	1545
Pineland Telephone Cooperative	1898, 1615	Sappa	2957
Pino	1334	Sasag	2821, 3440, 4665
Pioneer Long Distance	1898	SAT+	1409
PLDT	1631	Satcom	3833
Pollin	4665	Satelco	1232
Polsat	3829	SatFilm	1195, 1197, 3855
Portugal Telecom	2401, 2466	SatHawk	3109
Post Luxembourg	3637	Satplus	1100
PostTV	3637	SAT-TN	5315
Pr telecom	4197	SatyCon	1631
Preisner	2458	Scarlet	1615, 1898
Premier	1429	Schaub Lorenz	2034, 2418
Premiere	1429, 2754, 1195, 1197	Schwaiger	0740, 2813, 2928, 1429, 4665, 1631, 2458, 2797, 5752, 3688, 1195, 1334, 2957, 3417, 3749, 3993
Primacom	2889, 1195, 1197, 2443	Schwaiger CS	1631
Primestar	2030	Scientific Atlanta	2401, 2047, 2436
PrimeTel	2030, 2437	Scott	2738
PrimeTV	2030	SCS	0740
Pro Video Instruments	3698	SCTV	2821
Project Mutual Telephone	1898, 2436	Sedea	5212
ProLine	1284	Sedea Electronique	5212
Promax	4291	SEG	1284, 4665, 3688, 0740, 2034, 4331
Protek	4826	Seledine	2813
Proximus TV	2047	Sencor	2738, 2813
PSI	3190	Servimat	5259
PT	2401, 2466	Set-One	3688, 4331
PVI	3698	SFR	2436
Pjur	2889, 1195, 1197, 2443	Shark	1631
Qviart	4795	Sharp	1935, 2034
Qwerty	1898, 1615	Sherwood	1409
Qwerty.TV	1898	Shinelco	2738
Raduga TV	2957, 4294	Showbox	3165
Ravo	5552	Siemens	2418, 1429, 2737, 1334
Rebox	2928		
Renkforce	4387		
Revez	4795		

STB

Sigmatek	2418, 2813, 2738	Strong	3905, 1409, 4657, 2813, 2418, 0879, 3424, 4498, 5110, 2738, 1284, 1682, 3833, 5212
Signal	3833	Sungpo	1935, 2034
Silva Schneider	0740	Sunny	3165
SilverCrest	2026, 2458, 2797	Sunray	2799
SIMAX	3833	Sunsat	3190
SimpliTV	4498, 4657	Sunstech	2738
SiOL	3637	Supra	5212
SKT	4665	Supratech	1413
Sky Austria	2754, 2443, 4662, 1429, 2357, 1915, 1195, 1197	Sven	3833
Sky Brasil	0099	Sveon	5552
Sky Deutschland	2754, 2443, 4662, 1429, 2357, 1915, 1195, 1197	SVT World	2957
Sky Ireland	1662, 1175, 0847, 4662	Swisscom	4445
Sky Italia	1693, 2467, 4662	Sydantenn	2957
Sky New Zealand	2211, 1356, 5286	Synaps	3191, 4197
Sky Österreich	2754, 2443, 4662, 1429, 2357, 1915, 1195, 1197	Synaq	3749
Sky Q	4662	Systec	1334
Sky UK	1662, 1175, 0847, 4662	Sytech	2418
SkyCable	1631	TalkTalk	2994, 2995
Skylink	2957, 3190, 2928, 1545, 2443, 4853, 1195, 1197, 4294, 4657	Tattelecom	2429
Skymaster	1409, 2205, 3855, 1545, 1334, 3165	Tatung	3270
Skymax	1413	TBoston	2418
Skynet	2437, 2030	Teac	4386, 2813
Skypex	0740	Technicolor	5517, 3514, 3185, 5761, 2994, 2995, 3615, 3799
Skyplus	1334, 2026, 0740, 1175, 1232	Technika	2034, 1284
SkySat	1100	TechniSat	1195, 1197, 1100, 3440, 3441, 1351, 2540, 2813
Skytec	2928	Technotrend	1429
Skytech	5552	Techwood	1284, 2034, 1935
Skyvision	2797, 4657, 1334	Tecsatt	4294, 5259
SkyWay	2928	TEKCOMM	2738, 3905
Skyworth	1631, 4657	Telasat	2466
SL	0740, 2026, 4665	TELE System	2750, 3726, 1409, 2813, 2738, 4294
SM Electronic	1409	Tele2	2144, 1195, 1197
Smallworld Cable	2837	Telecifra	3833
Smallworld Fibre	2837	TeleColumbus	2889
Smart	1631, 3365, 3095, 1413, 0740, 4665, 1232, 4227	Teledigital	3833
Smile Content	2437	Teledünya	4763, 3190
Sogno	2957	Telefonica	1585, 1692
Sogo	5552	Telefunken	3833, 3674, 5212
Solid	3749	Telekarta	3855, 4294
Solomend	3109	Telekom Deutschland	3270, 1692
Sonera	3723, 2144, 2030	Telekom MK	3270, 2401
Sony	0847, 3202	Telekom Slovenije	3637
SPC	3148, 5212	Telenet	1582, 3451, 3477
SPCinternet	3148, 5212	TéléSAT	2631, 2466, 4853
Star Track	3191	Telestar	1100, 2540, 1351, 4387, 1334, 1195, 1197, 3419
Starcom	5259	Televés	1334
Starman	2821	Telewire	1232
Starmax	2638	Telfort	2952, 1615
Steinner	2738	Telia	3723, 6076, 2030, 3916, 1615
Stipte	1615, 1898	TeliaSonera	6076
Stofa	3692, 2015	Telset	4197
		Telsey	2738
		TelSKY	2540
		Telstra	3637, 1356
		Tempo	5315

STB

TeNeT	1898	UTStarcom	1232
Teo	2437, 2030	ValueLine	2813
Tesler	3833, 5212	Vantage	2513, 2797, 5552, 3855, 5752
Tevion	2205, 1409, 2026, 2813	VEA	2418
T-Home	3270, 1692	Vector	2030
Thomson	1582, 1935, 4657, 1662, 0847, 1175, 1981, 1983, 3905, 3007, 2160, 2407, 1693, 5110	Vectra	4291, 1195, 1197
Thurcom	3494, 2821	Venus Telephone Cooperative	1898
Tiger	3109	VEON	5831
Titan	2205	Vestel	1284, 2034, 3517
Tiviar	2928	Vianet TV	1898
Tividi	1429	Viasat	1682, 1197, 2030, 1195
TiVo	3662, 3265, 3337	Videofutur	3637
TivùSat	2737, 4294, 3726, 4031, 2750, 2367	Vietnam Television Corporation	1413, 1631, 2443
T-Mobile	2631, 1615, 2443, 3190, 1545	ViewSat	1232
TNT SAT	4657, 3190, 4294, 2443, 1195, 1692, 2429, 5259, 1197	Viken Fibernett	2030, 2437, 3691
Tonna	3190, 2458	Viola Digital	1195, 1197
Topfield	4294, 1545, 2837, 2838	Virgin Media	3265, 6174, 3451, 3477
Toppro	2838	Vision Technology	3419
Topsham Communications	1898	VisionNet	1631, 3191, 3649
Toshiba	1284, 2955, 3688, 1195, 1429	Visiosat	1413
TP	2407	Vistron	4665, 0740
Transonic	4362	Vitecom	1413
TrekStor	2738	VivaCom	2429
Triax	4665, 3190, 4657, 2443, 4294, 1351, 1413, 1631, 2513	Vivax	2418, 2813, 5212, 5552
Tricolor TV	4626, 1915	Vivo	1692
TT-micro	1429	Vodafone	3514, 2401, 5286, 1615, 1981, 1983, 5517, 3337
Türksat Kablo	4763, 3190	Vodafone Iceland	1615, 3917
TV Cabo	2160	Vodafone Kabel Deutschland	3514, 1981, 1983, 3688, 2443, 1195, 1197, 1915, 2754
TV Star	3191, 3649	Volcasat	2418
TV Vlaanderen	2631, 4853, 2466	Voo	2742
TVA Digital	1692	VTC	1413, 1631, 2443
TVB	1615	VTC Digital	1413, 1631, 2443
TViX	5552	VTVcab	2443
UEC	1356, 0879	Vu+	3458, 3543, 3544, 2799
UfaNet	4294	Wabash Mutual Telephone Company	1615, 1898
UltraPlus	2928	Walker	2034
UNE	1692	Wavelength	1413, 1232
United	2418	WayteQ	1631
UniTV	3833	Wbox	3917, 2357
UnityDigital TV	2955, 1429, 2610, 1915, 2513, 2889, 3451, 3477	Welho	2357, 3917
Unitymedia	2955, 1429, 2610, 1915, 2513, 2889, 3451, 3477	Wharfedale	1935, 2034, 1284
Universum	0740, 1351	Wightman	1898
Univision	4227, 5212	Winbox	3726
Unixbox	1652	Wisi	4665, 0740, 1232, 3190, 2957, 4572, 4294, 5259
UPC	1582, 3451, 2821, 3477, 2443	World Vision	3191, 3833, 3688, 3148
UPC Cablecom	1582, 3451, 3477, 2513, 1195, 1197	Woxter	2418, 2813
UPC Direct	2443	WWiO	5111
		Xcruiser	2928, 4197
		XDome	4294
		XeoBox	2928

STB | BLU / DVD

Xoro	5111, 3688, 3501, 2813, 3993, 2738, 3165, 2957, 4331
XS4ALL	2952
Xsarius	2957
Xtremer	3148
Xtrend	4826, 3794, 3320
Yakumo	1413
YouSee	5614
Youview	2994, 2995, 4031
ZapMaster	0740
Zehnder	1334, 1631, 1413, 3417, 3419, 3424, 2034, 0740, 1232
ZGemma	5101, 4015
Ziggo	2443, 2589, 2015, 3477, 1582, 3451, 2942, 2401
Zircon	2957
Zodiac	3726
Zon	2160
Zon Optimus	2160
ZTE	2952
ZyXEL	1585

BLU / DVD

3D LAB	0539
Accurian	0675
Acoustic Solutions	2966, 0713
Admiral	3076
AEG	0675
Aiwa	0533
Akai	2966, 0675
Akira	3076
Akura	2966
Alba	2966, 0713, 3177, 0081, 0539
Allstar	0081
Amphion MediaWorks	0872
Amstrad	0713
AMTC	3076
AMW	0872
Andersson	2966
Ansonic	0831
Antarion	2966
Arcam	0732
Arena	2966
Aristona	0081, 0539, 0646
AS	2966, 0713
ASA	0081
Asuka	0081
Audiolab	0081
Audio-Technica	0059
Audiovox	0675
Audix	0713
Autovox	0713
Avol	3076
Awa	1663, 0872
Axxion	3076
Aya	2966
Basic Line	0713
Beko	0831
Bel Canto Design	1571
Black Diamond	0713, 1663
Blaupunkt	2624, 0081

Blue Parade	1531
Blue Sky	0713
BlueDiamond	2624
Bluesky	0713
Bose	2023
Brandt	2966, 0503
Bush	2966, 0713, 3177, 0081, 0831
Byd:sign	0872
California Audio Labs	0490
Carena	0081
Carver	0081
Celcus	2966
Centrum	0713, 0675
Changhong	0081, 0627
Cinea	0831
Cinetec	0713, 0872
Clatronic	0675
Clayton	0713, 2966
CME	0081
CMX	3076
Continental Edison	2966, 0831, 0872
Craig	0831
Crosley	0081
Crown	0713, 2966
Cybercom	0831
Cyrus	0081
Daenyx	0872
Daewoo	1663, 0872, 0490, 1906
Dantax	2966, 0713, 0539
Daytek	0872
Dayton Audio	0872
DCE	0831
De Graaf	0081
Decca	0081
Denon	1634, 0490, 0059
Dewo	1634
Dgtec	3076
Dick Smith Electronics	0675
Differo	2966
Digihome	2966, 0713
DigiLogic	0713, 1663
DiK	0831
Dikom	2966
Disney	0675, 0831
DK Digital	0831
DMTech	3154
Dragon	0831
DSE	0675
Dual	0831, 0081, 0713, 2966
Dumont	0081
Durabrand	0675, 0713, 0831, 1663
Dyon	3076
Electrocompaniet	2545
Elfunk	0713
Emerson	0675
e-motion	2624
Epworth	0533
Essentiel b	2966
Eternity	2624
EuroLine	0675
FairTec	2966
Favi	2966

BLU / DVD

Felson	2966	Lodos	0713
Ferguson	2966, 3177, 2624, 0713	Loewe	0081, 0741, 0539
Finlandia	0081	Logik	3681, 3177, 0713
Finlux	2966, 0081, 0741	Lumatron	0713, 0741
Firstline	0713	Lunatron	0741
Fujicom	2966	Luxman	0573
Funai	0675	Luxor	2966, 0713
GE	0522	Magnavox	0675, 1354, 0081, 0503, 0646, 1846, 1506, 0539, 0713, 2966
GEC	0081	Magnum	1663
General Electric	0522	Manesth	0081
GFM	0675	Manhattan	2966, 0713
Go Video	0741	Marantz	0539, 0081
GoGen	2966, 3076	Mark	0713
Goldmund	2545, 1571	Matsui	2966, 0713
GoldStar	0741	Maxim	0713, 0872
Goodmans	0081, 0713, 2966	MDS	0713
GPX	0741	Mediator	0081
Gran Prix	0831	Medion	2966, 0831, 2407, 0741
Granada	0081	Memorex	0831
Grandin	2966, 0713	Metronic	0081
Grundig	0081, 0539, 2966, 0059, 0713	Metz	0713, 0081, 1531
Grunkel	0831, 2966	Micromedia	0503, 0539
H & B	0713	Micromega	0539
Hanseatic	0081, 0741	Microsoft	2083, 0522
Harman/Kardon	0702, 0081, 3402	Microstar	0831
Harrow	2966	Minax	0713
Hello Kitty	0831	Mitsubishi	0081, 0059, 0713
Henß	0713	Mitsubishi Electric	0081, 0059, 0713
Hitachi	0573, 2966, 0081, 0675, 0713	Murphy	2966, 2624
Höher	0713, 0831, 2966	Myryad	0081
Hornyphon	0081	Mystral	0831
Humax	0646	NAD	0741, 0059
Hyundai	2966, 1663	Nagsmi	0059
Inno Hit	2966, 0713	NEC	0741, 1602
Insignia	0675, 0741	Neckermann	0081
Integra	0627, 1634, 1531, 3787	NEO	2966
Interfunk	0081	Nevir	0831, 2966
International	1663	New Acoustic	
Irradio	0081, 0646	Dimension	0741, 0059
Isis	2966	Next	2966
JBL	0702	Nikai	1663
JMB	2966	Noblex	3076
JVC	0623, 1602, 2966, 0081	Nokia	0081
jWin	0831, 3076	Norcent	0872
Karcher	0081, 1663	Nordmende	2966, 0831
Kendo	0713, 0831	Oceanic	0081
Kennex	0713	OK.	3076, 2966
Kenwood	0490, 1906	OKI	2966
König	0081	Onkyo	0627, 3787, 0503
Küppersbusch	2966	Oppo	2545
L&S Electronic	1663	Optimus	0059, 1531
Laurus	2966	Orava	0713
Leiker	2966, 0872	Orbit	0872
Lenco	3076, 0713, 2966	Orion	2966, 0713, 1663
Lexicon	2545	Ormond	0713
LG	0741, 2811, 3951, 1602, 1906, 2407	Otto Versand	0081
Lifetec	0831	Pacific	0831, 0713
Linetech	2966	Packard Bell	0831
Linsar	2966	Palladium	1906, 0713
Listo	2966		

BLU / DVD

Panasonic	0490, 1641, 3580, 1579, 3901, 1834, 3641, 3584, 2918, 2584, 0503	Sei-Sinudyne	0081
Philco	0675	Seledine	3076
Philips	0081, 2789, 2056, 3353, 2371, 1354, 1846, 0539, 0646, 3594, 1506, 1813, 0675, 2334, 0503, 0713	Semp	0503
Philips Magnavox	0503, 0675	Semp Toshiba	0503
Phonola	0081	Sharp	0713, 2966, 0675
Pioneer	1571, 1531, 0059, 0631, 1965, 2442, 2847, 0081	Sherwood	0741, 3320
Polaroid	2966	Shinsonic	0533
Polk Audio	0539, 0081	Shivaki	1663
Powerpoint	0872	Siemens	0081
Presidian	0675	Siera	0081
Prinz	0831	Silva	0741
Prism	0831	Silva Schneider	0831, 0741
Profitronic	0081	SilverCrest	2966
ProLine	2966	Sinudyne	0081
Proscan	0522	Skantic	0713, 0539
Proson	0713	Smart	0713
Prosonic	2966, 2624	Sonashi	0831
Protech	0081	Soniq	3177, 0831
Pye	0081, 0675, 0539, 0646	Sony	1633, 1516, 0533, 3964, 2132, 2861, 1536, 0772, 1981
Quelle	0081	Soundwave	0713
Radialva	0081	Spectra	0872
Radiola	0081	SR Standard	0831
Radionette	0741, 1906	Strong	0713
Radiotone	0713	Sunfeel	2966
Ranser	3154	Sungpo	0713, 2966, 0675
RCA	0522, 1531, 1965	Sunstech	2966, 0831
REC	0490	Superior	3076
Roadstar	0713, 0081	SV2000	0675
Ronin	0872	Sylvania	0675, 0081
Rotel	0623	Symphonic	0675
Rowa	0872	Sytech	0831
S&V	1663	Tandberg	0713
Saba	2966	Targa	0741, 1906
Saivod	0831	Tashiko	0081
Salora	2966, 0741	Tatung	0081
Samsung	0573, 0199, 2951, 0298, 1635, 2113, 2886, 3195, 2329, 2269, 2942, 2833, 4108, 0490	Tchibo	0741
Sansui	1663	TCM	0741
Sanyo	2966, 0675, 0713, 1663	Teac	3177, 1531, 3154, 0675, 0741, 1663
Satforce	3154	Tech Line	1663
SBR	0081	Technica	0713
ScanSonic	2966	Technical	2966
Schneider	0081, 2966, 0539, 0646, 0831, 0713	Technics	0490, 0081
Schneider Electric	0081, 2966, 0539, 0646, 0831, 0713	Technika	2624, 2966, 3177, 0831
Schöntech	0713, 2966	Techwood	2966, 0713
Scientific Labs	3076	Tedalex	1663
SEG	0713, 0872, 0081, 1663	TELE System	2966, 3076
SEI	0081	Telefunken	2966, 3076, 0059, 1663
		Teletech	0713, 2966
		Tesco	2624
		Tesla	0081
		Tevion	2407, 1663, 2624, 3154
		Theta Digital	1531
		Thomson	0522, 0831
		Thurcom	3580
		Tosaki	2006
		Toshiba	0503, 2006, 2966, 2705, 2682, 0081
		Tradex	0081
		TRANS-continents	0831, 0872
		Trevi	0831

BLU / DVD | AUDIO

TruTech	0675
Tucson	2966
TVE	0713
U-max	0081, 0627
UMC	2624
United	0713, 0675
Universum	0081, 0713, 0741
Urban Concepts	0503
VDiGi	3076
Venturer	3177
Vestel	0713, 2966
Visa	0081
VisionPlus	2624
Visitech	2966
Vitek	0831
Voxson	0831
Walker	2966
Waltham	2966, 0713
Wards	0059, 0081
Watson	0081
Welkin	0831
Wellington	2966, 0713
Weltstar	0713
Westline	2966
Wharfedale	0713
Wilson	0831
Windsor	2966, 0713
Windy Sam	0573
Xbox	2083, 0522
Xenius	2966
Xiron	0713
Yamada	0872
Yamaha	0539, 0490, 1354, 3320, 0646
Yamakawa	0872
YBA	0872
Zenith	0741, 1906, 0503

AUDIO

A.V.International	0157
AH!	0157
Aiwa	0121, 1827, 0157, 0159
Akai	0609, 1989
Anam	0609
Arcam	0157, 1189
Argos	4122
Atoll	0157
Atoll Electronique	0157
Audio Research	0157
Audiolab	0157, 1189
Audiomeca	0157
Audioton	0157
Audiotronic	1189
AVI	0157
Awa	1827
B & O	0799
Balanced Audio Technology	0157
Bang & Olufsen	0799
BAT	0157
Bose	3708, 4024, 3832, 5163
Bush	4122
Cairn	0157

Cambridge	0157, 1189
Cambridge Audio	1730, 1647, 0157
Canton	3000
Carver	0157, 0121, 1189
CCE	0157
Celcus	4146
Cyrus	0157
Denon	0004, 1360, 2857, 3347, 0771, 0272, 2516, 3642, 2820, 3380, 3639, 4111, 4551
DIKE	5070
DKK	0000
DMX Electronics	0157
Dual	0004
Dutch Originals	5070
Dynaco	0157
Epworth	0121, 1827, 0157, 0159
Fine Arts	1189
Fonmix	1360
Genexxa	0000
Goldmund	0157
Goodmans	4146, 0609, 2151
Grundig	0157, 1189
Harman/Kardon	1304, 0110, 3320, 2443, 0157, 3756, 1189
HIFIAkademie	0157
Hitachi	4590, 3050, 5130
Insten	2151
Integra	1805, 3860, 1320, 0135
Jay-tech	4146
JBL	3756, 0110, 5070, 1304
JTC	4146
JVC	0074, 4411
Kenwood	1570, 1027, 0157, 0712
Krell	0157
LG	3217, 4043
Linn	0157
Loewe	0157
Logitech	2436, 1408, 3561
Magnat	4485
Magnavox	0157, 1269, 3282, 1189
Majority	4146
Marantz	0157, 2114, 2138, 4121, 1189, 1269, 3347
Matsui	0157
Maxell	3997
Melectronic	0609
Meridian	0157
Micromega	0157, 1189
Miro	0000
Mission	0157
Musical Fidelity	0688
Myryad	0157, 1189
NAD	0320, 1989, 1093, 0609, 0000
Naim	0157
New Acoustic	

AUDIO

Dimension 0320, 1989, 1093,
 0609, 0000
 Nikko 0609
 NSM 0157
 Nubert 4331
 Onkyo 1805, 0135, 1320,
 3860, 3050, 4533
 Optimus 0823, 0000
 Orbitsound 4098
 Panasonic 3323, 1518, 1308
 Philips 1269, 0157, 4105,
 1189, 3282
 Pioneer 1935, 1123, 4560,
 0823
 Polk Audio 0157
 Primare 0157
 Proficient 0609
 Proson 0609
 Proton 0157
 QED 0157
 Quad 0157
 Radiola 0157
 RCA 1123, 0823
 Restek 0157
 Revox 0157
 Rotel 0793, 0157
 SAE 0157
 Samsung 2660, 3320, 2137,
 1304
 Samsung
 Harman/Kardon 3320
 Sansui 0609, 0157
 Sanyo 3282
 SAST 0157
 Schneider 0110
 Schneider Electric 0110
 Sentra 0688
 Sharp 5070, 0771
 Siemens 0157, 0609
 Silsonic 0176
 Simaudio 0157
 Sonic Frontiers 0157
 Sonos 3919
 Sony 0000, 0159, 1827,
 1058, 1759, 1441,
 1758, 1158, 3700,
 1454
 Soundwave 0609
 Sungpo 5070, 0771
 Sylvania 0157
 T+A 2302
 TAG McLaren 0157, 1189
 TAG McLaren Audio 0157, 1189
 TCstar 5070
 Teac 0609, 3860, 0110
 Technics 1308, 1518
 TechniSat 4486
 Techwood 0609
 Teufel 3574, 4159, 4460
 The Gryphon 0157
 Thorens 1189, 0157
 Thule Audio 0157
 Toshiba 3627, 5070, 1123
 Universum 0157, 0609
 Victor 0074
 Wards 0000, 0157

Wharfedale 0609
 Yamaha 0176, 1276, 3580,
 2116, 2061, 2467,
 0712, 3433, 0376,
 0354, 0848, 1776,
 1949, 3602, 2021
 Zonda 0157

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://youtube.com/user/oneforallproducts)



Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands

713142
RDN1291121