




ONE[®]
FOR ALL

Essence 6 Device Universal Remote Control URC2160

ENGLISH 2

FRANÇAIS 11

CODE LIST 20

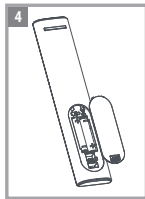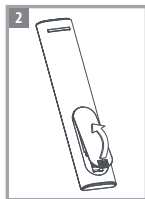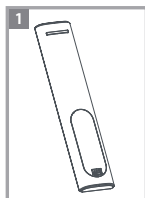


INTRODUCTION

Thank you for purchasing the One For All Essence Universal Remote Control. The remote can be used to control up to 6 Audio Video Devices such as a TV, Set Top Box, Streaming device, Blu-ray player, DVD player/recorder, audio system, soundbar.

This manual will help you to set up the Essence to control all of your devices and take advantage of its features.

BATTERIES


Your remote requires 2 x AAA / LR03 batteries (not Included). Please insert them as shown below. Alkaline batteries are recommended.

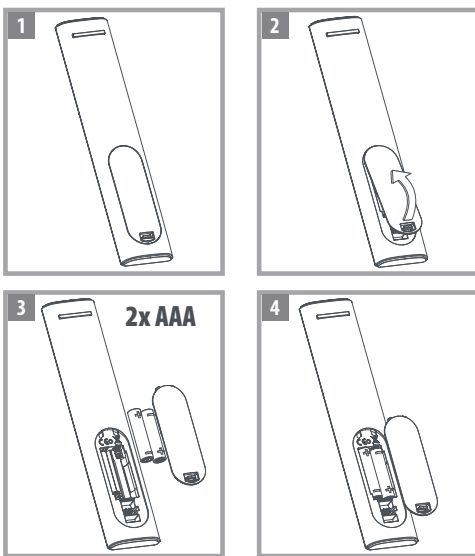

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.



KEY DESCRIPTIONS

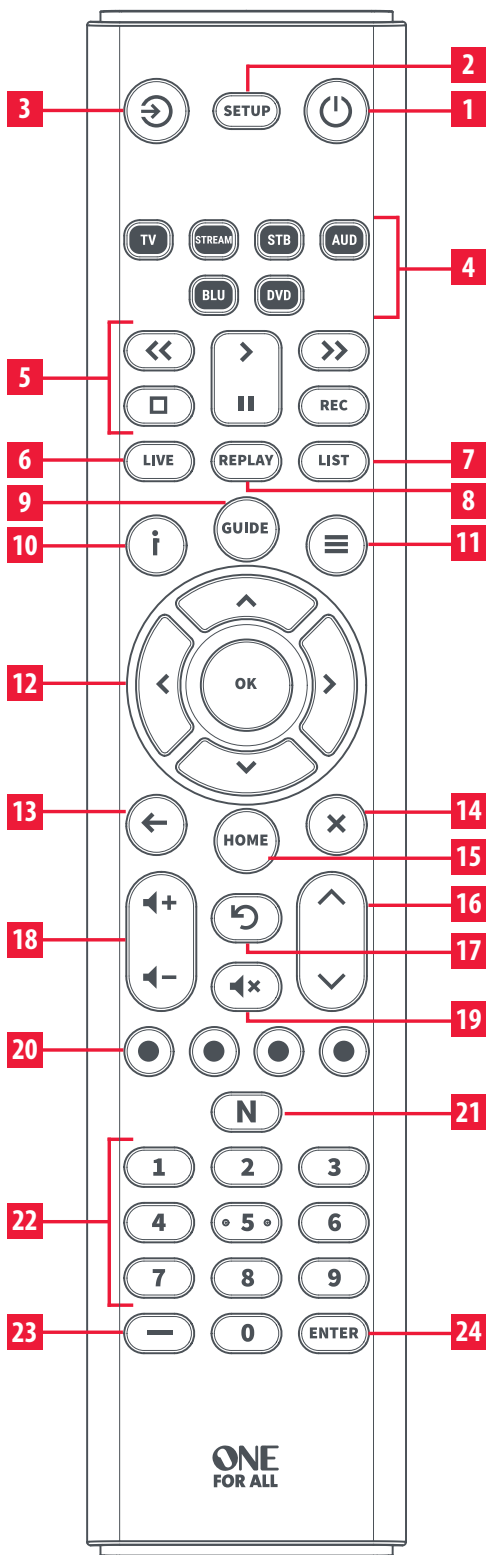

KEY DESCRIPTIONS

- 1 Power** Switches your devices on and off
- 2 Setup** This key is used to set up the Essence remote
- 3 Input** Used to select Input on devices
- 4 Device keys** These keys are used to select which device the Essence currently controls. After pressing the TV key, the remote will control your TV. To switch to controlling another device, simply press the appropriate key. The devices that can be programmed to each key are as follows:
TV: All televisions such as LED, LCD , Plasma, OLED etc.
STREAM: Streaming devices such as an Apple TV, Roku Box etc. Also works Xbox 360 and Xbox One.
STB: Set Top Boxes, including Satellite, Cable and DTV.
AUD: Audio devices including Sound Bars, AV Receivers and Hi-Fi
BLURAY: Blu-ray Players and DVD Players / Recorders
DVD: DVD Players / Recorders and Blu-ray Players
- 5 Playback Keys** Control the playback of movies, music and TV
- 6 Live** Return to live TV from Timeshift or recording
- 7 List** Show list of recordings
- 8 Replay** Replay last 30 seconds
- 9 Guide** TV Guide
- 10 Info** Displays information about the current shows or channel
- 11 Menu** Access the installation menu of the current device
- 12 Menu Directions and OK** Control the menu of the current device
- 13 Back** Back one step in the Menu
- 14 Exit** Exits the menu
- 15 Home** Displays the Home Menu
- 16 Channel Up & Down** Change channels on the current device.
- 17 Last Channel** Changes to the last channel viewed.
- 18 Volume Up and Down** Control the volume of the current device. You can also set up these keys to always control one device. For details see the Volume Lock feature.
- 19 Mute** Mutes the volume of the current device. You can also set up this key to always control one device. For details see the Volume Lock feature.
- 20 RGYB keys** Quick access buttons for the menu of the current device.
- 21 App Shortcut Key** Key for starting streaming apps. See the App Shortcut Key section for details.
- 22 Digits** Select channels on the current device. On Audio devices, these keys will select individual inputs.
- 23 Delimiter "Dash" key** Selects sub channels such as local news and extra functions in the Menu mode of your Set Top Box
- 24 Channel Enter** On some devices press this key after using the digit keys to enter your channel number.

SETUP

The Essence remote is pre-programmed to control some of the most popular devices out of the box. If you have one of the following devices try the putting the batteries in and pressing the device key, and then press a few keys to see if the remote works your device:

Device Key To Press Device controlled

















	TV	Samsung TV
	STREAM	Roku Streaming Box
	STB	Comcast Set top box
	AUDIO	Yamaha Receiver
	BLURAY	Samsung Blu-ray Player
	DVD	Sony DVD Player

If your device is not one of those listed above, or you have extra devices to set up, there are 3 ways to do this. The easiest is SimpleSet which is used for the common brands and devices.



SIMPLESET

If the brand of your device is shown in the SimpleSet list next to a digit key, you can use the SimpleSet system described in this section, please locate the brand of your device and note the key associated with it.














TV

	LG			
	Onn, Insignia			
	Philips, Magnavox			
	Roku, Element			
	Samsung, Panasonic			
	Sharp, Hisense			
	Sony, Sanyo			
	TCL, RCA			
	Toshiba, Westinghouse			
	VIZIO			

STREAM

	AirTV, Sling TV			
	Apple			
	Microsoft			
	Netgear			
	NVIDIA			
	Onn			
	Roku			
	Sony			
	Western Digital			
	Xiaomi			

STB

	Bell			
	Rogers			
	Shaw			
				

SETUP

SIMPLESET




AUDIO

1	Bose	1	2	3
2	Denon	4	• 5 •	6
3	JBL, Polk Audio	7	8	9
4	LG	—	0	ENTER
• 5 •	Onn			
6	Onkyo			
7	Samsung			
8	Sony			
9	Yamaha			
0	VIZIO, Sonos			

DVD and BLURAY

1	LG, Sharp	1	2	3
2	Onn, Insignia	4	• 5 •	6
3	Panasonic	7	8	9
4	Philips, Magnavox	—	0	ENTER
• 5 •	Pioneer			
6	Samsung			
7	Sony			
8	Toshiba			
9	VIZIO, RCA			
0	Yamaha			





To set up your device:

1. Turn on your device (not on standby) and point the Essence remote towards it. If you are setting up a Streaming device, make sure a movie or TV show is playing.
 2.  Press the Device key you wish to set up (for example TV).
 3.  Hold down the SETUP key until the LED under the Device key blinks twice
 4.  Hold down the digit key for your brand and device as listed in the tables above - e.g. 3 for a Philips TV.
 5. The remote will send a Power command every 3 seconds, but if your device does not have a Power function (for example a streaming box like Apple TV) the remote will send the Play/Pause function.
 6. As soon as your device reacts by turning off or Pausing (Streaming box only) release the digit.
 7. The LED will blink twice and the remote should now operate your device.
- If you find one or more keys do not work as you expect, start again at step 2 – the remote will start with the next code in the memory.

SETUP

SETUP BY CODE

If the brand of your device is not listed in the SimpleSet feature, you can set up by trying codes individually. To do this, firstly locate your brand in the Code List. Codes are listed by brand and device, and in order of popularity.

1. Turn on your device (not on standby) and point the Essence remote towards it.
2.  Press the Device key you wish to set up (for example TV)
3.  Hold down the SETUP key until the LED under the Device key blinks twice
4.  Enter the first 4 digit code listed for your brand (e.g. 1840 for LG).
5. The LED will blink twice on the last digit of the code.
6.  Now aim the remote towards your device and press the POWER key.*
7. If the device turns off your remote is ready to use. If not, repeat steps 2-6 with the next code in the list.

* Note: If your original remote did not have a Power key, try testing with a different key at step 6. For example try pressing Play or Pause when setting up a streaming box and see if the box responds.


SETUP







LEARNING

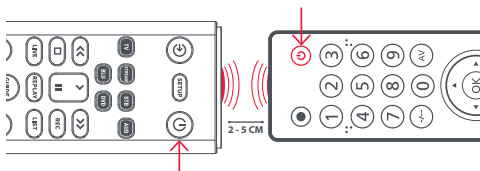Your Essence remote control can learn any function from any other working remote control. This is a quick and easy one-time setup that allows you to control any infrared controlled device you have in your living room. It also allows you to add a key or keys that may be missing to a spare key on the Essence.

To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in.

To learn functions, the original remote should be approximately 2-5 cm from the Essence remote, pointing towards it:



-  Press the Device key for the device you want to learn functions onto (e.g. TV).
-  Hold down the SETUP key until the LED under the Device key blinks twice.
-  Press 975 – the LED should blink twice.
-  Press and release the key you want to learn a function onto (for example the POWER key) – the LED will begin to flash rapidly.
-  Press and release* the corresponding key on the original remote, for example POWER.
- The LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.
- Repeat steps 4 and 5 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key.
-  When you have learned all the functions you require, press and hold the SETUP key until the LED blinks twice.

* Some remotes send commands differently. If you find a function cannot be learned, try holding down the key on the original remote instead of pressing and releasing.



Hints:

- If the LED shows one long blink at step 5, the function was not learned correctly, please try again from step 4.
- If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.
- If one or more of your original remotes aren't working, you can still set up the Essence remote by SimpleSet or Code Set Up.

SETUP




Deleting a learned function

If you want to delete a learned function and return that key to its original state, you can use the following procedure:

1. Press the Device key for the device your learned function operates
2.  Hold down the SETUP key until the LED under the Device key blinks twice
3.  Press 976 – the LED should blink twice
4. Press the key you want to reset twice – the LED should blink twice and the learned function has been deleted.




VOLUME LOCK

If you primarily use one device for controlling sound, for example a Sound Bar or Audio Video Receiver, it's possible to program your Essence remote to only control that device when you use the Volume Up, Down and Mute keys. To do this:

1.  Hold down the SETUP key until the LED under the Device key blinks twice.
2.  Press 993 – the LED should blink twice.
3.  Press the device key for the device to always control volume – for example Audio.
4. The LED will blink twice.

From now on, pressing the Volume Up, Down or Mute keys will always control the the above programmed device, no matter what device you are controlling.

To unlock the volume, and return the remote to controlling each device's sound individually, the procedure is:

1.  Hold down the SETUP key until the LED under the Device key blinks twice
2.  Press 993 – the LED should blink twice
3.  Press VOLUME DOWN – the LED will blink four times and Volume is now unlocked.

APP SHORTCUT KEY






The Essence remote features an App Shortcut Key which can be used to open app on your Smart Devices. If your original remote control has a Netflix key, this key will perform the same function.

However if you did not have a key like this, but still had the ability to watch a streaming service, you can use this key as a shortcut by programming a macro on it. Most AV devices which are connected to the internet, such as Smart TVs or streaming Set Top Boxes have one or more applications they can run to access TV viewing via the internet. Examples of these would be Netflix, YouTube, Amazon Prime or similar.

To program the macro, you first need to know the device you use to access the service, and then the sequence of keys you need to press to always bring up the service you prefer, For example, some Panasonic TVs will start Netflix by pressing the Apps key, then Menu Down Twice, and finally the OK key. Or on an Apple TV, the sequence is Menu, Menu Down and OK.

Once you have determined the sequence for your device, follow these steps:

1. Sit in front of your device with it switched on (not on standby)
2.  Hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice.
3.  Press the device key for the device you want to use for the macro (e.g. Stream)
4. Now perform the sequence of keys exactly as you would normally to start your streaming service The remote will operate your device and the macro is recorded in real time - so if it normally takes a few seconds for your device to react don't worry.
5.  Once you have finished the sequence - and the Streaming Service has started on your device - hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice and goes out. The macro is now stored.

Tips

- Make sure the Essence remote is operating the device in question before programming
- If you find the Macro doesn't work as expected, you can just repeat the same sequence to reprogram
- When programming, wait for your device to respond first, the remote will remember the timing
- The App Shortcut macro is tied to one device, remember to make sure you are watching the correct device



Connect with us on Facebook.
Rejoignez-nous sur Facebook.
facebook.com/oneforallworldwide



Connect with us on Instagram.
Rejoignez-nous sur Instagram.
[@oneforall.worldwide](https://instagram.com/oneforall.worldwide)



Connect with us on LinkedIn.
Rejoignez-nous sur LinkedIn.
linkedin.com/company/one-for-all-worldwide



Visit our YouTube channel.
Visitez notre chaîne youtube.
youtube.com/user/oneforallproducts





INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la télécommande universelle Essence One For All. Elle peut contrôler jusqu'à 6 appareils audio-vidéo tels qu'un téléviseur, un décodeur, un lecteur Blu-ray ou une barre de son.

Ce manuel vous aidera à configurer la télécommande Essence pour commander tous vos appareils et profiter de ses fonctionnalités.

PILES


La télécommande requiert 2 piles AAA / LR03. Veuillez les insérer comme indiqué ci-dessous. Des piles alcalines sont recommandées.

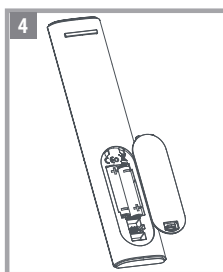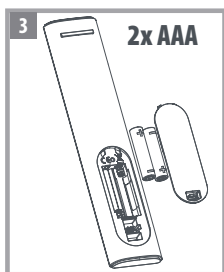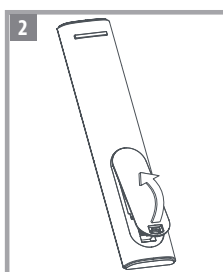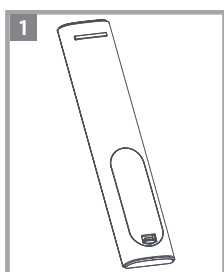

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un mauvais type de piles. Utilisez des piles alcalines / de qualité.



PRINCIPALES DESCRIPTIONS

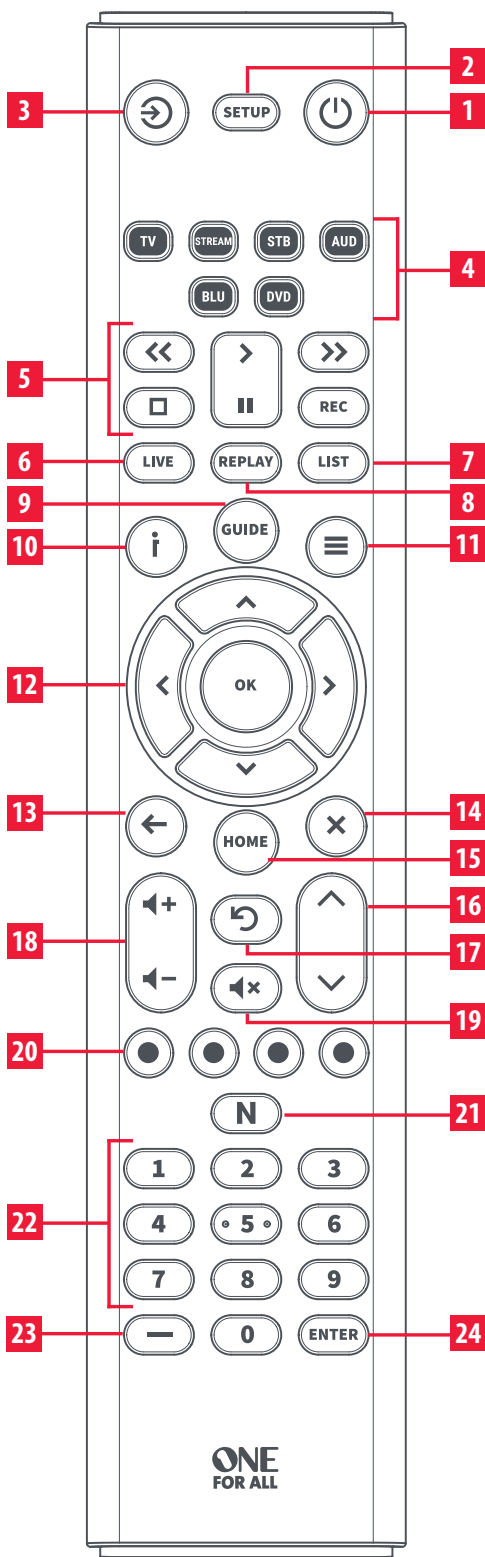

PRINCIPALES DESCRIPTIONS

- 1 Marche/Arrêt** Allume et éteint les appareils.
- 2 Configuration** Cette touche sert à configurer la télécommande Essence.
- 3 Entrée** Sert à sélectionner l'entrée des appareils.
- 4 Touches du dispositif**
Ces touches servent à sélectionner le périphérique que la télécommande Essence commande actuellement. Si l'utilisateur appuie sur la touche correspondant au téléviseur, la télécommande commande le téléviseur. Pour commander un autre appareil, il faut simplement appuyer sur la touche appropriée. Les appareils pouvant être assignés aux touches sont les suivants :
- TV:** TÉLÉVISEUR : Tous les téléviseurs sont compatibles, tels que les téléviseurs DEL, ACL, plasma, DELO, etc.
- STREAM:** PÉRIPHÉRIQUE DE DIFFUSION EN CONTINU : Les périphériques de diffusion en continu, comme Apple TV, Roku Box, etc., mais aussi Xbox 360 et Xbox One.
- STB:** DÉCODEUR (STB) : Les décodeurs, y compris ceux pour satellite, câblodistribution et Freeview.
- AUD:** AUDIO : Les périphériques audio, y compris les barres de son, les récepteurs AV et les appareils haute-fidélité.
- BLURAY:** BLU-RAY : Les lecteurs Blu-ray et les lecteurs / enregistreurs DVD.
- DVD:** DVD : Les lecteurs / enregistreurs DVD et les lecteurs Blu-ray.
- 5 Touches de lecture** Commande la lecture de films, de musique et du téléviseur.
- 6 Live** En direct Revient à la télévision en direct à partir du décalage ou d'un enregistrement.
- 7 List** Liste: Affiche la liste des enregistrements.
- 8 Replay** Relecture Relit les 30 dernières secondes.
- 9 Guide** Guide TV.
- 10 Info** Affiche des renseignements sur l'émission ou la chaîne actuelle.
- 11 Menu** Lance le menu d'installation de l'appareil actuel.
- 12 Directions du menu et OK** Commande le menu de l'appareil actuel.
- 13 Précédent** Revient à l'étape précédente du menu.
- 14 Exit** Quitter: Ferme le menu.
- 15 Home** Accueil: Affiche le menu d'accueil.
- 16 Chaîne suivante et précédente** Modifie les chaînes affichées par l'appareil actuel.
- 17 Dernière chaîne** Affiche la dernière chaîne visionnée.
- 18 Hausse et baisse du volume** Contrôle le volume de l'appareil actuel. Vous pouvez également définir ces touches pour toujours contrôler un appareil. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la fonction de verrouillage du volume.
- 19 Sourdine** Désactive le son de l'appareil actuel. Cette touche peut aussi être configurée pour toujours commander le même appareil. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous à la fonction de verrouillage du volume.
- 20 Touches RGYB** Touches d'accès rapide au menu de l'appareil actuel.
- 21 Touche de raccourci vers les application** Touche permettant de lancer des application de diffusion en continu. Reportez-vous à la section Touche de raccourci vers les application pour obtenir plus de détails.
- 22 Chiffres** Sélectionne les chaînes depuis l'appareil actuel. S'il s'agit d'un appareil audio, ces touches sélectionnent des entrées individuelles.
- 23 Touche de délimitation « tiret »** Sélectionne des sous-chaînes, comme les actualités locales et des fonctions supplémentaires du mode Menu du décodeur.
- 24 Entrée de chaîne** Avec certains appareils, vous devez appuyer sur cette touche après avoir saisi un numéro de chaîne à l'aide des touches numériques.

CONFIGURATION

La télécommande Essence est préprogrammée pour être prête à l'emploi et commander certains des appareils les plus populaires. Si vous possédez l'un des appareils suivants, vérifiez si la télécommande commande cet appareil en insérant les piles dans la télécommande et en appuyant sur la touche associée à cet appareil :

Appareil Touche à enfoncer Appareil commandé












	TV	Samsung TV
	STREAM	Roku Streaming Box
	STB	Comcast Set top box
	AUDIO	Récepteur Yamaha
	BLURAY	Lecteur Blu-ray Samsung
	DVD	Lecteur DVD Sony

Si votre appareil n'est pas répertorié ci-dessus, ou si vous devez configurer d'autres appareils, vous pouvez procéder de 3 façons. L'option la plus simple est SimpleSet, qui est utilisé pour les marques et les appareils courants.




















SIMPLESET

Si la marque de votre appareil est indiquée dans l'image SimpleSet pointant vers une touche, vous pouvez utiliser l'outil SimpleSet décrit dans cette section. Trouvez la marque de votre appareil et prenez en note la touche qui lui est associée.














TV

	LG			
	Onn, Insignia			
	Philips, Magnavox			
	Roku, Element			
	Samsung, Panasonic			
	Sharp, Hisense			
	Sony, Sanyo			
	TCL, RCA			
	Toshiba, Westinghouse			
	VIZIO			

STREAM

	AirTV, Sling TV			
	Apple			
	Microsoft			
	Netgear			
	NVIDIA			
	Onn			
	Roku			
	Sony			
	Western Digital			
	Xiaomi			

STB

	Bell			
	Rogers			
	Shaw			
				

SETUP

SIMPLESET




AUDIO

1	Bose	1	2	3
2	Denon	4	5	6
3	JBL, Polk Audio	7	8	9
4	LG	—	0	ENTER
5	Onn			
6	Onkyo			
7	Samsung			
8	Sony			
9	Yamaha			
0	VIZIO, Sonos			

DVD and BLURAY

1	LG, Sharp	1	2	3
2	Onn, Insignia	4	5	6
3	Panasonic	7	8	9
4	Philips, Magnavox	—	0	ENTER
5	Pioneer			
6	Samsung			
7	Sony			
8	Toshiba			
9	VIZIO, RCA			
0	Yamaha			





Pour configurer votre appareil :

- Allumez l'appareil (assurez-vous qu'il n'est pas en veille) et orientez la télécommande Essence vers l'appareil. Si vous configurez un périphérique de diffusion en continu, assurez-vous qu'un film ou une émission de télévision est en cours de lecture.
 -  Appuyez sur la touche correspondant à l'appareil que vous souhaitez configurer (par exemple, TV).
 -  Maintenez enfoncé le bouton Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL sous la touche de l'appareil clignote deux fois.
 -  Maintenez enfoncé le chiffre correspondant à la marque et au type d'appareil, comme indiqué dans les tableaux ci-dessus, soit le 3 pour un téléviseur Philips, par exemple.
 - La télécommande envoie le signal d'alimentation toutes les 3 secondes, mais si l'appareil n'a pas de fonction d'alimentation (par exemple, un périphérique de diffusion en continu comme Apple TV), la télécommande envoie le signal de lecture / pause.
 - Dès que l'appareil s'éteint ou se met en pause (périphérique de diffusion en continu uniquement), relâchez la touche de chiffre.
 - Le voyant DEL clignotera deux fois et la télécommande devrait alors commander l'appareil.
- Si une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas comme prévu, recommencez à partir de l'étape 2. La télécommande est alors lancée avec le code suivant en mémoire.

SETUP

CONFIGURATION PAR CODE

Si la marque de votre appareil n'est pas prise en charge par la fonction SimpleSet, vous pouvez effectuer la configuration en essayant les codes individuellement. Pour ce faire, repérez d'abord la marque de votre appareil dans la liste de codes. Les codes sont répertoriés par marque et par type d'appareil, et par ordre de popularité.

1. Allumez l'appareil (assurez-vous qu'il n'est pas en veille) et orientez la télécommande Essence vers l'appareil.
2.  Appuyez sur la touche correspondant à l'appareil que vous souhaitez configurer (par exemple, TV).
3.  Maintenez enfoncé le bouton Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL sous la touche de l'appareil clignote deux fois.
4.  Entrez le premier code à 4 chiffres indiqué pour votre marque (par exemple, 1840 pour LG).
5. Le voyant DEL clignote deux fois après la saisie du dernier chiffre du code.
6.  Orientez alors la télécommande vers votre appareil et appuyez sur la touche Marche / Arrêt.*
7. Si l'appareil s'éteint, la télécommande est prête à être utilisée. Sinon, répétez les étapes 2 à 6 avec le prochain code de la liste.

* Remarque : Si la télécommande d'origine n'a pas de touche marche/arrêt, faites un test avec une autre touche à l'étape 6. Par exemple, essayez d'appuyer sur Lecture ou Pause lors de la configuration d'un périphérique de diffusion en continu et voyez si l'appareil répond.


SETUP







APPRENTISSAGE

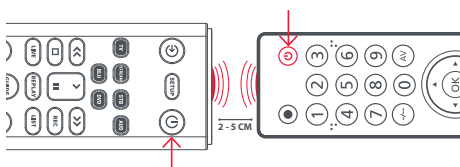Votre télécommande Essence peut apprendre n'importe quelle fonction depuis n'importe quelle autre télécommande qui fonctionne. Il s'agit d'une configuration à la fois unique, rapide et facile, qui permet de commander tout appareil activé par signal infrarouge qui se trouve dans votre salle de séjour. Cela vous permet également d'attribuer une ou plusieurs fonctions manquantes à des touches non utilisées de la télécommande Essence.

Pour ce faire, ayez en main les télécommandes d'origine et assurez-vous que les piles fonctionnent.

Pour que la télécommande Essence puisse apprendre une fonction, la télécommande d'origine doit être orientée vers elle et être à environ 2 pouces :



-  Appuyez sur la touche correspondant à l'appareil duquel vous souhaitez apprendre une fonction (par exemple, le téléviseur).
-  Maintenez enfoncé le bouton Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL sous la touche de l'appareil clignote deux fois.
-  Entrez la série 975; le voyant DEL devrait clignoter deux fois.
-  Appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez apprendre une fonction (par exemple, la touche d'alimentation du téléviseur) et relâchez-la; le voyant DEL se met alors à clignoter rapidement.
-  Appuyez sur la touche correspondante de la télécommande d'origine et relâchez-la*, par exemple la touche Marche/Arrêt.
- Le voyant DEL clignote deux fois pour indiquer que la fonction de la touche a été apprise correctement.
- Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque fonction qui doit être apprise. N'oubliez pas que l'apprentissage peut être fait depuis plusieurs télécommandes, mais qu'il ne peut y avoir qu'une seule fonction par touche.
-  Lorsque toutes les fonctions requises ont été apprises, maintenez enfoncée la touche Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL clignote deux fois.



* Certaines télécommandes transmettent les commandes différemment. Si vous constatez qu'une fonction ne peut pas être apprise, essayez de maintenir enfoncée la touche de la télécommande d'origine au lieu d'appuyer sur celle-ci, puis de la relâcher.

Astuces :

- Si le voyant DEL clignote longuement une seule fois lors de l'étape 5, la fonction n'a pas été apprise correctement. Recommencez la procédure à partir de l'étape 4.
- Si vous constatez qu'une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas correctement après la configuration, vous pouvez relancer le mode d'apprentissage à tout moment en répétant la procédure à partir de l'étape 1.
- Si une ou plusieurs de vos télécommandes d'origine ne fonctionnent pas, vous pouvez configurer la télécommande Essence par SimpleSet ou par code.



Suppression d'une fonction apprise

Si vous souhaitez supprimer une fonction apprise et rétablir l'état d'origine d'une touche, utilisez la procédure suivante:

1. Appuyez sur la touche correspondant à l'appareil duquel vous souhaitez reprendre une fonction.
2.  Maintenez enfoncé le bouton Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL sous la touche de l'appareil clignote deux fois.
3.  Entrez la série 976; le voyant DEL devrait clignoter deux fois.
4. Appuyez deux fois sur la touche que vous souhaitez réinitialiser; le voyant DEL devrait clignoter deux fois, indiquant que la fonction apprise a été supprimée.




VERROUILLAGE DU VOLUME

Si vous utilisez principalement un appareil pour commander le volume, comme une barre de son ou un récepteur audio-vidéo, il est possible de programmer la télécommande Essence pour qu'elle commande uniquement cet appareil lorsque les touches de mise en sourdine ainsi que de hausse et de baisse du volume sont enfoncées. Pour ce faire :

1.  Maintenez enfoncé le bouton Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL sous la touche de l'appareil clignote deux fois.
2.  Entrez la série 993; le voyant DEL devrait clignoter deux fois.
3.  Appuyez sur la touche correspondant à l'appareil duquel vous souhaitez commander le volume (par exemple, Audio).
4. Le voyant DEL clignote deux fois.

Dorénavant, les touches de mise en sourdine ainsi que de hausse et de baisse du volume commanderont le périphérique audio, indépendamment de l'appareil que vous utilisez.

Pour déverrouiller le volume et faire en sorte que la télécommande commande individuellement le volume des appareils, utilisez la procédure suivante:

1.  Maintenez enfoncé le bouton Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL sous la touche de l'appareil clignote deux fois.
2.  Entrez la série 993; le voyant DEL devrait clignoter deux fois.
3.  Appuyez sur VOLUME DOWN - la LED clignotera quatre fois et le volume est maintenant déverrouillé.

TOUCHE DE RACCOURCI VERS UNE APPLICATION






La télécommande Essence comprend une touche de raccourci qui peuvent servir à lancer des applications installées dans vos appareils intelligents. Si votre télécommande d'origine a une touche Netflix, ca touche assurent la même fonction.

Cependant, si vous n'avez pas une telle touche, mais que vous pouvez regarder du contenu transmis par un service de diffusion en continu, vous pouvez utiliser l'une de ces touches pour créer un raccourci vers l'application de ce service en lui attribuant une macro. La plupart des appareils audiovisuels connectés à Internet, tels que les téléviseurs intelligents ou les périphériques de diffusion en continu, disposent d'une ou de plusieurs applications exécutables pour accéder à du contenu télévisé par l'entremise d'Internet. Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu et autres sont de bons exemples.

Pour programmer une telle macro, vous devez d'abord déterminer quel appareil vous permet d'accéder au service de diffusion en continu souhaité. Ensuite, vous devez déterminer la séquence de touches que vous devez enfoncer pour afficher ce service. Par exemple, certains téléviseurs Panasonic lancent l'application Netflix en appuyant sur les touches Applications, puis Menu/Bas deux fois, et enfin sur la touche OK. Depuis un appareil Apple TV, la séquence est Menu, Menu/Bas, puis OK.

Une fois que vous avez déterminé la séquence de votre appareil, procédez comme suit :

1. Placez-vous devant l'appareil alors qu'il est allumé (assurez-vous qu'il n'est pas en veille).
2.  Maintenez enfoncée la touche de raccourci vers l'application jusqu'à ce que le voyant DEL clignote deux fois et demeure allumé.
3.  Appuyez sur la touche correspondant à l'appareil avec lequel vous souhaitez utiliser la macro (par exemple, le périphérique de diffusion en continu).
4. Reproduisez ensuite la séquence requise en appuyant tour à tour sur les diverses touches, comme vous le faites normalement. La télécommande commande alors l'appareil comme d'habitude et enregistre la macro en temps réel. Il se peut donc que l'appareil ait besoin de quelques secondes pour réagir, selon le cas.
5.  Une fois que vous avez terminé la séquence et que votre appareil a lancé le service de diffusion en continu, maintenez enfoncée la touche de raccourci en question jusqu'à ce que le voyant DEL clignote deux fois et s'éteigne. La macro est alors enregistrée.

Conseils pratiques

- Assurez-vous que la télécommande Essence commande l'appareil en question avant d'effectuer la programmation.
- Si vous constatez que la macro ne fonctionne pas comme prévu, vous n'avez qu'à répéter les étapes de programmation.
- Attendez que l'appareil réponde lorsque vous réalisez les étapes de programmation, car la télécommande mémorise les délais d'exécution.
- La macro de raccourci qui lance une application est liée à un appareil précis; la télécommande doit donc commander cet appareil pour que la macro fonctionne.

CODELIST

TV		JVC	
Affinity	3717, 3870, 3577, 3716		1774, 1601, 3393, 2321, 2271, 4107, 4398, 5182, 4105, 4053, 1670, 4367, 1892, 3879, 4280, 5228
Aiwa	3332, 1362	JVC-Roku	4398
Akai	1675, 3332	KC	4182
AOC	3720, 2691, 1365, 2014, 2087	KDS	1687
Apex Digital	2397, 4347, 4350	Kenmore	3953
Ario	2397	LeEco	4007
Asus	3340	Legend	2397, 2352, 1749, 2309
Atak	2397	Lexus	3638
Atvio	3638, 4398, 3636, 3879	LG	1840, 1860, 2731, 1423, 4397, 2358, 1749, 4398, 1753
Atyme	2746	MAG	1687
Audiovox	1564, 1276, 1769, 2121	Magnavox	3623, 1866, 2372, 1963, 1454, 1365, 1755, 4398, 1867, 4740, 1394
Auria	4748, 2087, 2014, 2277, 2855	Magnavox-Roku	4398, 4740
Avera	2397, 2049	Marantz	1454
Avol	2735, 4367, 3382, 3118, 1709	Maxent	1755
Axess	3593	Memorex	4686, 1892, 1670, 1687, 2049
Blusens	2735	Mitsubishi	1250, 1797
Bolva	2397	Mitsui	1123, 3638, 3673
Broksonic	1892, 3118	Naxa	4093, 2104, 2735, 3382, 3423
Calypso	4748	NEC	3257, 1797, 3000, 2293
Champion	1362	NetTV	1755
Changhong	4629	Nexus	1564, 3519, 2183
Citizen	1892	Norcent	1365, 2087
Coby	3627	NuVision	1657, 4347
Contex	4053, 4280	oCOSMO	3899, 4139
Craig	3423, 1687	Ölevia	1610
Crosley	3115	Onn	4398, 5348, 1709, 3024, 3078, 5118
Curtis	2855, 3577, 2466, 3895, 2352, 2397, 3939, 4035, 3636, 3382, 3717, 4139	Onn-Roku	4398
Curtis Mathes	1661	Optimus	0679
Daewoo	1661, 3115, 3879	Orion	1463, 1670, 3540, 1892
Dell	1749	Panasonic	1480, 1291
Digitrex	4207	Philco	1963, 1394, 5377
Disney	1892	Philips	2800, 1867, 2372, 3069, 1454, 3623, 3396, 1866, 1744, 4398, 1963, 1755, 1365, 1394
Durabrand	1595, 3879	Philips Magnavox	3396, 1866, 3623
Dynex	2049, 1463, 1780, 2184	Philips-Roku	4398
Electrograph	1755	Pioneer	0679, 1260, 1457, 2434
Electrohome	1670	Planar	0679
Electron	2466, 2855	Polaroid	1523, 4035, 1769, 1276, 1687, 1767, 3942, 2121, 3382, 2434, 3118
Element	3559, 1687, 4398, 2183, 2964, 5173, 4635, 4910, 1886, 4217, 4740	Portland	1661
Element-Roku	4398, 4740	Prima	1753, 2049, 1749
Elite	1457	Proscan	1447, 3577, 3382, 2183, 3717, 3332, 4494, 3636, 3895, 3953, 4495, 4035, 4053, 4491, 3939, 4483, 4375, 4500, 2746, 3429, 3559, 4093
Emerson	1864, 1963, 1394, 1886, 1595, 3623, 1661, 2183, 3559	Provview	1687
Envision	1365, 2087, 2014	Pyle	2196
EQD Auria	2014, 2087, 2277	QFX	3593
ESA	1963, 1595	QuantumFX	3593
eTec	2397	Quasar	1291, 4207, 3899, 4367, 3382, 5221
Exorvision	3953	RCA	2746, 2434, 2247, 4214, 3577, 1781, 4398, 3382, 4740, 3332, 3717, 2932, 3895, 2187, 4629, 4488, 4494, 3953, 2183, 4623, 3636, 3939, 2855, 4053, 3519, 4491, 4495, 4627, 0679, 4035, 4483, 4625, 5223, 1661, 5377, 3938, 4093, 1670, 5173, 1447
Favi	3382	RCA-Roku	4398, 4740
Fisher	1362	Roku	4398, 4740
Fluid	2964, 3559	Sampo	1755
Furrrion	3332, 4093, 5410	Samsung	2051, 1632, 5386, 5371
Gateway	1755	Sansui	1892, 3540, 1670, 1463, 4053, 3564, 4280, 3559
GE	1447	Sanyo	1142, 1362, 4168, 4740, 2049, 4667, 3488, 1480, 1564
GFM	1864, 1886, 1963		
GHIA	5144, 5196		
GPX	3980, 3977		
Haier	2309, 1749, 1748, 3382, 1753, 3429, 2293, 4398, 2214		
Haier-Roku	4398		
Hannspree	1348, 2786		
Harper	3332		
Hewlett Packard	1860		
Hisense	3519, 4740, 4618, 2183, 5185, 1660, 3382		
Hisense-Roku	4740		
Hitachi	1643, 4398, 5102, 4455, 2214, 3382, 3332, 0679, 5446		
Hitachi-Roku	4398		
Hiteker	3118		
HKPro	3879, 2434, 5228		
HP	1860		
iLo	1463, 1394		
InFocus-Roku	4398		
Insignia	2049, 1780, 4487, 3227, 5213, 1564, 1641, 2184, 1892, 1423, 1660, 1963		
Insignia-Roku	4487		
iSymphony	3382, 3429, 3118, 3094		

TV | STREAM

Sanyo-Roku	4740
Sceptre	3899, 4139, 2528, 5393
Seiki	3953, 4635, 2964, 3560, 3559, 4217, 3382, 4794
Seura	4751
Sharp	2360, 1659, 3519, 3394, 4740, 4618, 3720, 4507, 2214, 4398
Sharp-Roku	4740, 4398
Sigmac	3477, 3423
Silo Digital	3899, 4494, 3477, 4182
SkyVue	4135, 2360
Skyworth	5340, 4542
Sony	0810, 4448, 4189
Spectroniq	1687
Speler	4105, 4041, 2434
SunBriteTV	2528, 4139, 1610
Superscan	1963
Supersonic	3593, 2104, 1753
SVA	1963
Sylvania	1963, 1864, 1886, 1394, 1595, 3332, 3577, 4053
Symphonic	1963, 1595, 1394
TCL	4398, 2434, 3183, 5446, 3879
TCL-Roku	4398
Technicolor	3577
Toshiba	2724, 3945, 5213, 4885, 5394
Upstar	4182, 4405, 3899
V7 Videoseven	2087
Vidao	2397
Videoseven	2087
Viewsonic	2014, 2277, 2087, 3706, 1755, 2049, 1860, 1564, 1365
Viore	3382, 2352, 3118, 2104, 3429, 3094
VisionQuest	1687
VIZIO	1758, 3758, 4905, 5454, 4723, 2707, 2757, 3415, 2512
W Box	
Technologies	4686
Westinghouse	1712, 4797, 3559, 3382, 4398, 5173, 4910, 2293, 3094, 4139, 3560, 4635, 2397, 3908
Westinghouse-Roku	4398
White	
Westinghouse	1661
Wyse	1365
Xococo	1753, 2049, 1749
Zenith	1423, 2731, 1661, 1365, 2358, 1463

STREAM

AirTV	5295
Amlogic	4899
Apple	2615
Armada	4899
Beelink	5123
Boxee	3693
Ceton	1272
Cloud Media	2260
Delta Electronics	4339
DishTV	5295
D-Link	3671, 3693
Dynalink	6413
Echostar	5295
Funai	3339
G-Box Midnight	4440
Geniatech	4339
lomega	2558
Kollins	4339
LG	3373
Linksys	1272
Logitech	3272
Magnavox	3339
Matricom	4440, 4899
Media Center PC	1272
Mi	3982
Micca	3850
Microsoft	4000, 1272, 2049
Millet	3982
Mind	1272
Minix	4413, 3884
MyGica	4339
Netgear	3324, 2036, 4401, 3292
NVIDIA	4918
Onn	6490
Ortek	3122
Panasonic	3760

PDP	5724
Pivos	4339
Popcorn Hour	2260
Qumi	4339
RCA	3335
Roku	3061
Seagate	2698
Sling Media	5295, 3778
Sony	2713, 5724, 1272
Technicolor	5295
Tibo	4339
Vensmile	4899
Vivitek	4339
VIZIO	3670
Western Digital	2558
Xbox	4000, 2049
Xiaomi	3982

STB

Access	
Communications	1376, 2187, 4537
ADB	2586, 1481, 1998, 2254, 3028
Altice USA	3885, 1376, 6351, 1877, 3560, 1982
Amino	1615, 1481, 1898, 3605, 2482, 4437, 1998, 3028, 3426
Armstrong	1376, 3560
Arris	1376, 2378, 1982, 1998, 2187, 0869, 5912, 1877, 5889, 5097, 6400, 0858, 5537, 5942
AT&T	1377, 6268, 0858
AT&T U-verse	0858
Atlantic Broadband	1376, 1877, 1982, 3560, 4079
Axtel	4458
Bell	0775, 1998, 5537, 1877, 5097
Bell Aliant	1998
Bell Fibe TV	1998, 5097, 5537
Bell MTS	1998, 5097, 5537
Bell Satellite TV	0775
Blue Ridge	
Communications	1877, 3560
Buckeye Broadband	1376, 1877, 2187, 4079
Cable Axion	1376
Cable One	1376, 3560, 1877
Cablecom Mexico	1376
Cablemás	1376, 1877
Cablevisión Mexico	1376, 4375, 4537
CenturyLink	1998, 0858
Channel Master	3118
Cincinnati Bell	1877, 1376
Cisco	1877, 1982, 2947, 0858, 3028, 2345, 2378, 5912, 1998, 4315, 3294, 4374, 5484, 2826, 4450, 4514, 5942
Cogeco	1376, 1982, 3560, 4537
Comcast	1982, 1376, 1877, 3560, 2187, 4079, 4443, 4537
Cox	
Communications	1877, 1376, 1982, 4315, 3774, 3560, 6400
DIRECTV	1377, 6268, 3724
DISH	0775
Dish Mexico	0775, 6068
DISH Network	0775
EastLink	1376, 2187
Echostar	0775
Entone	3426, 1615, 1898, 4437
Evolution Digital	2479, 4079, 2746, 4315, 3560
Frontier	
Communications	2378, 1998, 3560, 0775
Google Fiber	3666
Ignite TV	1982
Izzi Telecom	1376, 6195, 4375, 4537
Kaon Media	4458, 2746
Liberty Cablevision	1376
Maxcom	1998
Mediacom	1376, 3560, 1982, 1877
Megacable	1376, 6286, 4374, 4450, 4514, 4375, 4537, 4883
Midco	1376, 1982, 3560, 2826, 4079

STREAM | AUDIO SOUNDBAR

Motorola	1376, 0869, 2378, 1998, 0858, 1982, 4375, 5097, 3469
Moxi	2187
Optimum	3885, 1376, 6351
Pace	1982, 1376, 1377, 1877, 3469, 3560, 1998, 0858, 6195, 4537, 5370
Philips	1377, 2378, 3560, 2619, 3469
Pioneer	1877
RCN	1376, 3560, 1877
Rogers	1877, 1376, 5484, 1982, 2826, 3294, 4537
Sagemcom	3885, 5842
Samsung	1377, 1877, 1982, 2947, 3928, 6268
SaskTel	1998
Scientific Atlanta	1877, 0858, 1982, 2345, 3028, 2378, 2826
Service Electric	1376, 1982, 1877, 2187
Shaw	1376, 1877, 1982, 2187, 4537
Shaw Direct	0869, 0775
Sky Mexico	3469, 2619, 1377
Sparklight	1376, 3560, 1877
Spectrum	1877, 1376, 2187, 3560, 3294, 4537
Suddenlink	1877, 1376, 3560, 6351, 3885, 1982
Tbaytel	1998
TDS Telecom	0775, 1376, 3028, 1877, 1982
Technicolor	1377, 1877, 1982, 5484, 5912, 2947, 6286, 6068, 6195, 3469
TeleCable	1376
TELUS	5912, 3028, 0775, 5942
Time Warner Cable	1877, 1376, 3294, 2187, 3560, 4537
TiVo	3560, 3724, 1377
Totalplay	4589
TVision Home	5370, 1998
U-verse	0858
Verizon	2378, 5889, 6326
Vidéotron	1877, 2947, 1376, 1982
Vmedia	4596
Wave Broadband	1376, 1877, 4079, 2479, 3560, 2187
WOW!	1877, 1376, 2187, 2479, 3560, 2826, 3294
Xfinity	1982, 1376, 1877, 3560, 2187, 4079, 4443, 4537
Xtream	1376, 3560, 1982, 1877
ZTE	6286

AUDIO SOUNDBAR

Acoustic Audio	4683
Aiwa	0158, 1243
Altec Lansing	4609
AMC	1077
Anker	5578
Apex Digital	4334
Arcam	2241
Arvani	4293
AudioSource	3721
Aura	4293
Axess	4095
Axiim	4951
Bestisan	5271
BÖHM	4280
Bose	1933, 1629, 3959, 4307, 3708, 4024, 3706, 3832, 5163
Boston Acoustics	3698
BYL	5271
Canston	5138
Coby	3654
Craig	4466
Current Audio	5190, 5191
Curtis	3942
Definitive Technology	4415, 4984, 3645
Denon	3347, 2857, 2516, 3380, 4025, 2502
Dynavox	3231
Dynex	2971, 3951
Emotiva	3763
Enclave Audio	4800
Energy	4941
Episode	5107

Epworth	0158, 1243
GE	3297
GPX	5103
Haier	3516
Harman/Kardon	2241, 0110, 2443, 1304, 3320, 4186, 3418, 3756, 3391, 3517
iLive	3175
Inkel	3770, 4090, 3793
Insignia	3951, 2169, 2472, 2966, 3770, 4424, 1077
Integra	1805, 3860, 2730, 4023, 4014, 2503, 3992
Jamo	4941
JBL	3756, 2241, 3391, 3535, 5132, 0110
JVC	1676, 2040, 3049, 2331
Kenwood	1570, 1293
Klipsch	4941, 4198, 4200, 5152
LG	3217, 2676, 3509, 2197, 4043, 3996, 1293
Magnavox	1831, 1269, 3282
Majority	5506
Marantz	1289, 2114, 3772, 1269, 3347
McIntosh	1289
Megacra	5271
Monoprice	4505
Monster Cable	4987
Onkyo	1805, 2730, 3860, 4023, 2503, 4041, 4014, 3992, 3984, 5094
Onn	5041, 5412, 5042, 5414, 5415, 5043
Optimus	1023
Panasonic	3323, 2967, 3309, 3055, 2452, 3767, 1676
Paradigm	4536, 4846
Peerless-AV	5153
Philco	1831
Philips	1831, 1269, 4105, 2459, 3776, 3379, 3282, 3801, 2311, 3652, 2675, 4012
Pinnacle Speakers	3774, 3728
Pioneer	1935, 3057, 2432, 1023, 3956
Polk Audio	4431, 1289
Proficient	3661
Pyle	4333
RCA	2041, 2611, 3297, 2719, 2655, 3969, 1023, 2544, 5490
RichSoundResearch	5138
Roku	5495
RSR	5138
Samsung	2660, 1868, 2809, 3320, 3382, 3154, 2137, 1304
Samsung Harman /Kardon	3320
Sanyo	4176, 3282
Sceptre	5351
Sennheiser	5330
Sharp	3097, 3736, 3929
Sherbourn	3763
Sherwood	1077, 1567, 3120, 3136, 2169, 3793, 4090, 3770
Sherwood Newcastle	1567, 2169
SnapAV	5107
Sonos	3919
Sony	1622, 3700, 2172, 4315, 1759, 1822, 2522, 2475, 1758, 3257, 2582, 3487, 4457, 0158, 4285, 4366, 2610
Soundcore	5578
SpeakerCraft	3661
Stereophonics	1023
TaoTronics	4672
TCL	4672, 5385
Toshiba	3627
VIZIO	3935, 2454, 5095, 4911
Yamaha	2467, 2116, 3580, 3030, 2458, 3325, 3917, 4269, 2021, 0176
Zenith	1293, 2197
ZVOX	2332, 3913, 2334

BLURAY DVD

BLURAY DVD			
Accurian	0675	Onn	4371, 4016, 4372, 4377
Bel Canto Design	1571	Oppo	2545
Blackweb	4372	Panasonic	0490, 3641, 1641, 1579, 0503
California		Philco	0675
Audio Labs	0490	Philips	2056, 2789, 2434, 0675, 0539, 3488, 0503, 3274, 2084
Citizen	2213	Philips Magnavox	0503, 0675
Coby	2494	Pioneer	1571, 2854, 2442, 0142, 2847
Curtis	3052	Polk Audio	0539
Curtis Mathes	2331	Presidian	0675
Denon	2258, 1634, 0490, 2748, 3851	Proscan	0522
Digix	3850	Pye	0675
Disney	0675	RCA	0522, 2213, 2532, 3464, 1769
Durabrand	0675, 3464	Samsung	0199, 0573, 2069, 1075, 1573, 2113, 2843, 2269, 2329, 4108, 2556, 0490
Dynex	2596	Sanyo	0675
Emerson	0675, 2213	Seiki	2912
Funai	0675	Sharp	2250, 0675, 2652
GE	0522	Sherwood	3052, 3837
GFM	0675	Sony	1633, 1516, 1033, 0864, 1070, 4009, 0675
Go Video	1075, 0741	SV2000	0675
Harman/Kardon	3228, 2927	Sylvania	0675, 4016
Hitachi	0573, 0675	Symphonic	0675
Insignia	2095, 2596, 2428, 0675, 0741	Technics	0490
Integra	2147, 0627, 1769, 1634, 3787	Toshiba	0503, 2277, 3957, 2006, 3857, 1769, 3157
JVC	1602, 2365, 2855	TruTech	0675
Kenwood	0534, 0490	VIZIO	2563
LG	0741, 1602, 4091	Yamaha	0539, 3320, 2298, 0490, 3995, 3837
Magnavox	0675, 3488, 0503, 0539	Zenith	0741, 0503
Marantz	2481, 0539, 2414, 3444		
Memorex	2213, 3031, 2331		
Microsoft	0522		
NAD	0741		
New Acoustic			
Dimension	0741		
Ölevia	2331		
Onkyo	0627, 2147, 0503, 1769, 2562, 3787		

WARRANTY / GUARANTEE

WARRANTY / GUARANTEE INFORMATION

Terms and Conditions for "100% Guaranteed To Work" policy, and the separate 1 Year Limited Warranty against defects in material and workmanship can be found at www.oneforall.com/remoteguarantee, or you may request hard copies via mail to Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Please include your full name, product information, and contact information in your request communication.

www.oneforall.com

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

GARANTIE / INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Les conditions et modalités relatives aux règles " Fonctionnement garanti à 100%" et la garantie limitée de 1 an contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre peuvent être consultés sur www.oneforall.com/remoteguarantee, ou vous pouvez demander une copie papier en composant, ou par courrier électronique au service d'assistance technique Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Veuillez inclure votre nom complet, les informations sur votre produit et vos coordonnées dans votre demande de communication.

www.oneforall.com



Connect with us on Facebook.
Rejoignez-nous sur Facebook.
facebook.com/oneforallworldwide



Connect with us on Instagram.
Rejoignez-nous sur Instagram.
[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



Connect with us on LinkedIn.
Rejoignez-nous sur LinkedIn.
linkedin.com/company/one-for-all-worldwide



Visit our YouTube channel.
Visitez notre chaîne youtube.
youtube.com/user/oneforallproducts

Customer Support:
Service client:

www.oneforall-canada.ca

OFA warranty / terms & conditions:
Garantie OFA / termes et conditions:
www.oneforall-canada.ca

Imported into Canada by:
Importé au Canada par:
**Universal Electronics BV –
Europe & International**
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands
www.oneforall.com

One For All is a registered trademark of Universal Electronics BV
One For All est une marque déposée de Universal Electronics BV

Industry Canada Regulatory Information
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Avis d'Industrie Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

713372
RDN 1011222

