
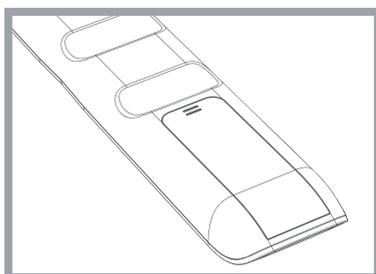
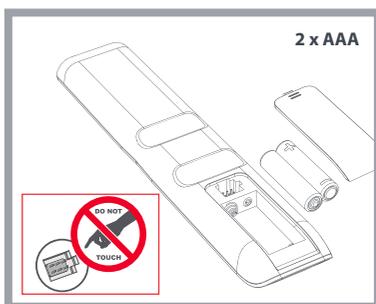



URC7115 GUIDE DE CONFIGURATION SIMPLIFIÉ

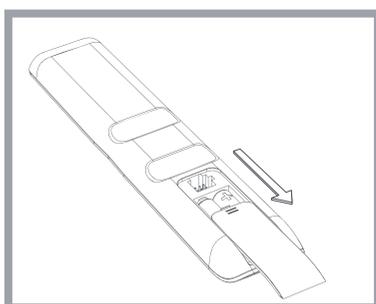

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un mauvais type de piles. Utilisez des piles alcalines / de qualité.

FRANÇAIS

LISTE DES BOUTONS

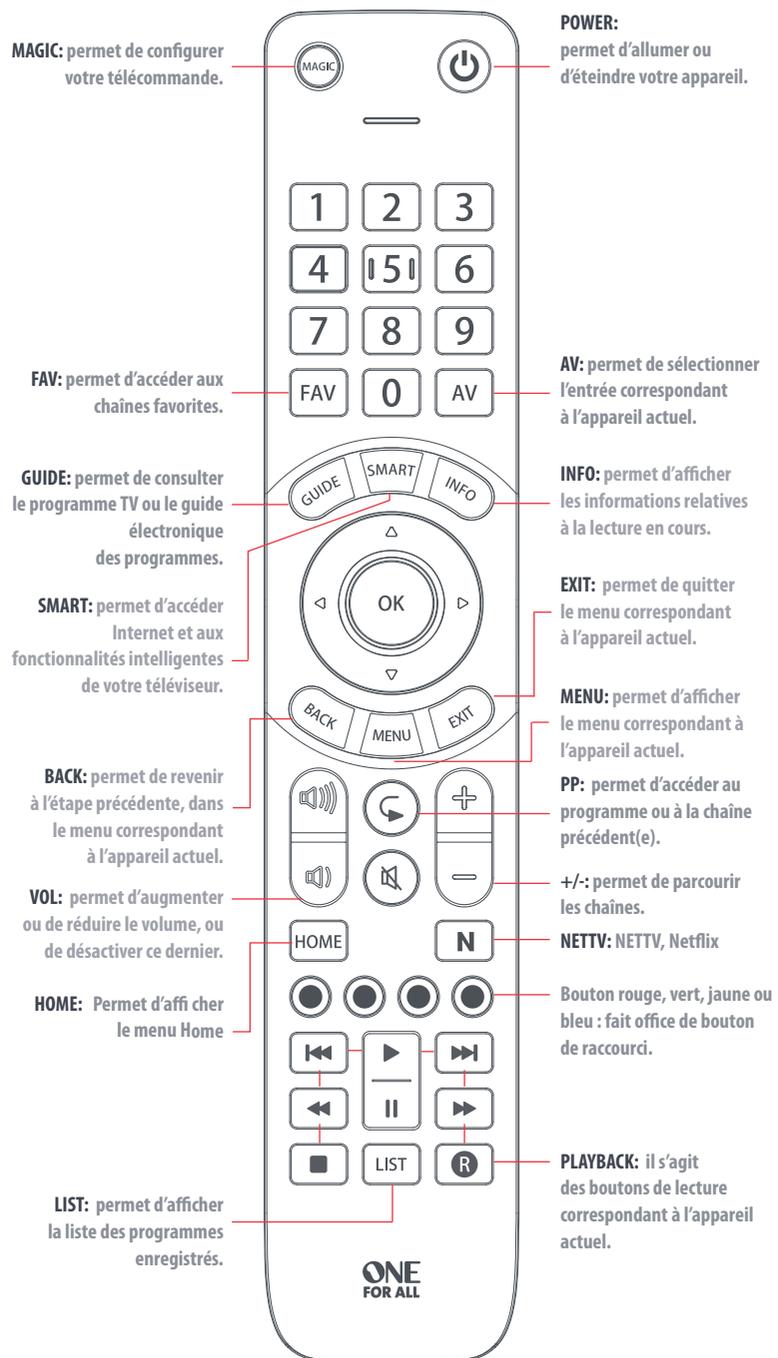

CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE

A – CONFIGURATION SIMPLE (OPTION SIMPLESET)

L'option SimpleSet vous permet de configurer votre télécommande rapidement et facilement, afin de pouvoir contrôler de nombreux types d'appareils en quelques gestes seulement.

À chaque type d'appareil correspond une liste de fabricants, auxquels un numéro est associé (par exemple, le chiffre 6 pour un téléviseur Samsung). Recherchez votre appareil et sa marque dans la liste suivante :

TÉLÉVISEUR

1	Bush	6	Samsung
2	Grundig	7	Sharp
3	LG	8	Sony
4	Panasonic	9	TCL / Thomson
5	Philips	0	Toshiba

Pour configurer votre appareil :

- Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande en direction de ce dernier (celui-ci ne doit pas être en veille).
 - Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
 - Sélectionnez le chiffre et l'appareil désirés (par exemple, le chiffre 6 avec un téléviseur Samsung, comme mentionné plus haut).
 - La télécommande envoie un signal toutes les 3 secondes, jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
 - Dès que votre appareil s'éteint, relâchez le bouton applicable.
 - Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint. La télécommande devrait désormais être jumelée avec votre appareil.
- Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 1 ; le dernier code enregistré sera utilisé.

CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE

B – CONFIGURATION À L'AIDE D'UN CODE

Si la marque de votre appareil n'est pas répertoriée dans la section A, vous pouvez configurer ce dernier à l'aide de codes. Procédez comme suit :

1. Allumez votre appareil (celui-ci ne doit pas être en veille).
 2.  Dans la liste des codes (pages 74 à 77), recherchez la marque de votre appareil. Les codes sont affichés en fonction du type d'appareil.
 3.  Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
 4.  Saisissez le premier code à 4 chiffres indiqué pour la marque concernée (par exemple, 4542 pour un téléviseur Aiwa).
 5. Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint.
 6.  Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation.
 7. Si l'appareil s'éteint, votre télécommande est prête à l'emploi. Sinon, répétez les étapes 3 à 6 avec le code suivant dans la liste.
- Certains codes sont similaires. Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 3, avec le code suivant dans la liste.

TRANSFERT DE FONCTIONS

Il est possible de transférer les fonctions d'une autre télécommande sur votre télécommande One For All. Ceci peut se révéler utile si vous souhaitez pouvoir profiter, sur votre télécommande ONE FOR ALL, de certaines options proposées par votre télécommande d'origine. Si aucun code n'est disponible, vous pouvez également transférer la totalité des fonctions d'un appareil.

Avant de procéder au transfert, assurez-vous de disposer de votre télécommande d'origine, et vérifiez que celle-ci est bien dotée de piles chargées. Afin que cette opération puisse être réalisée, la télécommande d'origine doit se trouver à environ 3 cm de la télécommande ONE FOR ALL. Vous devez également la pointer en direction de cette dernière, comme illustré ci-dessous :



1.  Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
2.  Appuyez sur 975 ; le voyant clignote alors deux fois.
3.  Appuyez brièvement sur le bouton auquel vous souhaitez associer la fonction à copier (par exemple, le bouton HOME). Le voyant rouge clignote alors de manière continue.

TRANSFERT DE FONCTIONS

4.  Appuyez sur le bouton correspondant de la télécommande d'origine, puis relâchez-le.
5. Le voyant clignote deux fois afin d'indiquer que le transfert a été mené à bien.
6.  Répétez les étapes 3 à 4 pour chacun des boutons à programmer. Vous pouvez transférer des fonctions à partir de différentes télécommandes, mais un bouton donné ne peut être associé qu'à une seule fonction.
7. Une fois toutes les fonctions transférées, appuyez sur le bouton MAGIC, jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois, puis s'éteigne.

REMARQUES


- Si les voyants n'émettent qu'un clignotement long lors de l'étape 5, la fonction n'a pas été correctement transférée. Reprenez la procédure à partir de l'étape 3.
- Si l'un des boutons ne fonctionne pas correctement une fois la configuration terminée, vous pouvez repasser en mode de transfert à tout moment en reprenant la procédure depuis l'étape 1.

POUR SUPPRIMER UNE FONCTION TRANSFÉRÉE, PROCÉDEZ COMME SUIT :

1. Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
2. Appuyez sur 976 ; le voyant clignote alors deux fois.
3. Appuyez deux fois sur le bouton de suppression ; le voyant clignote alors deux fois.

Répétez la procédure ci-dessus avec chaque fonction que vous souhaitez supprimer.

FONCTIONNALITE NETTV

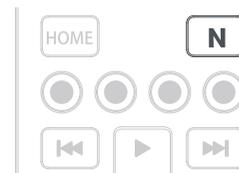

La télécommande Evolve est dotée d'un bouton NETTV permettant de visionner du contenu TV numérique, diffusé via Internet. Si votre télécommande d'origine était déjà pourvue d'un tel bouton (en effet, la télécommande de nombreux téléviseurs récents comporte un bouton Netflix, par exemple), le fonctionnement restera identique. Si ce n'est pas le cas,

même un service de streaming, vous pouvez faire de ce bouton un raccourci en y associant une macro.

Avec la plupart des appareils AV connectés à Internet, comme les Smart TV ou les décodeurs, en ou plusieurs applications peuvent être exécutées pour visionner du contenu TV en streaming. Celles-ci incluent notamment Netflix, YouTube, Amazon Prime ou BBC iPlayer.

Pour programmer la macro, vous devez tout d'abord identifier l'appareil que vous utilisez pour accéder au service, puis la séquence de boutons devant être exécutée pour profiter de ce dernier. Par exemple, avec certains téléviseurs Panasonic, Netflix est démarré en appuyant sur le bouton Apps, deux fois sur la flèche du bas, puis enfin sur le bouton OK.

Une fois cette séquence identifiée, procédez comme suit :

1. Placez-vous face à votre appareil (celui-ci doit être allumé, et pas en mode veille).
2. Maintenez le bouton NETTV enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois, puis reste allumé.
3. Exécutez la séquence de boutons comme vous le feriez habituellement. La télécommande contrôle alors votre appareil et la macro est enregistrée en temps réel. Pour cette raison, il est possible que quelques secondes s'écoulent.

FONCTIONNALITE NETTV

4. Une fois la séquence exécutée, et le service de streaming démarré sur votre appareil, maintenez le bouton NETTV enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois, puis s'éteigne. La macro est désormais enregistrée.

Remarques

- Assurez-vous que la télécommande Evolve contrôle bien l'appareil en question avant de procéder à la programmation.
- Si la macro ne fonctionne pas comme prévu, répétez la séquence.
- Lors de la programmation, laissez l'appareil réagir en premier pour que la télécommande s'adapte en fonction.

Français - MISE AU REBUT DU PRODUIT (DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/EU)



Le symbole représentant une poubelle sur roues marquée d'une croix apposé sur ce produit garantit qu'il a été fabriqué à l'aide de composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés conformément à la Directive européenne 2012/19/UE. Vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers courants. Reportez-vous aux réglementations locales pour connaître les procédures de collecte spécifiques aux équipements électroniques et électriques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MISE AU REBUT DES BATTERIES/PILES (DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66/CE)

Vous ne devez pas jeter vos batteries/piles avec les déchets ménagers courants. Reportez-vous aux réglementations locales pour connaître les procédures de collecte spécifiques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantit à l'acheteur initial que ce produit, dans des conditions normales et correctes d'utilisation, sera dépourvu de dysfonctionnement matériel et de vice de fabrication pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat originale du produit.

Si, pendant cette période de garantie de 3 ans, il devait s'avérer que le produit était défectueux, ce produit sera réparé ou, si nécessaire, remplacé gratuitement. Les frais d'expédition seront à la charge du propriétaire ; les frais de réexpédition seront à la charge de UNIVERSAL ELECTRONICS. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les dysfonctionnements provoqués par des produits ou par des services non fournis par UNIVERSAL ELECTRONICS, ou résultant d'un montage non conforme du produit à ce qui est indiqué dans le manuel d'instructions. Cette règle s'applique également si le produit a été réparé et/ou modifié par d'autres que UNIVERSAL ELECTRONICS ou si le dysfonctionnement résulte d'un accident, d'une utilisation incorrecte, d'une utilisation inadaptée, d'une négligence, d'une mauvaise manipulation, d'une application incorrecte, d'une installation incorrecte, d'une maintenance inadaptée, d'une altération, de modifications, de dommages provoqués par le feu, par l'eau, par un éclair, par une catastrophe naturelle, par une utilisation inadaptée ou par une absence d'entretien. Pour être en mesure d'obtenir le service de garantie pendant la période de garantie contactez UNIVERSAL ELECTRONICS: www.oneforall.com, et veuillez noter qu'il nous faut votre bon d'achat (facture) original afin que nous puissions établir si vous pouvez effectivement bénéficier du service de la garantie.

Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits. www.oneforall.com

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://youtube.com/user/oneforallproducts)

Universal Electronics BV
Europe & International
Colosseum 2, 7521 PT Enschede
The Netherlands



URC7115
711972
RDN-1150323