

OFA STREAMER-FERNBEDIENUNG

URC 7935

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die One For All Streamer Fernbedienung entschieden haben. Mit dieser Fernbedienung können Streaming-Boxen wie ein Apple TV oder Roku gesteuert werden. Außerdem können Sie die Funktionen Power und Eingangssteuerung sowie die Lautstärke Ihres Fernsehgeräts oder Ihrer Soundbar/ Ihres Audio-Video-Receivers steuern. Die Fernbedienung bietet außerdem praktische Shortcut-Makros für den direkten Zugriff auf Ihre bevorzugten Streaming-Apps. Die mehrfarbigen LEDs hinter dem Menüring lassen Sie wissen, welches Gerät Sie steuern, vereinfachen die Einrichtung und können sogar an eine Farbe Ihrer Wahl angepasst werden.



DEUTSCH - PRODUKT-ENTSORGUNG (EU-RICHTLINIE 2012/19/EU)

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt bei der Entsorgung nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall vermischt werden darf. Es gibt ein separates Sammelsystem für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen städtischen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Die ordnungsgemäße Entsorgung stellt sicher, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte angemessen recycelt und wiederverwendet werden. Sie trägt dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und die natürlichen Ressourcen zu erhalten.

BATTERIE-ENTSORGUNG (EU-RICHTLINIE 2006/66/EC). Wie elektrische und elektronische Produkte können auch die in Batterien enthaltenen Stoffe negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Wir bitten Sie daher, die Batterien aus den Produkten zu entfernen und diese ordnungsgemäß zu entsorgen.


GARANTIEBEDINGUNGEN UNIVERSAL ELECTRONICS garantiert dem Originalkäufer für den Zeitraum von 3 Jahren, ab dem Datum des Originalkaufs, die Material- und Mängelfreiheit dieses Produkts bei üblicher und korrekter Benutzung. Dieses Produkt wird kostenlos repariert oder, falls erforderlich, ersetzt, wenn es sich nachweislich innerhalb der Garantiefrist von 3 Jahren als defekt erwiesen hat. Die Versandkosten gehen zu Lasten des Eigentümers, die Kosten für die Rücksendung des Produkts gehen zu Lasten von UNIVERSAL ELECTRONICS. Die Garantieabdeckung erstreckt sich geographisch auf alle Staaten, in denen wir dieses Produkt anbieten.

Diese Garantie deckt keine Schäden oder Fehler ab, die verursacht sind von Produkten oder Leistungen, die nicht von UNIVERSAL ELECTRONICS geliefert wurden, oder die daraus resultieren, dass das Produkt nicht gemäß der Bedienungsanweisungen montiert wurde. Dies gilt auch, wenn das Produkt von anderen als UNIVERSAL ELECTRONICS modifiziert / repariert wurde, oder wenn ein Defekt die Folge eines Unfalls, Missbrauchs, falscher Benutzung, Fahrlässigkeit, falscher Anwendung, falscher Installation, unsachgemäßer Wartung, Änderung, Feuer, Wasser, Blitzschlag, Naturkatastrophen oder Unachtsamkeit ist.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie uns für den Erhalt der Garantieleistung während der Garantie Ihre Originalkaufquittung vorlegen müssen, damit wir Ihren Anspruch auf die Leistung überprüfen können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für einen Zweck gekauft haben, der mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängt, beachten Sie bitte, dass Ihnen möglicherweise gesetzliche Rechte als Verbraucher zustehen, die den Verkauf der Verbrauchsgüter betreffen. Die Garantie beeinflusst diese Rechte nicht. Wenn Sie diese Garantie in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie bitte www.oneforall.com

Universal Electronics BV – Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

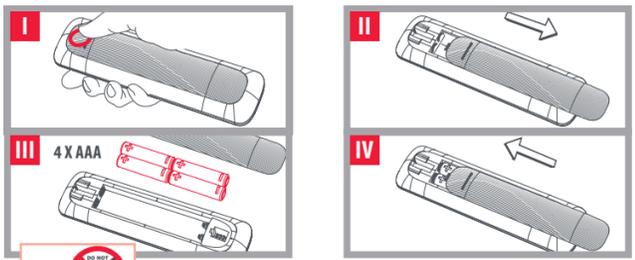

III 4 X AAA

IV

WARNING: Es besteht Explosionsgefahr wenn die Batterie durch einen inkorrekten Typ ersetzt wird. Verwenden Sie Alkali- / Qualitätsbatterien.

TASTENBELEGUNG

TV Input
Zur Auswahl des richtigen HDMI-Eingangs auf Ihrem Fernsehgerät. Der Fernseher muss zuerst eingerichtet werden - siehe Setup

TV Power
Schaltet den Fernseher ein und aus. Der Fernseher muss zuerst eingerichtet werden - siehe Setup

BACK
Einen Schritt zurück im Menü

REPLAY
Führt die Sofortwiedergabe aus

REWIND
Rückwärts abspielen

LAUTSTÄRKE ERHÖHEN, VERRINGERN UND STUMM
Lautstärkeregler - Kann einem Fernsehgerät oder einer Soundbar/ einem AV-Receiver zugewiesen werden - siehe Setup

N
Wenn diese Taste von Ihrem Gerät unterstützt wird, wird Netflix gestartet. - Kann mit einem App-Shortcut-Makro neu programmiert werden - siehe App-Shortcuts

H
Wenn diese Taste von Ihrem Gerät unterstützt wird, wird Hulu gestartet. - Kann mit einem App-Shortcut-Makro neu programmiert werden - siehe App Shortcuts

Power
Schaltet die Streamer-Box ein und aus.

HOME
Zeigt das Startmenü an

OPTIONS
Öffnet das Einstellungs Menü

FAST FORWARD
Drücken, um die Wiedergabe zu beschleunigen

PLAY/PAUSE
Inhalte abspielen und unterbrechen

KANAL AUFWÄRTS/ABWÄRTS
Kanäle durchlaufen

A
Wenn diese Taste von Ihrem Gerät unterstützt wird, wird Amazon Video gestartet. - Kann mit einem App-Shortcut-Makro neu programmiert werden - siehe App Shortcuts

WIEDERGABESYMBOL
Wenn diese Taste von Ihrem Gerät unterstützt wird, wird YouTube gestartet. - Kann mit einem App-Shortcut-Makro neu programmiert werden - siehe App-Shortcuts

SETUP

Die OFA Streamer-Fernbedienung ist vorprogrammiert, um eine Roku-Streaming-Box (auch Sky Online TV Box) zu steuern. Legen Sie einfach die Batterien ein und sie funktioniert sofort. Alle anderen Streaming Boxen wie Apple TV, Microsoft oder Kodi (und viele andere) sowie Lautstärke, Stummschaltung, Eingang und EIN/AUS Ihres TVs oder, falls erforderlich, Lautstärke und Stummschaltung Ihrer Soundbar können eingerichtet werden. Dazu bitte einfach den folgenden Schritten folgen:

A - SIMPLESET

Wenn die Marke Ihres Geräts im SimpleSet-Bild auf eine Taste verweist, können Sie das in diesem Abschnitt beschriebene SimpleSet-System verwenden. Suchen Sie die Marke Ihres Geräts und notieren Sie die zugehörige Taste.

TV	TV Power BUSH	Replay SAMSUNG
	TV Input GRUNDIG	Options SONY / SHARP
	Streamer Power LG	Rewind TCL / THOMSON
	Back PANASONIC	Play/Pause TOSHIBA
	Home PHILIPS	Fast Forward VIZIO

GRUNDIG

BUSH

PANASONIC

SAMSUNG

TCL / THOMSON

LG

PHILIPS

SONY / SHARP

VIZIO

TOSHIBA

SETUP

STREAMER BOX

TV Power APPLE	Options ROKU / NOW TV
TV Input BOXEE	(By SKY) / KWESÉ PLAY
Streamer Power ASUS	Rewind KODI
Back NVIDIA	Play/Pause SONY
Home IOMEGA	Fast Forward WESTERN DIGITAL
Replay MICROSOFT	

APPLE

NVIDIA

MICROSOFT

KODI

BOXEE

ASUS

IOMEGA

ROKU / SKY ONLINE TV BOX

WESTERN DIGITAL

SONY

APPLE

BOXEE

ASUS

NVIDIA

IOMEGA

MICROSOFT

ROKU

KODI

SONY

WESTERN DIGITAL

SETUP

SOUND BAR / AUDIO RECEIVER

TV Power BOSE	Replay PANASONIC
TV Input DENON	Options PIONEER
Streamer Power LG	Rewind SAMSUNG
Back MARANTZ / PHILIPS	Play/Pause SONY
Home ONKYO	Fast Forward YAMAHA

BOSE

MARANTZ / PHILIPS

PANASONIC

SAMSUNG

DENON

LG

ONKYO

PIONEER

YAMAHA

SONY

SETUP

So richten Sie Ihr Gerät ein:
1. Schalten Sie Ihr Gerät ein (nicht im Standby-Modus) und richten Sie die OFA-Fernbedienung darauf aus. Wenn Sie ein Streaming-Gerät einrichten, stellen Sie sicher, dass ein Film oder eine Fernsehsendung abgespielt wird.

2. Einrichten:
2a **TV**
Halten Sie die Tasten **TV Power** und **BACK** gedrückt, bis die gelbe LED unter dem Menüring zweimal blinkt.

2b **STREAMER / DIGITAL MEDIA BOX**
Halten Sie **STREAMER POWER** und **HOME** gedrückt, bis die rote LED unter der Power-Taste zweimal blinkt

2c **AUDIO RECEIVER, SOUND BAR**
Halten Sie **Volume +** und **Volume -** gedrückt, bis die grüne LED unter der Power-Taste zweimal blinkt.

3. Halten Sie die Taste für Ihre Marke und Ihr Gerät wie links aufgeführt gedrückt - z.B. 6 für Replay () für ein Samsung-Fernsehgerät.

TV

STREAMER BOX

SOUND BAR / AUDIO RECEIVER

4. Bei einem Fernsehgerät sendet die Fernbedienung alle 3 Sekunden das Power- Signal aus, bei einer Streaming-Box sendet das die Wiedergabe/ Pause Signal aus und bei einem AV-Receiver oder einer Soundbar sendet die Fernbedienung das Stummschaltung Signal aus.
5. Sobald Ihr Gerät durch Ausschalten (TV), Pause (Streaming-Box) oder Stummschalten (Audiogerät) reagiert, Lassen Sie die Taste los.
6. Die LED blinkt zweimal grün und die Fernbedienung sollte nun Ihr Gerät bedienen.


• Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut bei Schritt 2 - die Fernbedienung beginnt mit dem nächsten Code im Speicher.

SETUP

B - EINRICHTUNG PER CODE

Wenn die Marke Ihres Geräts nicht in der SimpleSet-Liste aufgeführt ist, können Sie die Einrichtung durchführen, indem Sie die Codes einzeln ausprobieren. Suchen Sie dazu zunächst Ihre Marke in der Codeliste. Marken sind aufgelistet nach Gerätetyp; TV, Streamer oder Audio (Receiver oder Soundbar).

Jeder Code besteht aus 5 Ziffern, die mit den folgenden Tasten zur Darstellung der Ziffern 1 bis 6 eingegeben werden können:

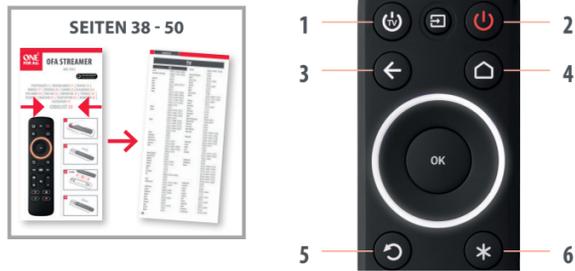

- Schalten Sie Ihr Gerät ein (nicht im Standby-Modus) und richten Sie die OFA-Fernbedienung darauf aus.
- Einrichten:
 - TV**
Halten Sie die Tasten **TV Power** und **BACK** gedrückt, bis die gelbe LED unter dem Menüring zweimal blinkt.
 - STREAMER / DIGITAL MEDIA BOX**
Halten Sie die **STREAMER POWER** und **HOME** Tasten gedrückt, bis die rote LED unter dem Menüring zweimal blinkt.
 - AUDIO RECEIVER, SOUND BAR**
Halten Sie die **VOLUMEN +** und **VOLUMEN -** Tasten gedrückt, bis die grüne LED unter dem Menüring zweimal blinkt.
- Geben Sie den ersten fünfstelligen Code ein, der für Ihre Marke aufgeführt ist (z.B. **31331** für einen **Telefunken TV**).
- Die grüne LED blinkt zweimal.
- Nun richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät aus und drücken Sie die **Power-Taste** (oder Stummschaltung*).
- Wenn sich das Gerät ausschaltet (oder stummschaltet*), ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Wenn nicht, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 mit dem nächsten Code in der Liste.

* Wenn Sie einen Audio-Video-Receiver oder eine Soundbar einrichten, probieren Sie bitte Stummschaltung in Schritt 5 aus.

SETUP

Nach SimpleSet- oder Code-Setup

Ihre One For All-Fernbedienung kann bis zu drei Geräte bedienen. Die meisten Tasten steuern Ihre Streaming-Box, Sie können jedoch einige Funktionen Ihres Fernsehgeräts und der Soundbar oder des Audio-Video-Receivers steuern. Wenn Sie ein Fernsehgerät einrichten, steuern die Tasten die Funktionen Lautstärke +/-, Stumm, TV-Power und TV-Eingang Ihres Fernsehgeräts. Der Menüring leuchtet gelb, um anzuzeigen, dass Sie den Fernseher steuern. Wenn Sie dann auch ein Audiogerät wie eine Soundbar oder einen Audio-Video-Receiver einrichten, steuert die Fernbedienung dann die Lautstärke und Stummschaltung dieses Geräts. Der Menüring leuchtet grün, um anzuzeigen, dass Sie ein Audiogerät steuern.


Eingabeauswahl

Da die Eingangstaste den Eingang Ihres Fernsehgeräts anwählen soll und die meisten Fernsehgeräte über ein Menü aus einer Liste von Eingängen verfügen, steuern vorübergehend die Menü-Richtungstasten und die OK-Taste ihr Gerät, während ein Fernsehgerät eingerichtet und AV gedrückt wird. Wenn die OK-Taste gedrückt wird oder zehn Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kehren diese Tasten zur Steuerung Ihres Streamers zurück.

C - LERNEN

Ihre One For All-Fernbedienung kann jede Funktion von jeder anderen funktionierenden Fernbedienung übernehmen. Dies ist ein schnelles und einfaches einmaliges Setup, mit dem Sie alle infrarotgesteuerten Geräte in Ihrem Wohnzimmer steuern können. Sie können sogar mehrere Geräte in einer einfach zu bedienenden Fernbedienung kombinieren. Sie können zum Beispiel die Lautstärketasten zur Steuerung Ihrer Soundbar, die TV-Power- und Eingangstaste zur Steuerung Ihres Fernsehgeräts sowie die übrigen Tasten zur Steuerung einer Streaming-Box verwenden.

Vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie alle Ihre Originalfernbedienungen zur Hand haben und dass die Batterien funktionsfähig sind. Um die Funktionen zu übernehmen, sollte die Originalfernbedienung ungefähr 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und wie unten gezeigt darauf ausgerichtet sein:

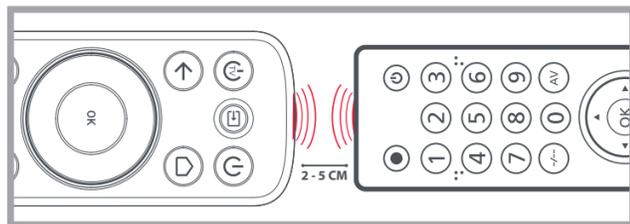

- Halten Sie TV Power und Mute gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.
- Drücken Sie kurz die Taste, die eine Funktion übernehmen soll (z.B. die TV-Power-Taste). Die rote LED wird einmalig aufleuchten und erlischt.
- Drücken* Sie kurz die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung, z. B. Einschalten.
- Die LED blinkt zweimal grün, um anzuzeigen, dass die Taste richtig übernommen wurde.

SETUP

- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jede Taste, die Sie übernehmen möchten. Denken Sie daran, dass Sie Funktionen von mehreren Fernbedienungen übernehmen können, jedoch nur eine Funktion pro Taste.
- Wenn Sie alle benötigten Funktionen übernommen haben, halten Sie die Taste TV Power gedrückt, bis die grüne LED viermal blinkt.

Hinweise:

- Wenn die rote LED in Schritt 4 ein langes Blinken zeigt, wurde die Funktion nicht richtig übernommen. Versuchen Sie es erneut ab Schritt 2.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nach dem Einrichten nicht richtig funktionieren, können Sie den Lernmodus jederzeit wieder aufrufen, indem Sie den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen.
- Um eine gelernte Funktion zu löschen, halten Sie STB POWER (TV) und MUTE (M) gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt, und drücken Sie die zu löschende Taste zweimal.
- Wenn eine oder mehrere Ihrer Originalfernbedienungen nicht funktionieren, können Sie die One For All-Fernbedienung weiterhin über SimpleSet- (B) oder Code-Setup (C) einrichten.
- Nach der Übernahme ist die Standardfarbe der Menüring-LED rot. Wie Sie dies ändern können, lesen Sie den Abschnitt „Farbe wählen“ nach.

* Einige Fernbedienungen senden Befehle anders. Wenn Sie feststellen, dass eine Funktion nicht übernommen werden kann, halten Sie die Taste auf der Originalfernbedienung gedrückt, anstatt sie zu nur kurz zu drücken.



MEHRFARBIGER RING

Der Ring um die Menü-Richtungstasten leuchtet in verschiedenen Farben. Während der Programmierung führen Sie die Farben durch den Einrichtungsprozess. Nachdem Sie Ihre Geräte eingerichtet haben, zeigen diese an, welches Gerät Sie steuern.

Bei der Steuerung des Fernsehgeräts leuchtet der Ring gelb und beim Steuern einer Soundbar oder eines Audio/Video-Receivers leuchtet er grün. Die Farbe des Streamers kann je nach Setup-Methode und Marke des Streaming-Geräts variieren. Die One For All-Fernbedienung ist für eine Roku-Streaming-Box vorprogrammiert, sodass die Standardfarbe Lila ist. Wenn Sie dem SimpleSet-Verfahren folgen, um eine andere Marke einzurichten (siehe SimpleSet), ändert sich die Farbe zu der Farbe, die der ausgewählten Marke zugeordnet ist, zum Beispiel dunkelgrün für eine Microsoft Xbox.

Wenn Sie mit einem Code einrichten (siehe Code-Setup), ist die Farbe für Ihren Streamer rot. Sie können sogar selbst eine Farbe auswählen - siehe Abschnitt Farbe auswählen.



MEHRFARBIGER RING



FARBE WÄHLEN

Nachdem Sie Ihre Geräte eingerichtet haben, werden die von Ihnen gesteuerten Geräte durch die Farbe des Menürings angezeigt. Für TV-Funktionen ist der Ring gelb, für Audio grün und für Ihr Streaming-Gerät kann er rot sein oder eine Markenfarbe, wenn Sie die SimpleSet-Methode verwenden. Wenn Sie jedoch lieber Ihre eigene Farbe als Streamer-Steuerelement auswählen möchten, können Sie dies tun. Es stehen Dutzende von Farbtönen zur Auswahl, und das Verfahren ist einfach. Gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie Kanal aufwärts und Kanal abwärts gedrückt, bis der Ring zweimal rot blinkt.
- Drücken Sie die Kanal aufwärts-Taste. Der Ring leuchtet weiß und bleibt beleuchtet.
- Mit jedem Tastendruck auf Kanal aufwärts ändert der Ring seine Farbe. Durch Drücken von Kanal abwärts wird die vorherige Farbe wiederhergestellt. Es stehen über 100 verschiedene Farbtöne zur Auswahl.
- Wenn Sie die gewünschte Farbe gefunden haben, halten Sie die OK-Taste gedrückt. Der Ring blinkt zweimal in der aktuellen Farbe. Wenn Sie nun Ihre Streaming-Box steuern, leuchtet der Ring in der von Ihnen gewählten Farbe.

- Wenn Sie die letzte Farbe erreicht haben, blinkt der Ring zweimal rot und die Farbe wird nicht gespeichert.
- Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Taste drücken, erlischt das Licht und es wird keine Farbe gespeichert.
- Wenn Sie die Farbe an einem beliebigen Punkt ändern möchten, wiederholen Sie einfach den Vorgang.

APP-SHORTCUT-FUNKTION

Die intelligente Steuerung hat 4 App-Kurzahltasten für die Anzeige von Streaming-Inhalten. Wenn Ihre Originalfernbedienung bereits eine Taste dafür hatte - viele Roku-Streamer verfügen beispielsweise über eine Netflix- und eine Amazon-Taste, funktioniert diese Taste genau wie die Taste Ihrer Originalfernbedienung.



Wenn Ihr Streamer diese Tasten unterstützt, fungieren sie als Netflix, Amazon Video, Hulu (nur USA) und YouTube. Wenn Sie jedoch keine solche Taste haben, können Sie diese Taste als Verknüpfung zu einer Streaming-App verwenden, indem Sie ein Makro darauf programmieren. Sie können ein Makro für jeden Dienst festlegen, der von einer App auf Ihrem Streaming-Gerät unterstützt wird. Wenn Sie also Maxdome oder Sky Ticket bevorzugen, kein Problem. Um das Makro zu programmieren, müssen Sie zuerst die Tastenfolge kennen, die Sie drücken müssen, um den gewünschten Dienst aufzurufen. Zum Beispiel auf einem Apple TV lautet die Reihenfolge Zurück (oder Home), Menü abwärts und OK.

Wenn Sie die Reihenfolge für Ihr Gerät festgelegt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Setzen Sie sich bei eingeschaltetem Gerät vor Ihr Gerät (nicht im Standby-Modus).
- Halten Sie die App-Shortcut-Taste gedrückt (z.B. die Taste „N“), bis die LED zweimal blinkt.
- Führen Sie nun die Tastenfolge genau wie gewohnt aus. Die Fernbedienung steuert Ihr Gerät, und das Makro wird in Echtzeit aufgenommen. Wenn sich das Gerät normalerweise einige Sekunden Zeit nimmt, müssen Sie sich keine Sorgen machen.
- Wenn Sie die Sequenz beendet haben und der Streaming-Dienst auf Ihrem Gerät gestartet wurde, halten Sie die App-Shortcut-Taste gedrückt, bis die LED zweimal grün blinkt und erlischt. Das Makro ist jetzt gespeichert.

Tipps

- Stellen Sie vor der Programmierung sicher, dass der Streamer das betreffende Gerät bedient.
- Wenn Sie feststellen, dass das Makro nicht wie erwartet funktioniert, können Sie einfach dieselbe Sequenz wiederholen, um es neu zu programmieren.
- Warten Sie bei der Programmierung ab, bis Ihr Gerät reagiert. Die Fernbedienung speichert das Timing.

WEITERE FUNKTIONEN ONLINE

Obwohl alle wichtigen Funktionen Ihrer One For All-Fernbedienung in diesem Handbuch behandelt werden, stehen online noch mehr Funktionen zur Verfügung. Sie können zum Beispiel die Fernbedienung in einen „CEC-Modus“ versetzen, in dem Streamer gesteuert werden können, die nicht über Infrarot gesteuert werden, oder die Eingangstaste möglicherweise neu programmieren, um immer denselben Eingang auf Ihrem Fernsehgerät auszuwählen. Tutorials, Tipps und zusätzliche Informationen für diese Fernbedienung und andere finden Sie unter:

www.oneforall.com/universal-remotes/urc-7935-streamer-remote



Connect with us



facebook.com/
oneforallworldwide



@oneforall.worldwide



linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/



youtube.com/
user/oneforallproducts



URC7935 R00
RDN-1150323
712877 - German



Universal Electronics BV -
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands